



М. 2192. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Малые формы. Комод ЛК-01, Комод БЛК-01



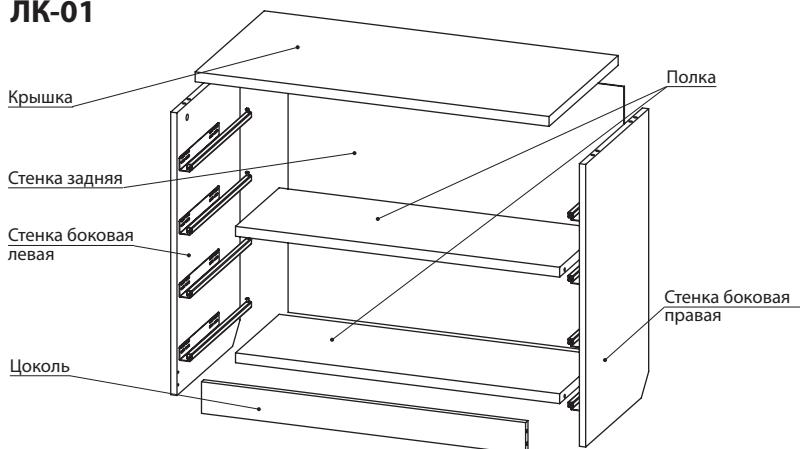
АРТИС
мебель вашего стиля

08974999




ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

ЛК-01



БЛК-01

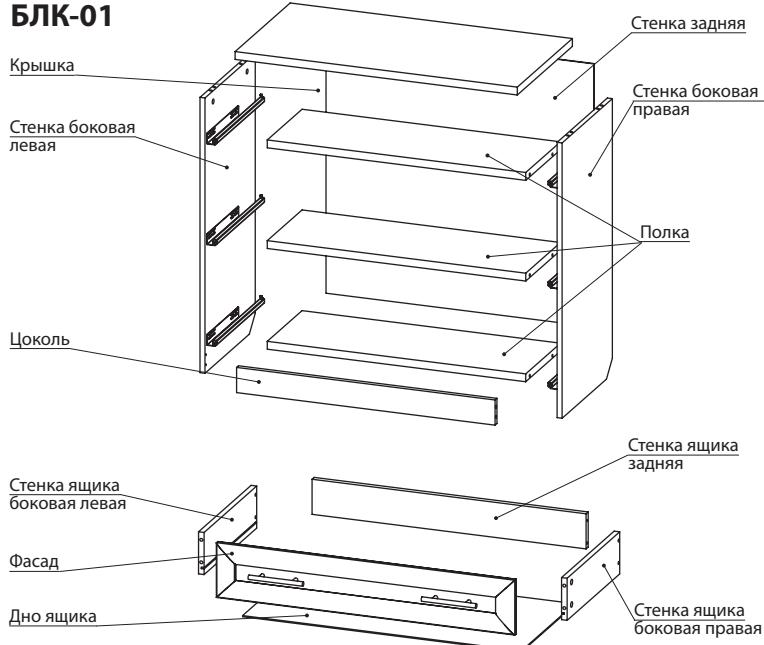

* При необходимости подложить шайбу под винт крепления ручки

Количество фурнитуры на изделие ЛК-01 / БЛК-01

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь	70/100	6 Конфирмат	16/12	11 Заглушка эксцентрика	20/16	16 Шуруп 3,5 x 11	8/6
2 Шуруп 4,2 x 25	24/18	7 Ключ шестигранный	1	12 Направляющие	4/3	17 Шайба D4	32/24
3 Дюбель	32	8 Клин установочный	4	13 Шкант	4	18 Фиксатор задней стенки	12/9
4 Евровинт 6,3x13	16/12	9 Подпятник	4	14 Шуруп 4 x 20	16/12		
5 Эксцентрик	32	10 Заглушка конфирмат	16/12	15 Планка опорная	4/3		

Спецификация ЛК-01. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 1457 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0515-01	715 X 426	16
Стенка боковая правая	1	D.0515-02	715 x 426	16
Артикул упаковки 1458 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.1136-01	858 x 678	3,2
Дно ящика	4	D.0500-01	802 x 406	3,2
Артикул упаковки 1383 Кол-во 1				
Крышка	1	D.0509-01	904 X 467	3,2
Артикул упаковки 1875 Кол-во 1				
Полка	2	D.0499-01	295 X 828	25
Стенка ящика задняя	4	D.0508-02	788 x 96	16
Стенка ящика бок. левая	4	D.0505-03	400 x 110	16
Стенка ящика бок. правая	4	D.0506-03	400 x 110	16
Цоколь	1	D.0503-01	828 x 80	16


Спецификация БЛК-01. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Стенка боковая левая	1	D.0504-01	875 X 426	16
Стенка боковая правая	1	D.0504-02	875 x 426	16
Цоколь	1	D.0503-01	828 x 80	16
Стенка ящика задняя	1	D.0508-02	788 x 96	16
Стенка ящика задняя	2	D.0507-01	788 x 256	16
Стенка ящика бок. левая	1	D.0505-03	400 x 110	16
Стенка ящика бок. правая	1	D.0506-03	400 x 110	16
Артикул упаковки 1460 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.1137-01	858 x 836	3,2
Дно ящика	3	D.0500-01	802 x 406	3,2
Артикул упаковки 1383 Кол-во 1				
Крышка	1	D.0509-01	904 X 467	3,2
Артикул упаковки 1878 Кол-во 1				
Полка	3	D.0499-01	295 X 828	25
Стенка ящика бок. левая	2	D.0497-02	400 x 270	16
Стенка ящика бок. правая	2	D.0498-02	400 x 270	16


Фасады






Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 1372 ЛК-01: Кол-во 4. БЛК-01: Кол-во 1				
БЛК,ЛК фас. ящ. мал. Г "Классик"	1	F.0078-01	858 x 156	18
Артикул упаковки 1371 БЛК-01: Кол-во 1				
БЛК фас. ящ. больш. Г "Классик"	2	F.0077-01	858 x 316	18

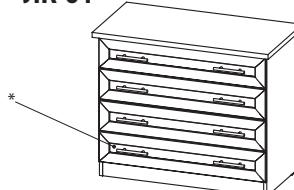ЛК-01




БЛК-01

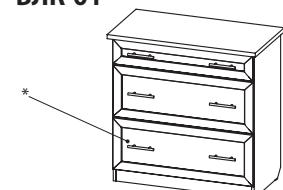

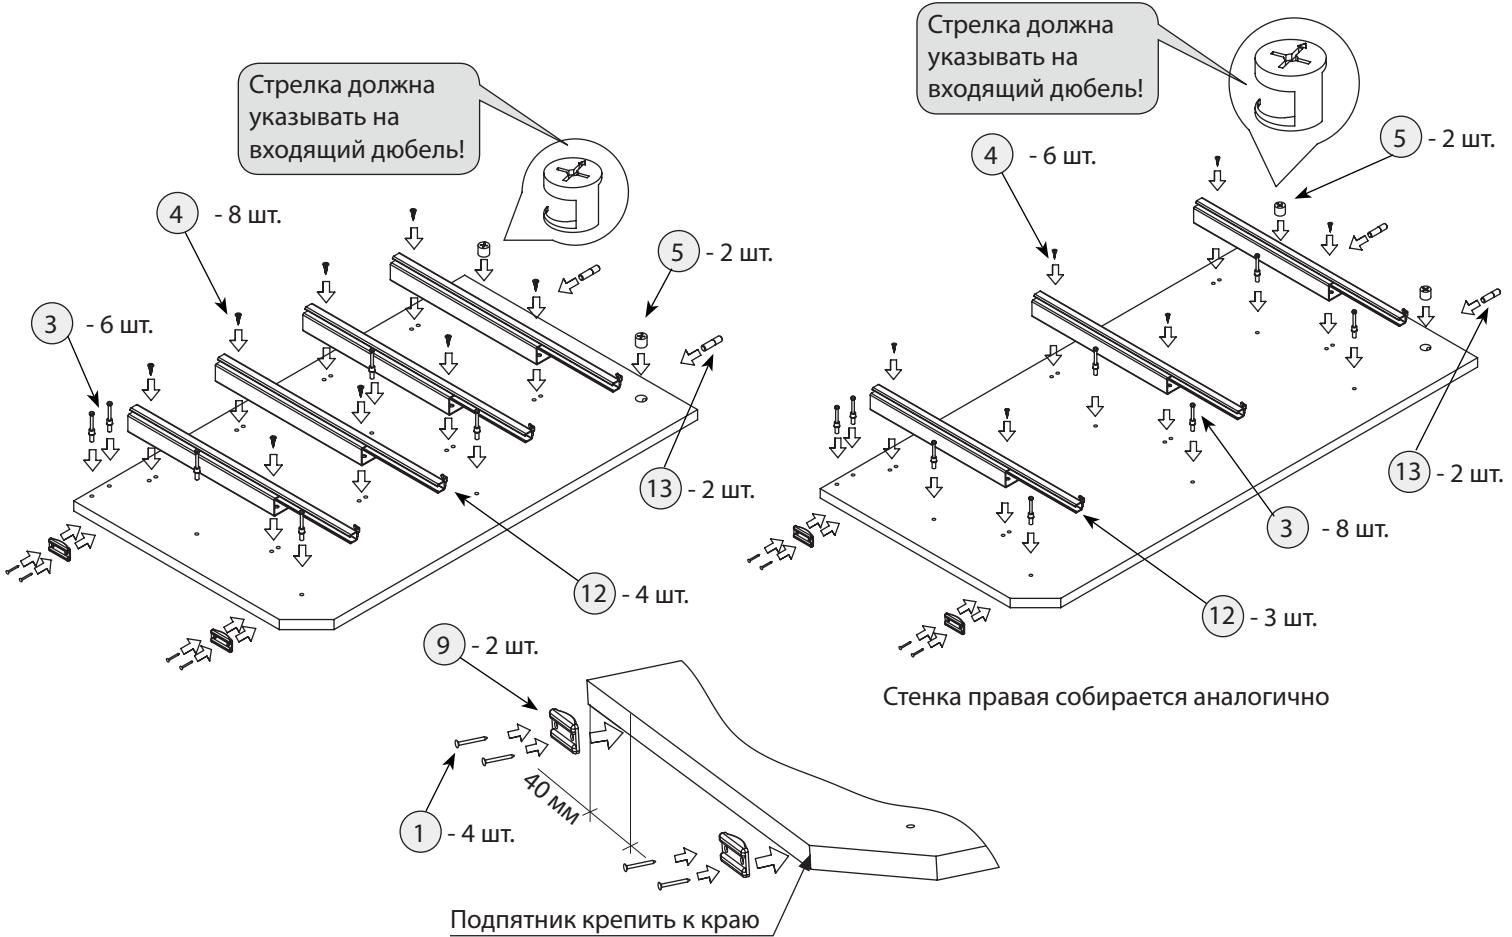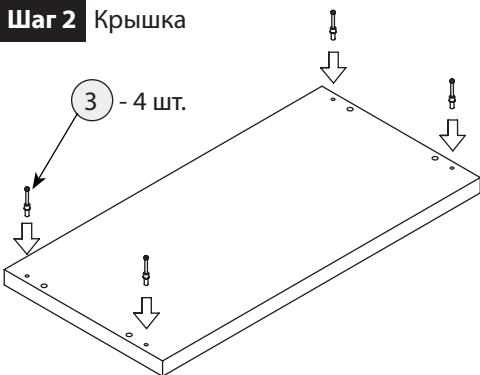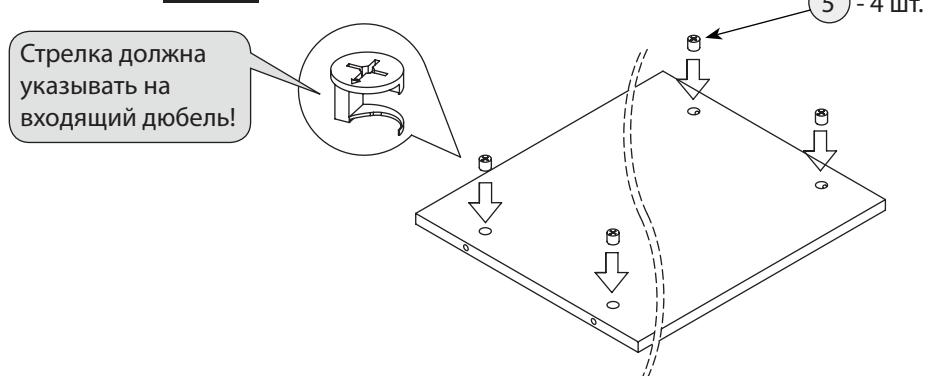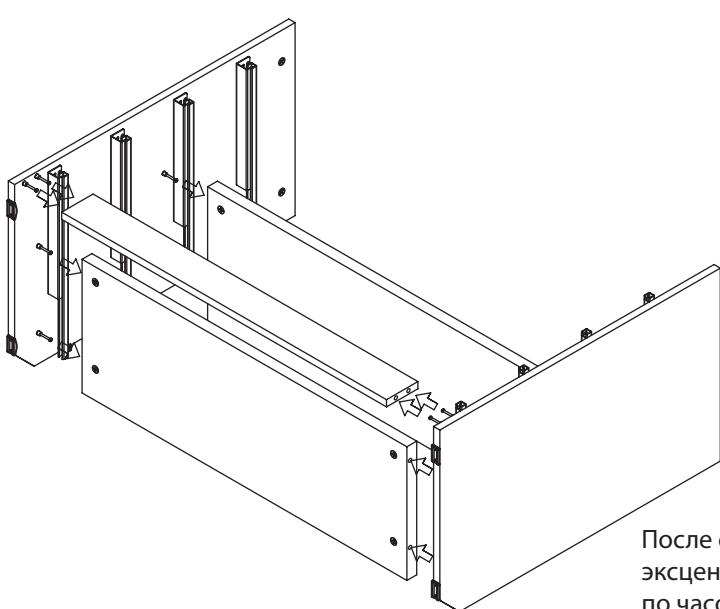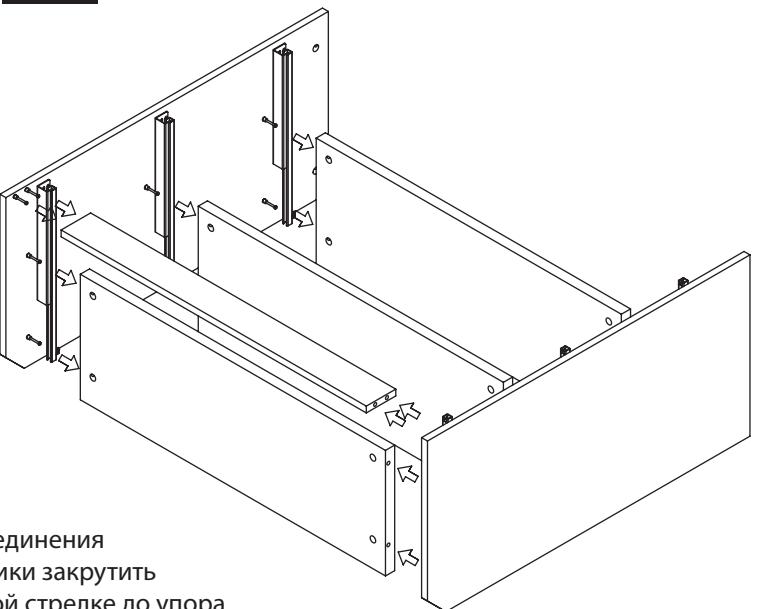Шаг 1 ЛК-01. Стенка боковая левая.**Шаг 2** Крышка**Шаг 3** Полки, Цоколь**Шаг 4** ЛК-01. Собрать стенки боковые с полками и цоколем**Шаг 4** БЛК-01. Собрать стенки боковые с полками и цоколем

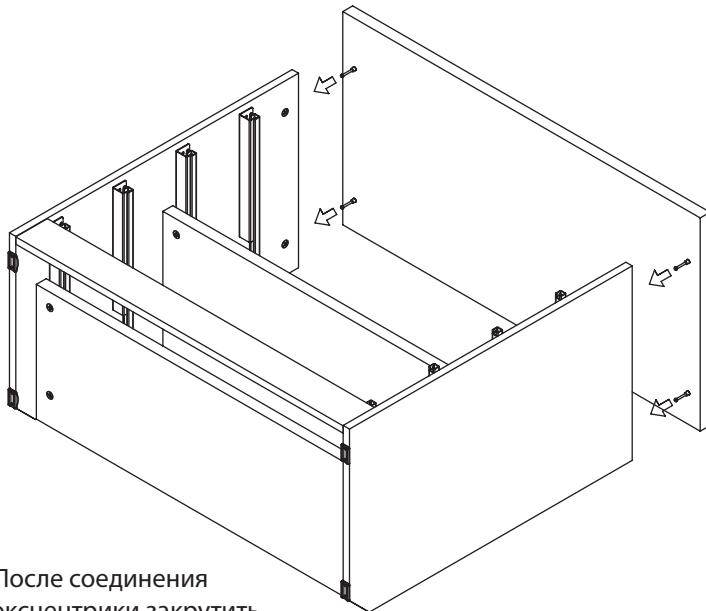После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.






Шаг 5 Прикрепить крышку

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 6 ЛК-01. Прикрепить заднюю стенку

Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки.
Проверить длину диагоналей. **A=B**.

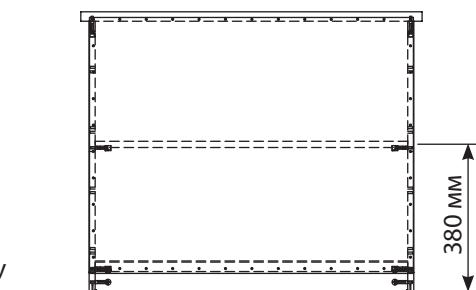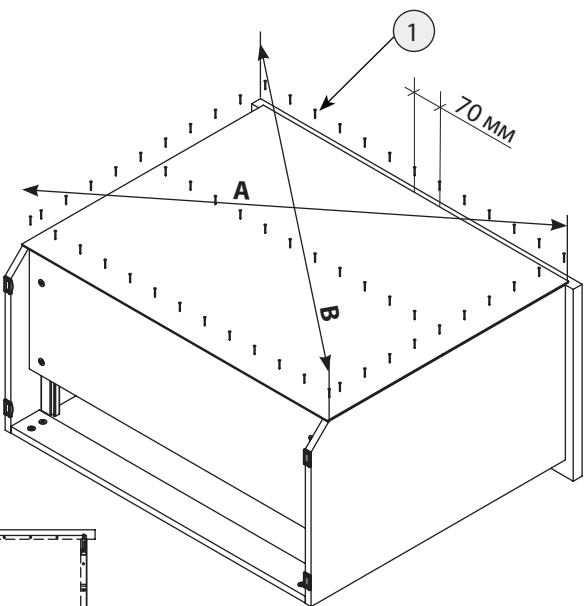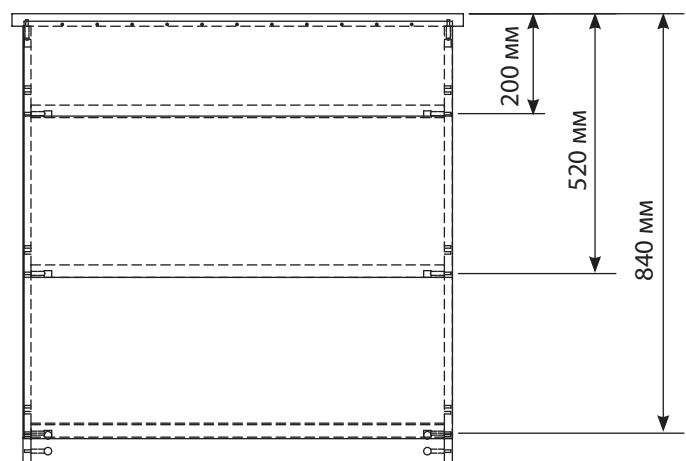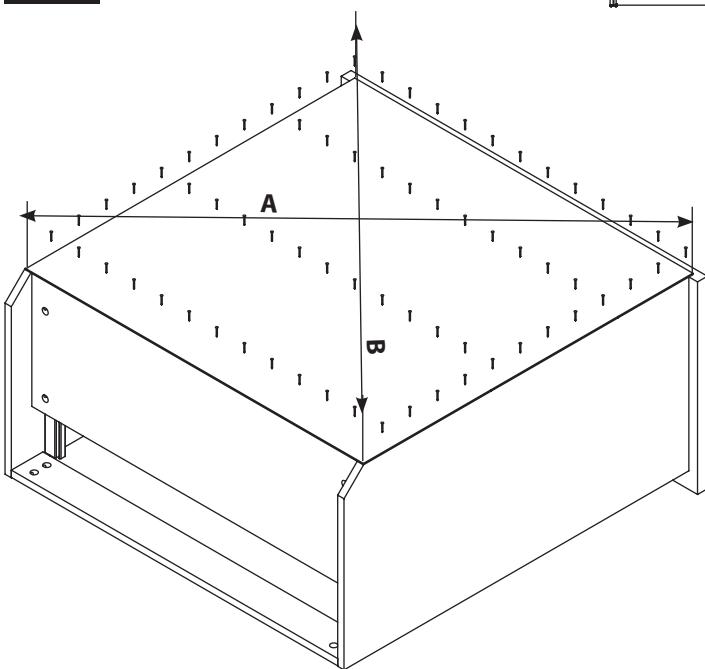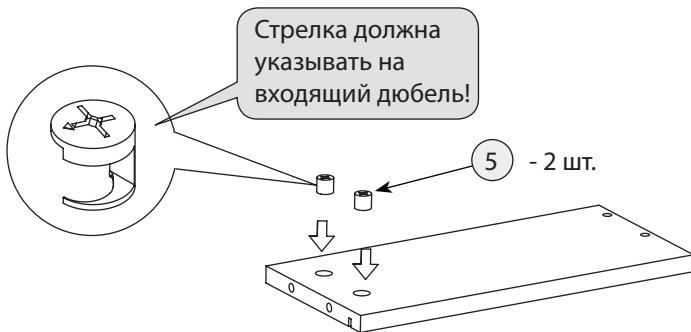
Прибить остальные стороны согласно схеме.

**Шаг 6 БЛК-01.** Прикрепить заднюю стенку**Шаг 7** Сборка ящика. Стенка боковая левая

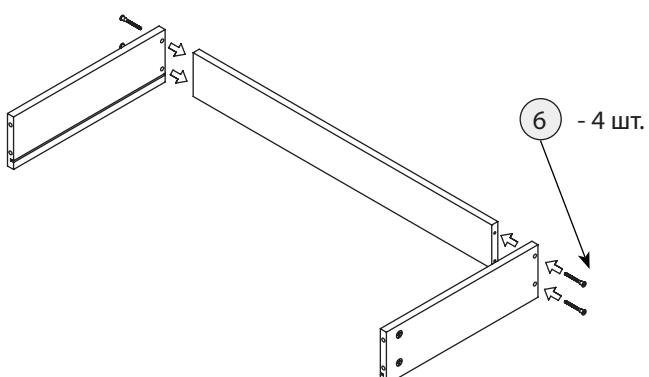Вторую стенку ящика боковую собирать аналогично.

Шаг 8 Собирать, как показано на рисунке

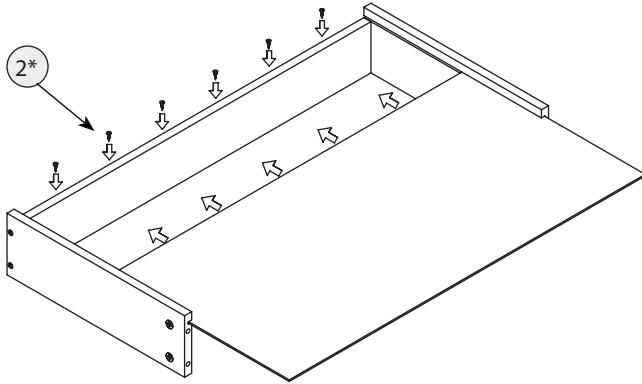
Шаг 9 Крепление дна ящика




*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

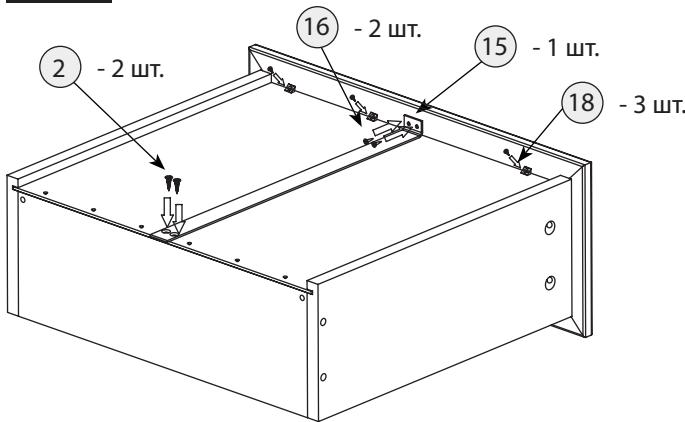Шаг 11 Прикрепить опорную планку




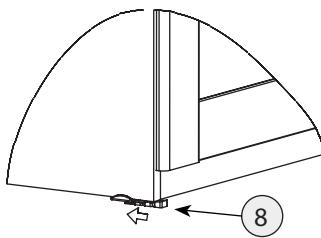Шаг 13 Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.




Шаг 14 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

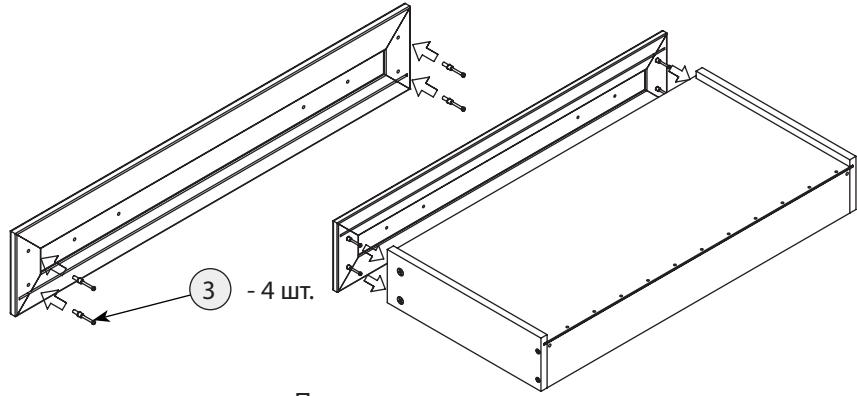Шаг 10 Фасад ящика



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

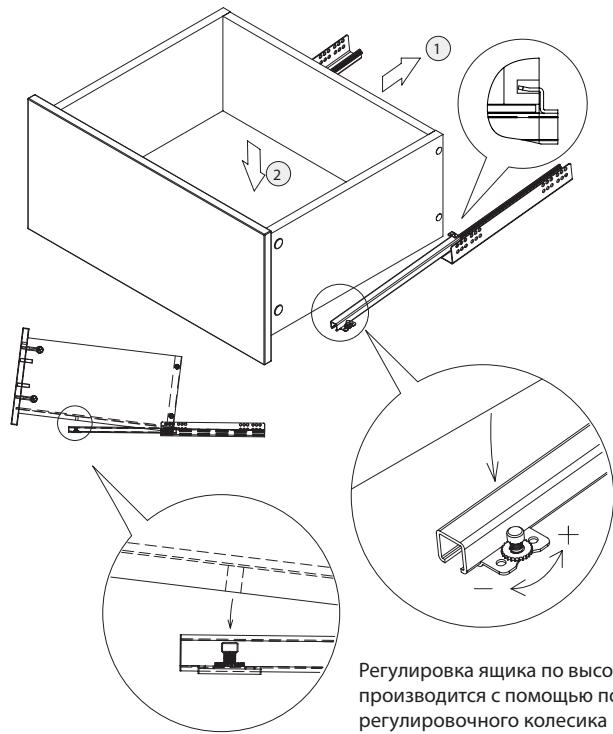Шаг 12 Установка ящика



Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.