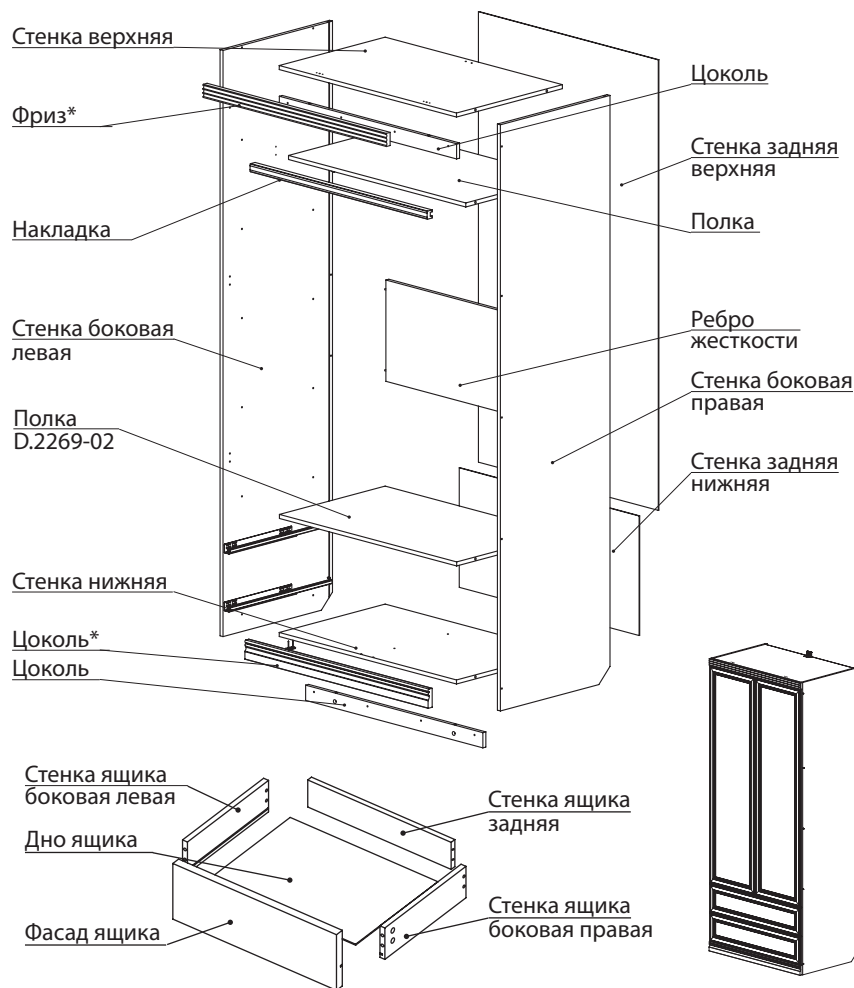


08990999

М.2195 Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна.

Шкаф для одежды Рв1-21, 21-П, 21-О, 21-3


АРТИС
мебель вашего стиля

EAC
ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


*Для Рв1-21-П, 21-О, 21-3

Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	48	9 Подпятник	4	17 Шуруп 4,2x25	24	25 Держатель клипсы цоколя	2
2 Шуруп 4x16	22	10 Стяжка	4	18 Навес	1	26 Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	14
3 Шуруп 3,5x11	4	11 Клей ПВА фасованный	1	19 Заглушка эксцентрика	18	27 Направляющие	2
4 Заглушка на плечо петли	6	12 Штангодержатель	2	20 Планка опорная для ящика 550 мм	2	28 Заглушка d = 5 мм	22
5 Демпфер	12	13 Эксцентрик	34	21 Ответная планка с евровинтом	6	29 Заглушка конфирмата	8
6 Дюбель	34	14 Шайба для ДВП (Краб)	10	22 Петля	6	30 Евровинт 6,3 x 13	8
7 Клин установочный	4	15 Конфирмат 7x50	8	23 Шуруп 4x20 потайной под крест	8		
8 Ключ шестигранный	1	16 Фиксатор задней стенки	18	24 Клипса цоколя	2		

Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 1684 Кол-во 1				
Штанга для вешалок 946 мм	1	D.0112-01	946	
Артикул упаковки 1909 Кол-во 1				
Стенка ящика бок. левая	2	D.1011-04	549 x 159	16
Стенка ящика бок. правая	2	D.1012-04	549 x 159	16
Стенка ящика задняя	2	D.1018-01	914 x 145	16
Артикул упаковки 2436 Кол-во 1				
Стенка задняя нижняя	1	D.1957-01	472 x 968	3,2
Стенка задняя верхняя	1	D.1958-01	1779 x 968	3,2
Артикул упаковки 2734 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.2180-03	954 x 570	16
Стенка верхняя	1	D.2180-02	954 x 570	16
Артикул упаковки 2440 Кол-во 1				
Дно ящика	2	D.0409-01	927 x 555	3,2
Артикул упаковки 2741 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.1976-15	2315 x 590	16
Стенка боковая правая	1	D.1976-16	2315 x 590	16
Артикул упаковки 3339 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.3130-02	986 x 75	22
Артикул упаковки 2442 Кол-во 1				
Полка	1	D.2269-02	954 x 569	16
Артикул упаковки 2443 Кол-во 1				
Полка	1	D.2073-01	954 x 520	16
Артикул упаковки 2605 Кол-во 1				
Ребро жесткости	1	D.2259-01	954 x 400	16
Артикул упаковки 2637 Кол-во 1				
Накладка	1	D.2076-01	953 x 32	27
Артикул упаковки 2730 Кол-во 3				
Цоколь	1	D.2536-03	954 x 60	16
Артикул упаковки 2732 Кол-во 1				
Фриз	1	D.3129-01	986 x 52	21,5

Спецификация. Двери, фасады


Артикул упаковки 3519 Кол-во 2				
21 К-т дв «Рв», Г	1	F.0252-01	1724 x 490	20,5
Артикул упаковки 3520 Кол-во 2				
21 К-т дв «Рв», З	1	F.0252-01	1724 x 490	20,5
Зеркало	1	M.0746	1601 x 367	4
Артикул упаковки 8666 Кол-во 2				
21 К-т фас «Рв», Г	1	F.0253-02	982 x 227	21

Шаг 1 Стенка нижняя

13 - 4 шт.


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

6 - 4 шт.

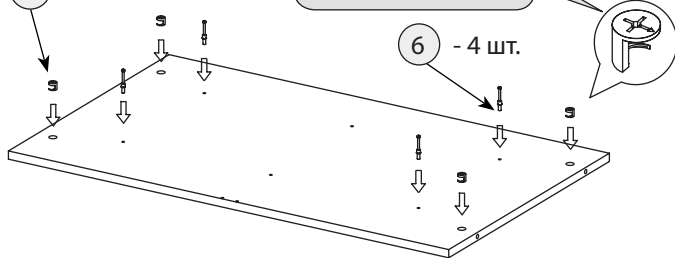**Шаг 2** Цоколь

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!


13 - 2 шт.

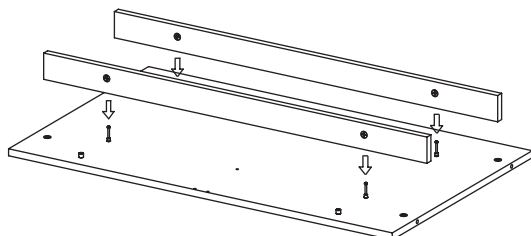**Шаг 3** Соединение стенки нижней и цоколя

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 5 Крышка верхняя

6 - 2 шт.

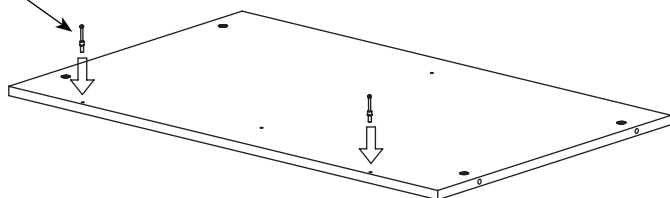
**Шаг 4** Полка.

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

13 - 4 шт.

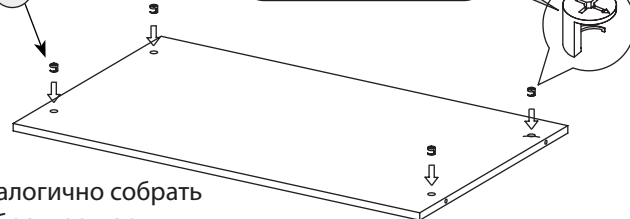

Аналогично собрать ребро жесткости

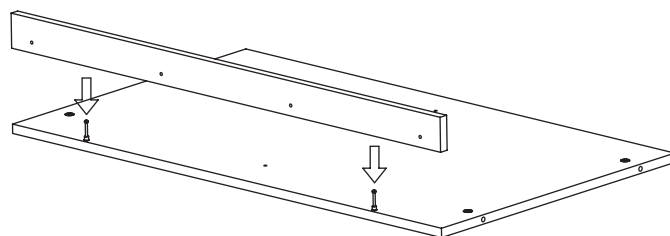Шаг 6 Крышка верхняя и цоколь**Шаг 7** Стенка боковая левая. Аналогично собрать стенку боковую правую

2 - 2 шт.

6 - 10 шт.

12 - 1 шт.


27 - 2 шт.

9 - 2 шт.

1 - 4 шт.

25 - 1 шт.

30 - 4 шт.


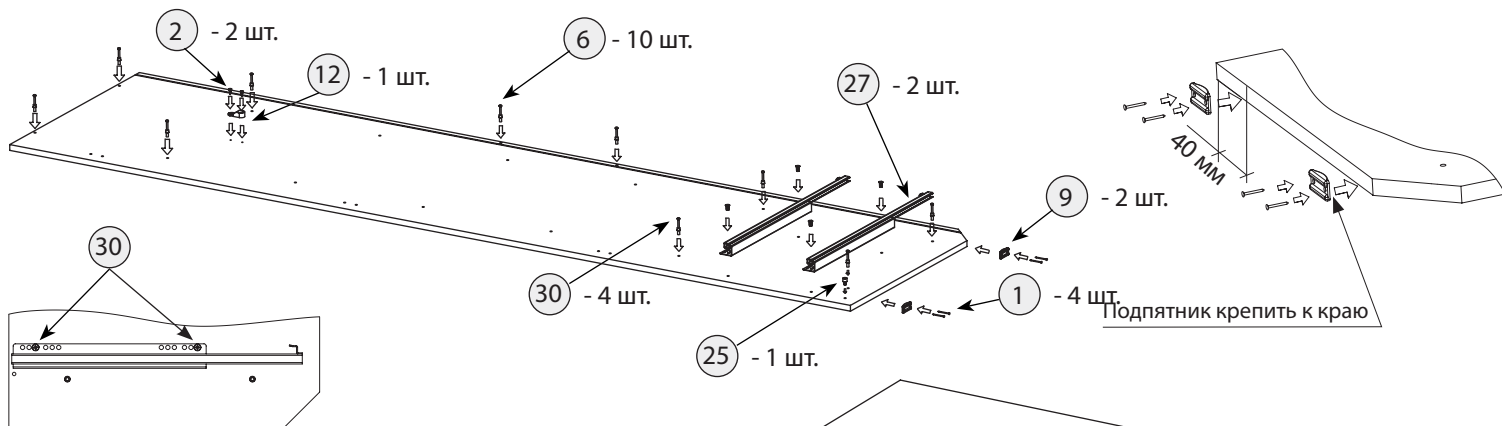
**Шаг 8** Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 9 Цоколь

2 - 2 шт.

24 - 2 шт.

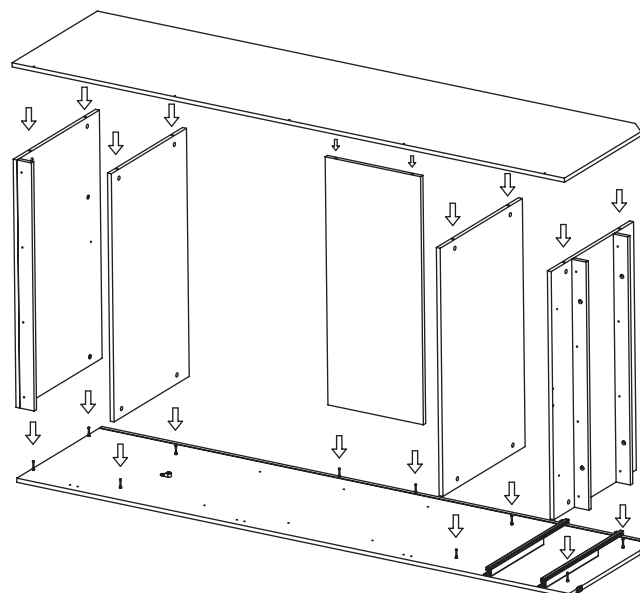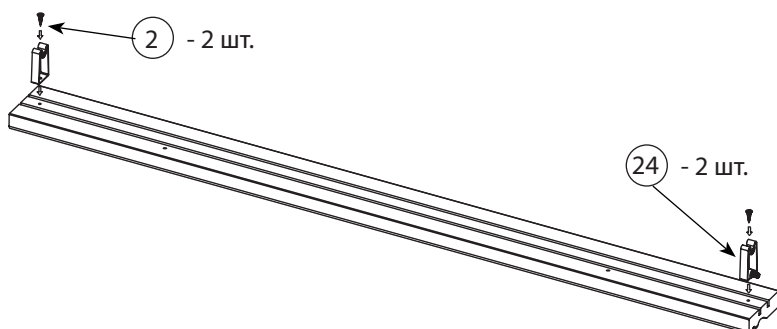


Шаг 10 Вставить и закрепить стенку заднюю
Установить заднюю стенку.
Проверить длину диагоналей.
A=B

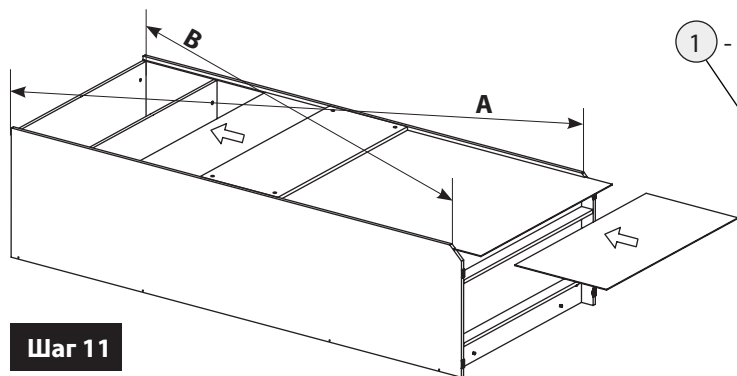

Шаг 11

Прикрепить накладку при помощи клея ПВА

18 - 1 шт.

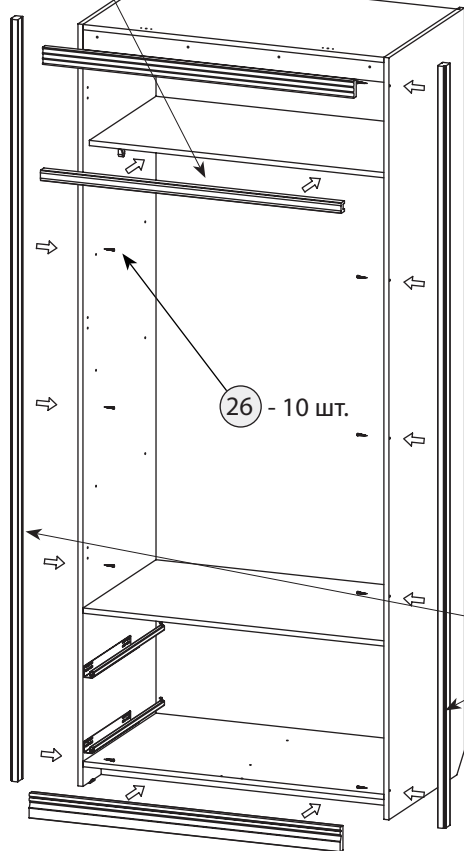

Установка фриза.
(стенка верхняя не показана).



17 - 4 шт.


Шаг 12 Сборка ящика. Стенка боковая левая



13 - 2 шт.

Шаг 13 Собрать стенку заднюю и
стенки боковые ящика

Стенку боковую правую собирать аналогично.

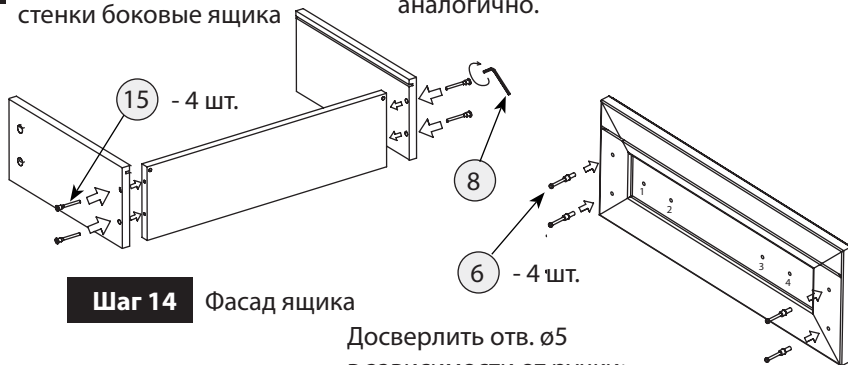


Шаг 14 Фасад ящика


Досверлить отв. Ø5
в зависимости от ручки:
скоба - 1, 2, 3, 4; кнопка - 1, 4

Шаг 15 Вставить дно ящика в пазы

После соединения экс-
центрики закрутить по
часовой стрелке до упора.

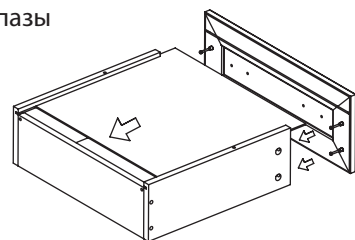


Шаг 17 Регулировка

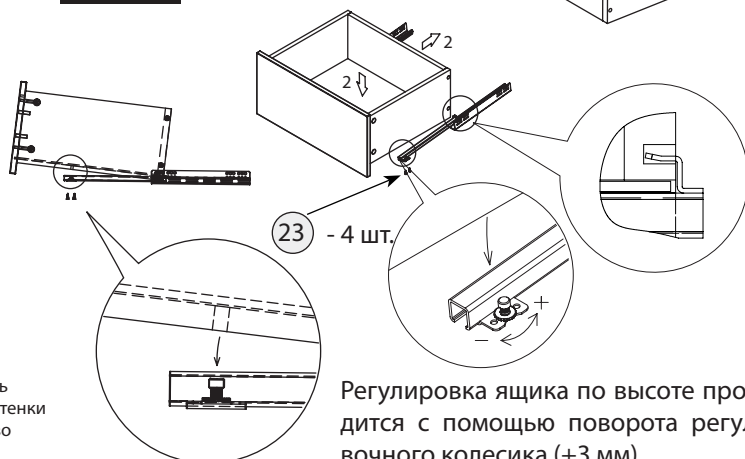

Регулировка ящика по высоте произво-
дится с помощью поворота регулиро-
вочного колесика (+3 мм)

*Устанавливаются в зависимости от вида композиции и комплектации.
Для установки пилястры досверлить 5 отверстия Ø 5 мм.

Шаг 16 Выровнять диа-
гонали ящика и
закрепить дно

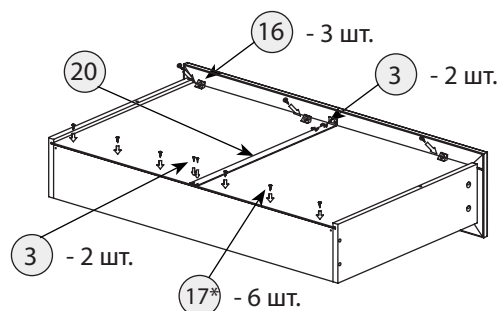




*Необходимо предварительно просверлить
отверстия строго по центру торца задней стенки
сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество
отверстий = количеству шурупов.

Шаг 18


Сборка карниза: см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов

Шаг 19



Крепление дверей. Под ручки досверлить: для скобы - два нижних отверстия $\varnothing 5$ мм; для кнопки - одно нижнее $\varnothing 5$ мм.

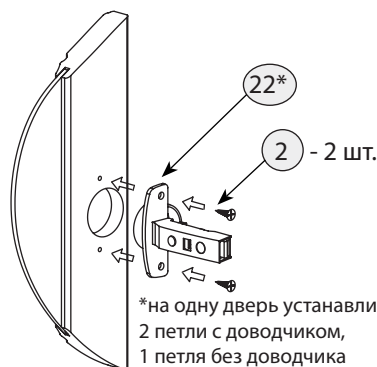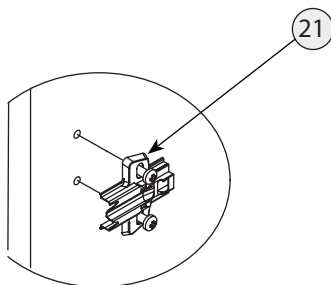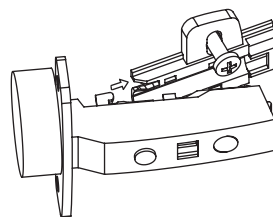Шаг 20 Установка петли на дверь**Шаг 21** Установка ответной планки**Шаг 22** Соединение петли с ответной планкой

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

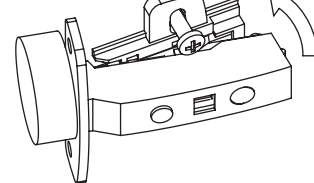


Защелкнуть на монтажной планке нажатием

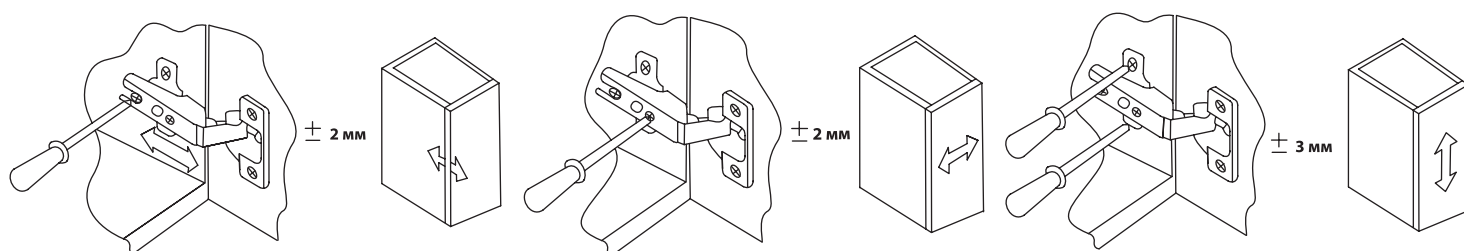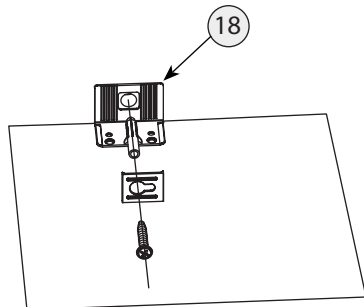
Шаг 23**Шаг 24** Крепление навески к стене

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

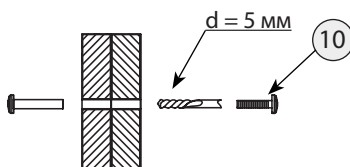

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

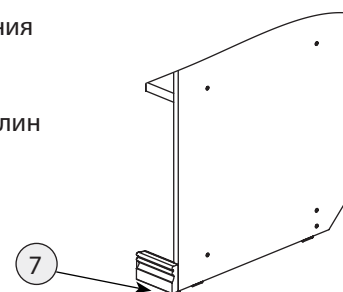**Шаг 25** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C , охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.