08916999

# М. 2159. **Инструкция** по сборке и эксплуатации мебели **Ивиса 2. Полка Ив2-70, Ив2-71, Ив2-72**

АРТИС
мебель вашего стиля

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

## Ив2-70

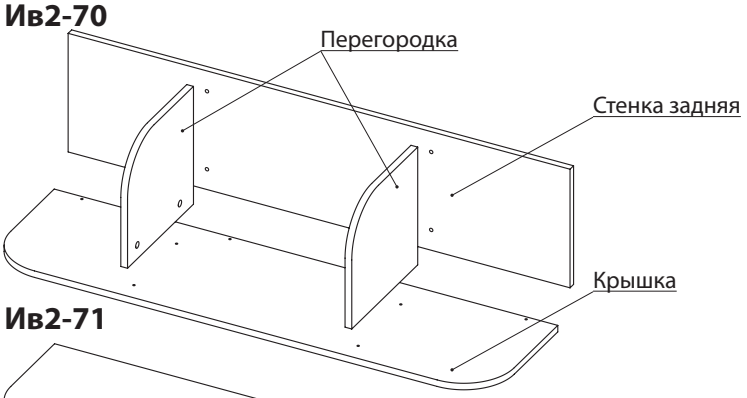


## Ив2-71

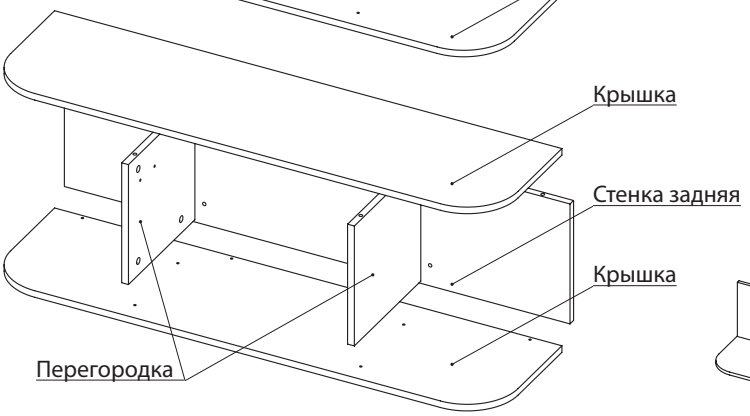


## Ив2-72

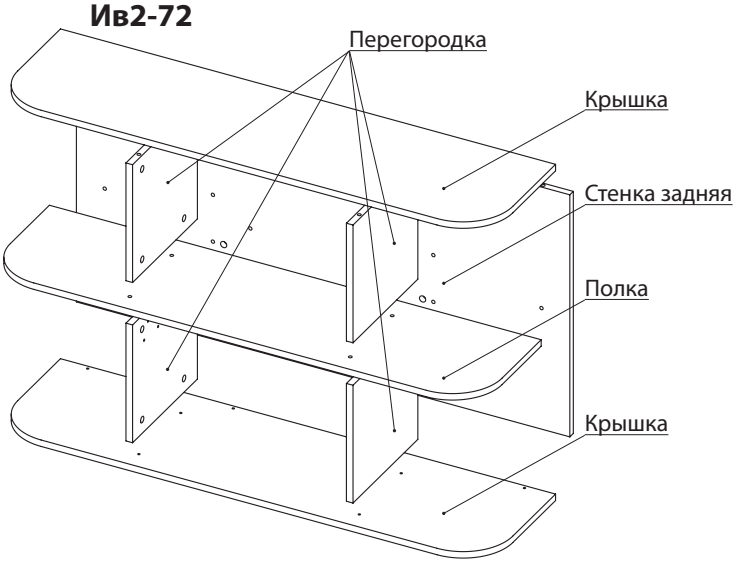


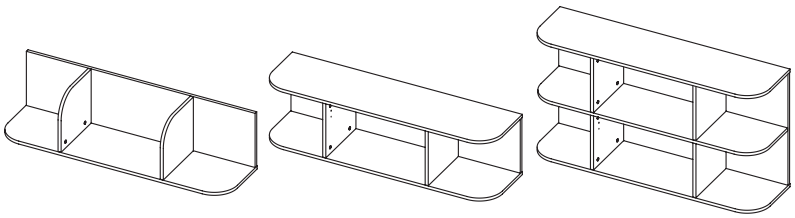

## Спецификация. Детали

| Наименование | Кол., шт. | Код | Размер, мм | Толщ., мм |
|---|---|---|---|---|
| **Артикул упаковки 2856. Ив2-70 - 1 шт., Ив2- 71, 72 - 2 шт.** | | | | |
| Крышка | 1 | D.2630-01 | 1197 x 316 | 16 |
| **Ив2-70. Артикул упаковки 2858 Кол-во 1** | | | | |
| Перегородка | 1 | D.2628-01 | 290 x 297 | 16 |
| Перегородка | 1 | D.2628-02 | 290 x 297 | 16 |
| **Ив2-70. Артикул упаковки 2857 Кол-во 1** | | | | |
| Стенка задняя | 1 | D.2629-01 | 292 x 1193 | 16 |
| **Ив2-71. Артикул упаковки 2861 Кол-во 1** | | | | |
| Стенка задняя | 1 | D.2629-02 | 292 x 1193 | 16 |
| **Ив2-72. Артикул упаковки 2869 Кол-во 1** | | | | |
| Полка | 1 | D.2633-01 | 1189 x 299 | 16 |

| Наименование | Кол., шт. | Код | Размер, мм | Толщ., мм |
|---|---|---|---|---|
| **Ив2-71, Ив2-72. Артикул упаковки 2862 Кол-во 1** | | | | |
| Перегородка | 1 | D.2631-01 | 292 x 297 | 16 |
| Перегородка | 1 | D.2631-02 | 292 x 297 | 16 |
| **Ив2-72. Артикул упаковки 2866 Кол-во 1** | | | | |
| Перегородка | 1 | D.2631-03 | 292 x 297 | 16 |
| Перегородка | 1 | D.2631-04 | 292 x 297 | 16 |
| **Ив2-72. Артикул упаковки 2867 Кол-во 1** | | | | |
| Стенка задняя | 1 | D.2627-01 | 600 x 1193 | 16 |

## Спецификация. Фасады

| Артикул упаковки 2863 Кол-во: 1 шт. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Фасад Ив2-71,72 | 1 | D.2632-01 | 513 x 288 | 16 |

## Количество фурнитуры на изделие

| Тип фурнитуры / Кол-во | Ив2-70 | Ив2-71 | Ив2-72 |
|---|---|---|---|
| 1 Дюбель | 8 | 16 | 16 |
| 2 Эксцентрик | 8 | 16 | 24 |
| 3 Конфирмат 7x50 | 4 | 4 | 12 |
| 4 Шуруп 4 x 16 | — | 4 | 4 |
| 5 Ключ шестигранный | 1 | 1 | 1 |
| 6 Шуруп 4 x 35 | — | 6 | 6 |
| 7 Подъемник | — | 2 | 2 |
| 8 Крышки подъемника | — | 2 | 2 |
| 9 Ответная планка | — | 2 | 2 |
| 10 Заглушка эксцентрика | 4 | 8 | 16 |
| 11 Комплект навески врезной | 1 | — | — |
| 12 Винт 5 x 13 | 4 | — | — |
| 13 Снять шайбу. Дюбель двухсторонний | — | — | 4 |
| 14 Комплект навеса | — | 2 | 4 |

**Шаг 1** Ив2-70. Крышка

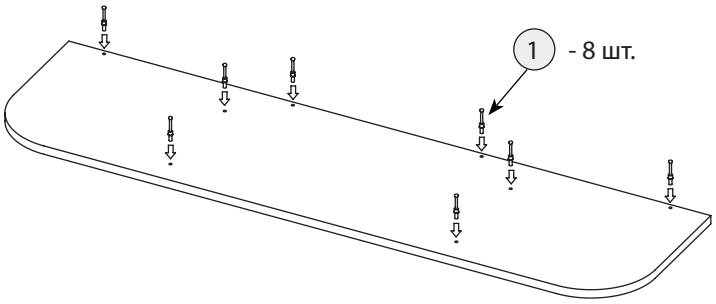


**Шаг 2** Ив 2-70. Перегородка.

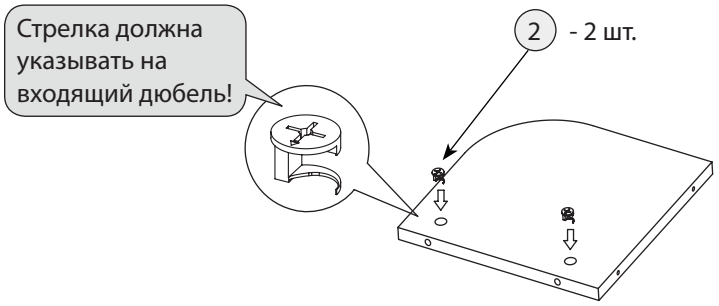


**Шаг 3** Ив2-70. Стенка задняя

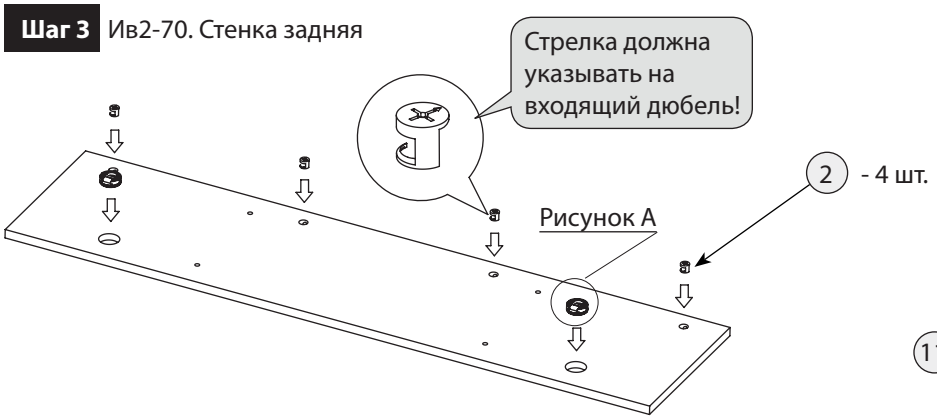


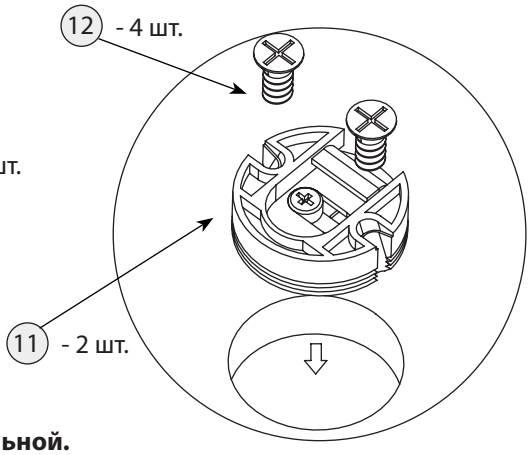


Рисунок А

**Внимание! Винты (12) закручивать до уровня плоскости стенки вертикальной.**

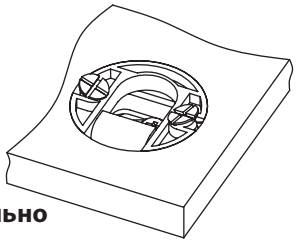

**Правильно**

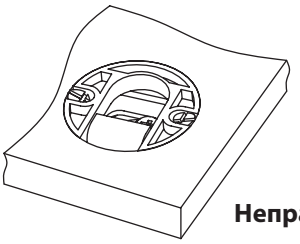

**Неправильно**

**Шаг 4** Ив2-70. Стенка задняя и крышка.

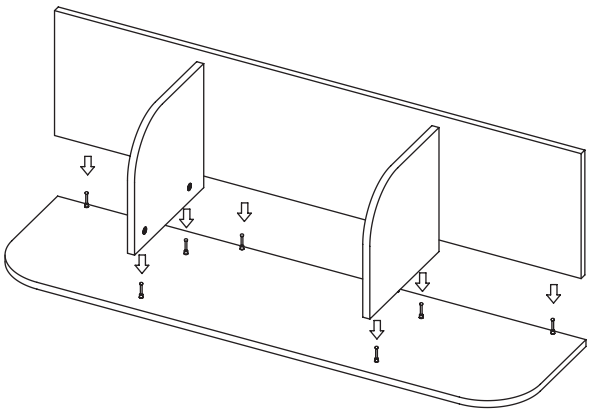

После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 5** Ив2-70. Собирать, как показано на рсунке.

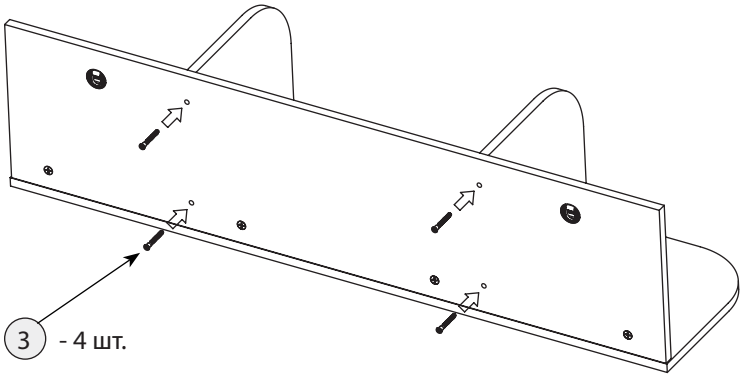


**Шаг 6** Подготовка стены к крепленю полки

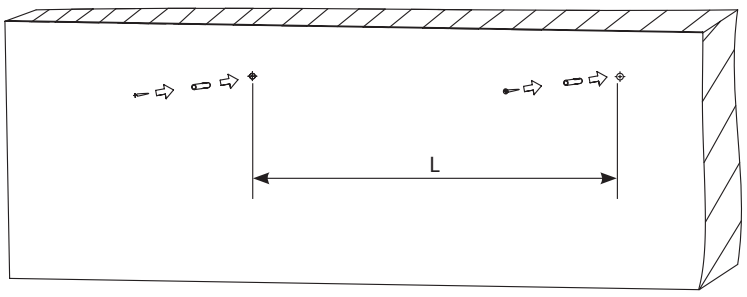


L - расстояние между навесками

**Внимание!**

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления полки к стене из бетона или кирпича без пустот!

Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

**Шаг 1** Ив2-71. Крышка. См. Шаг 1 сборки Ив2-70.

**Шаг 2** Ив 2-71. Перегородка.

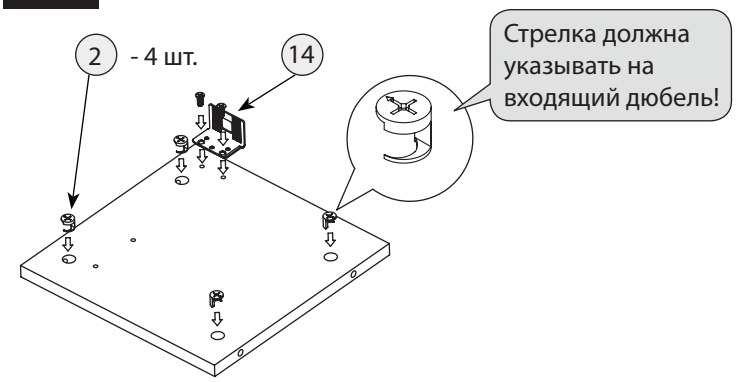


**Шаг 3** Ив2-71. Стенка задняя

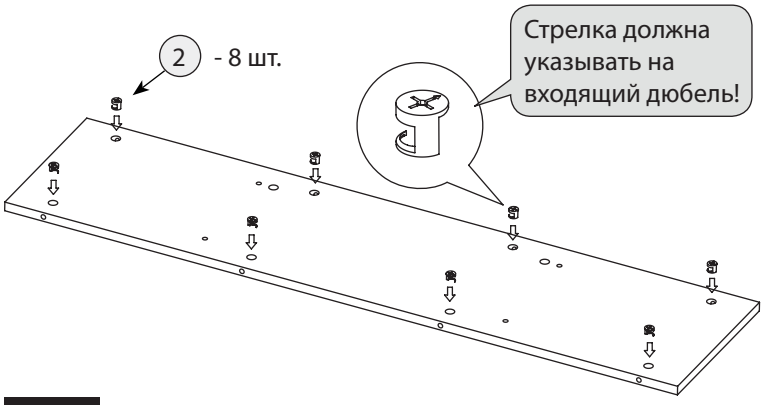


**Шаг 4** Ив2-71. Собирать, как показано на рисунке.

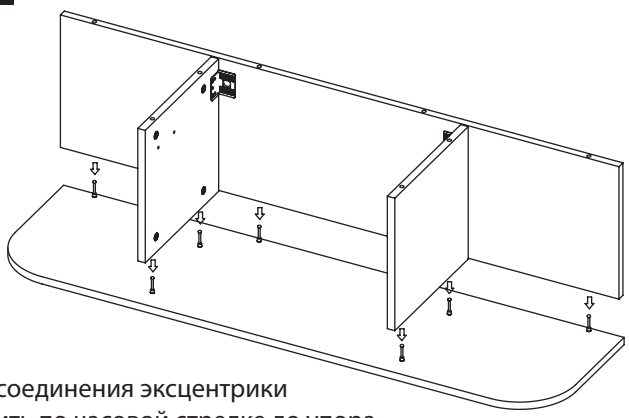

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 5** Ив2-71. Собирать, как показано на рисунке.

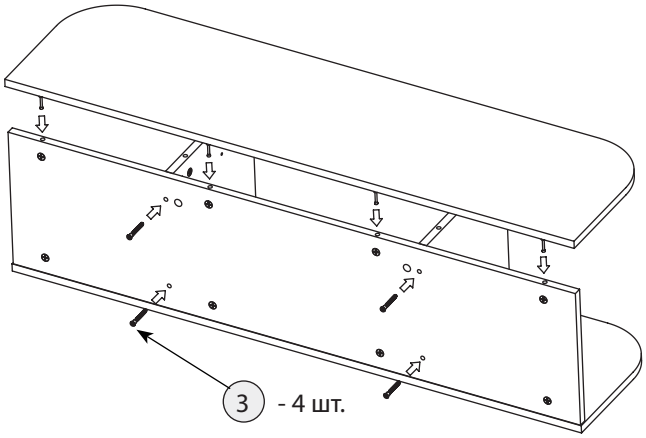


**Шаг 6** Ив2-71. Установка подъемника.
На вторую перегородку – симметрично

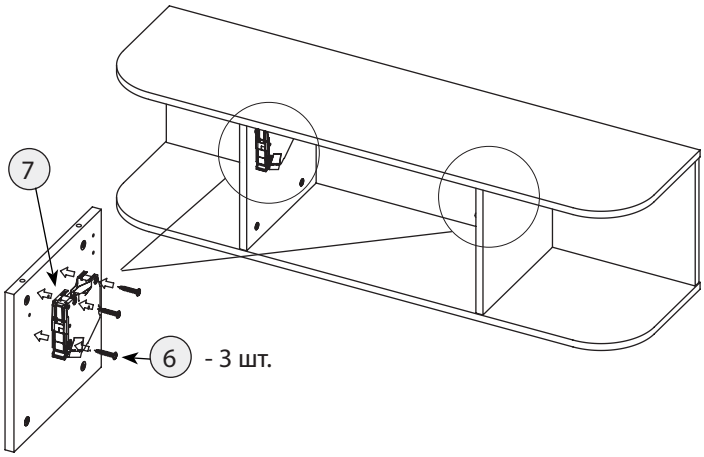


**Шаг 7** Ив2-71. Сборка фасада.

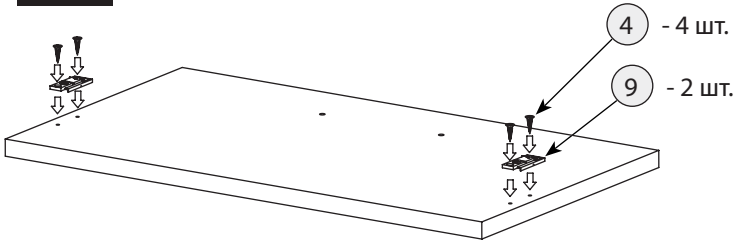


**Шаг 8** Ив2-71. Крепление двери.

Отрегулируйте усилие откидывания двери на подъемнике с литерой Е (винт 1*). Дверь должна останавливаться в любом положении при открытии на угол больше 45°. Подъемник с литерой А не регулируется.

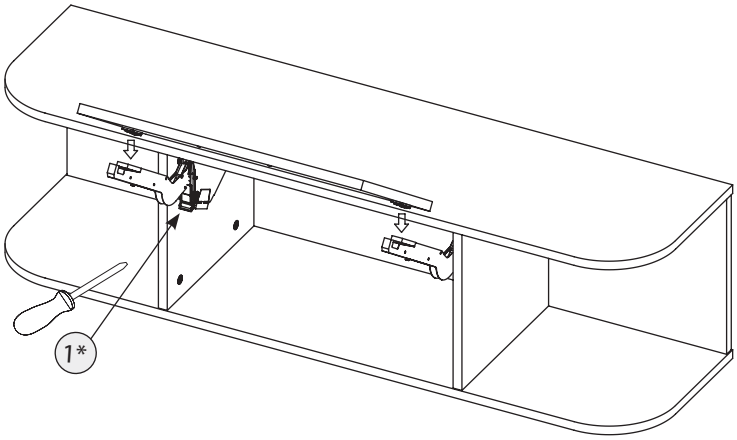


**Шаг 9** Ив2-71. Монтаж и демонтаж фасада.
**Внимание!** Осторожно раскрывайте рычаг!

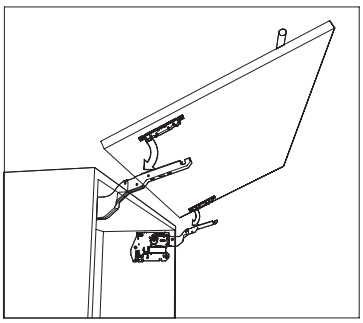

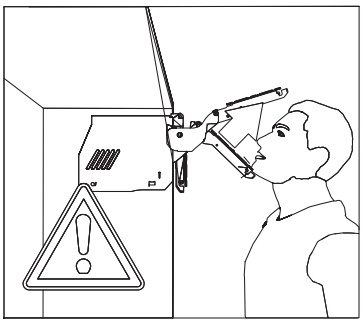

**Шаг 10** Ив2-71. Регулировка фасада.

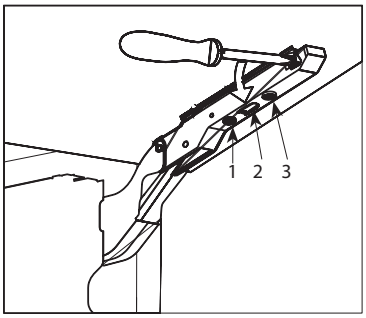


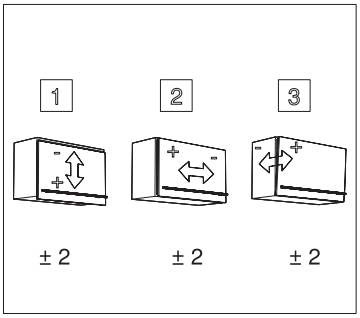


**Шаг 11** Крепление к стене. См. Шаг 11 сборки Ив2-72.

**Шаг 1** Ив2-72. Крышка. См. Шаг 1 сборки Ив2-70.

**Шаг 2** Ив2-72. Перегородка. См. Шаг 2 сборки Ив2-71.

**Шаг 3** Ив2-72. Стенка задняя

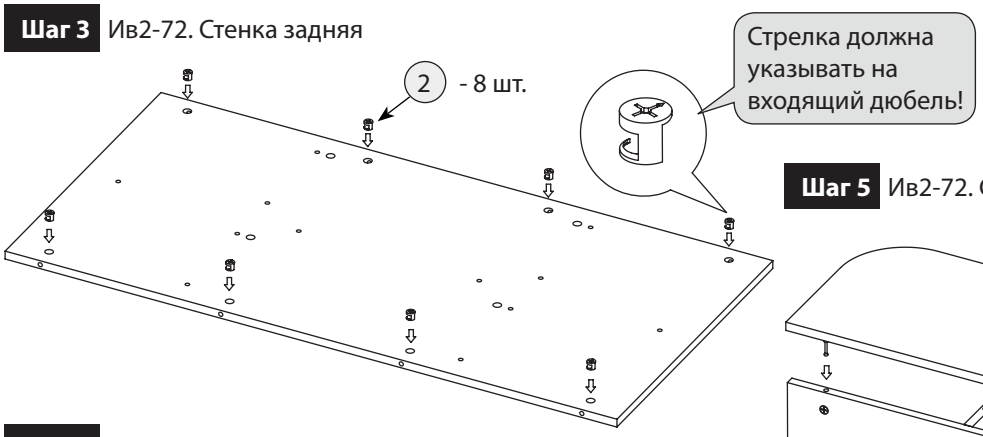


**Шаг 5** Ив2-72. Собирать, как показано на рисунке.

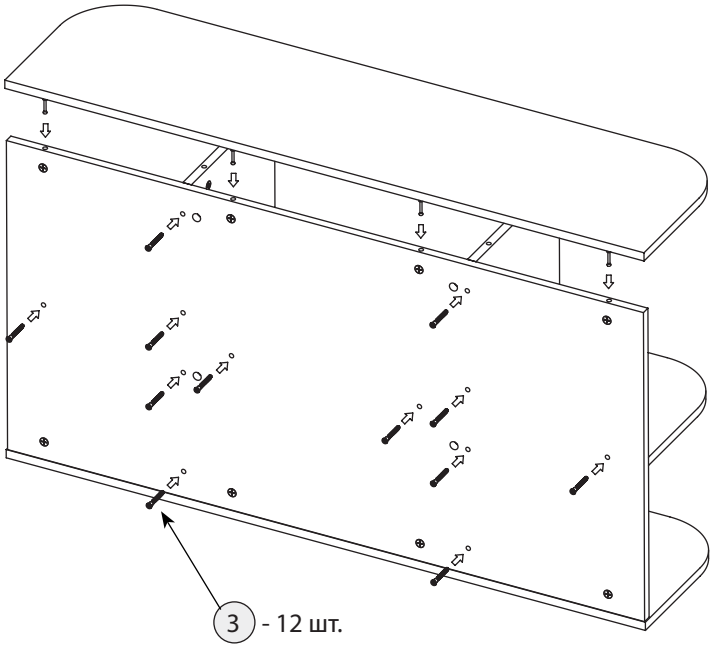


**Шаг 4** Ив2-72. Собирать, как показано на рисунке.

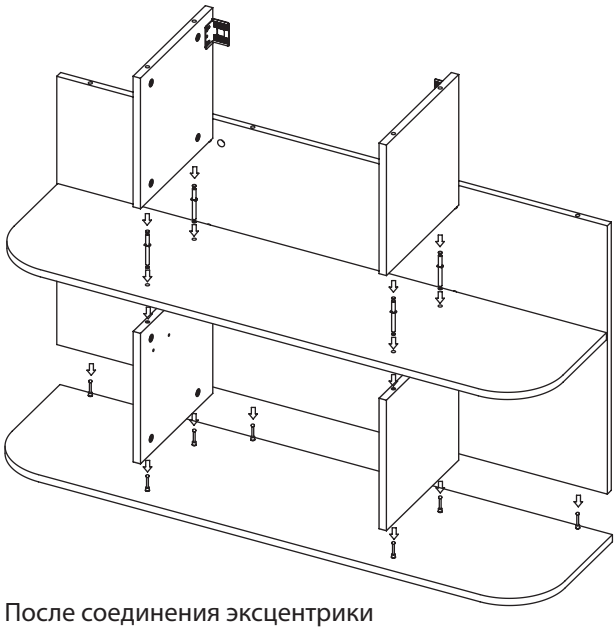

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаги 6-10** Ив2-72. См. Шаги 6-10 сборки Ив2-71.

**Шаг 11** Крепление навески к стене

Подготовка стены - см. Шаг. 6 сборки Ив2-70

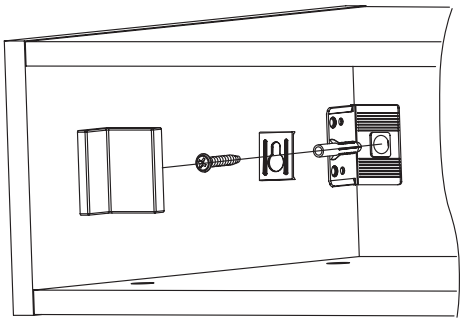

## Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°С и относительной влажностью не более 80%.

Мебель должна быть защищена от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

ООО «АРТИС 21». **+7 (495) 795-07-35** www.artis21.ru e-mail: mail@artis21.ru