





ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
 В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Bd1-03

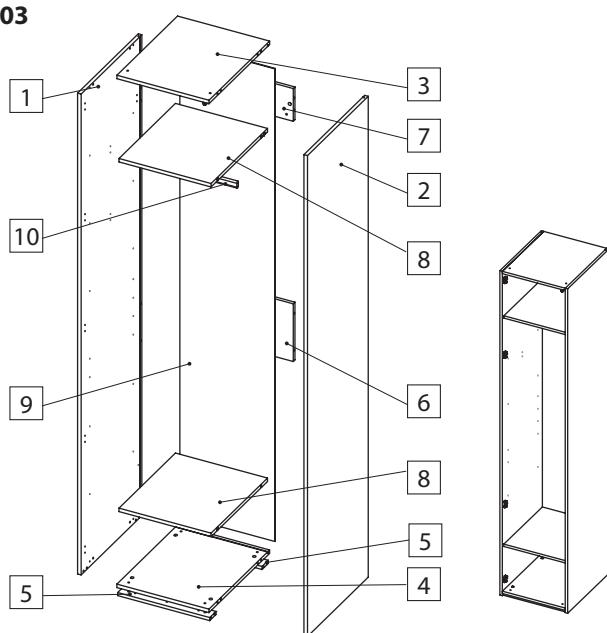

Bd1-04

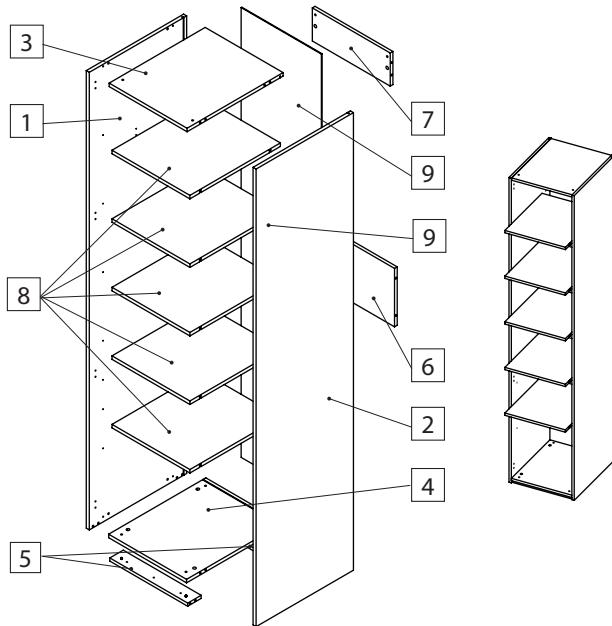


Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Модуль	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	9611	Bd1-03, 04	1	Стенка боковая левая	1	D.8169-05	2350 x 580 x 18
2				Стенка боковая правая	1	D.8169-06	2350 x 580 x 18
3				Стенка верхняя	1	D.6364-01	464 x 579 x 18
4	8391	Bd1-03, 04	1	Стенка нижняя	1	D.6364-02	464 x 579 x 18
5				Планка монтажная	2	D.7635-01	464 x 80 x 16
6	7449	Bd1-03, 04	1	Ребро жесткости	1	D.6368-01	464 x 300 x 16
7	7208	Bd1-03, 04	1	Ребро жесткости	1	D.6665-01	464 x 170 x 16
8	7231	Bd1-03 Bd1-04	2 5	Полка	1 1	D.6366-01	464 x 539 x 18
9	9072	Bd1-03, 04	1	Стенка задняя	1	D.8172-01	2311 x 478 x 3,2
10	7211	Bd1-03	1	Штанга	1	D.6437-01	458

Спецификация. Двери (В состав корпуса не входят)

	Арт. упак.	Кол.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
11	10709	1	Бд. 1 Дв. ПП Лев.	1	F.0836-01	2318 x 496 x 18
	10702	1	Бд. 1 Дв. ПП Прав.	1	F.0836-012	2318 x 496 x 18
	10703	1	Бд. 1 Дв. ЗП Лев.	1	F.0837-01	2318 x 496 x 18
	10704	1	Бд. 1 Дв. ЗП Прав.	1	F.0837-02	2318 x 496 x 18
	10705	1	Бд. 1 Дв. 33 Лев.	1	F.0838-01	2318 x 496 x 18
	10706	1	Бд. 1 Дв. 33 Прав.	1	F.0838-02	2318 x 496 x 18

Дв. ПП Дв. ЗП Дв. 33

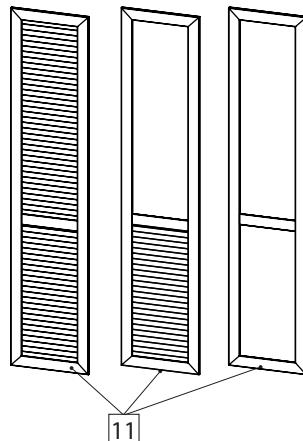


Количество фурнитуры на изделие, Bd1-03/04

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	16	6 Муфта фуртка M6*13	4	11 Межсекционная стяжка	4	16 Опора регулируемая Р1-10	4	21 Заглушка самоклеящаяся	25
2 Дюбель	16	7 Фиксатор задней стенки	35	12 Заглушка d = 5 мм	12	17 Подпятник войлочный	4	22 Заглушка d = 8 мм	6
3 Полочный фиксатор TABv16	8/20	8 Заглушка эксцентрика	8	13 Штангодержатель	2/-	18 Демпфер	2	23 Заглушка на плечо петли	4
4 Полкодержатель TABv16	8/20	9 Шуруп 4x16	20/28	14 Комплект навеса	2	19 Петля накладная	4		
5 Шкант 8x30	16	10 Шуруп с прессшайбой 4x30	6	15 Гвоздь мебельный	8/25	20 Ответная планка петли	4		


Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая подготавливается аналогично

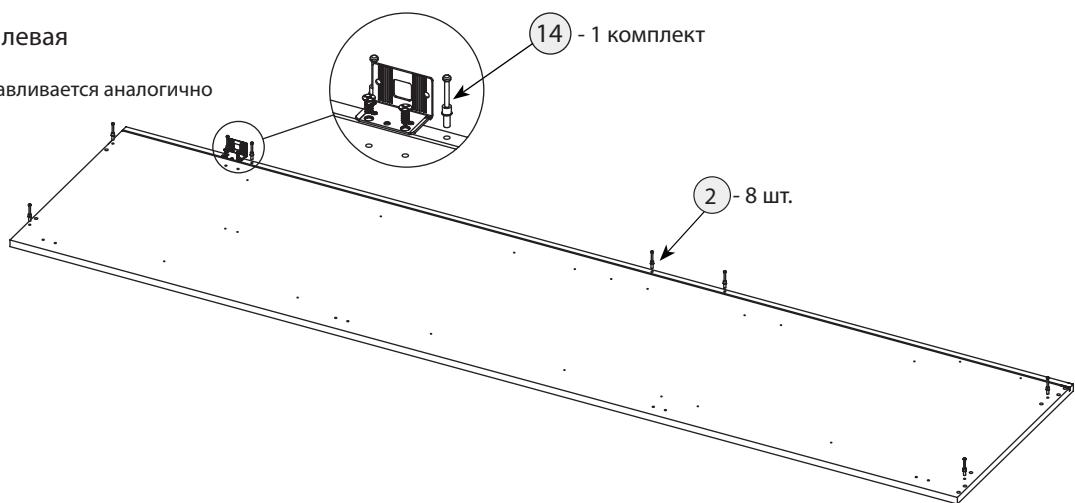


Шаг 2 Стенка нижняя

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

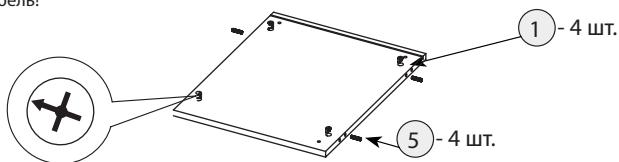


Шаг 4 Планка монтажная

2 шт.

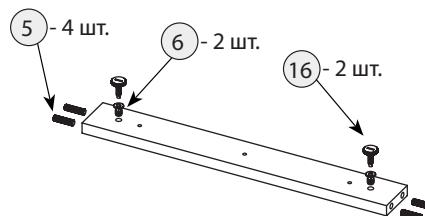


Шаг 3 Стенка верхняя

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

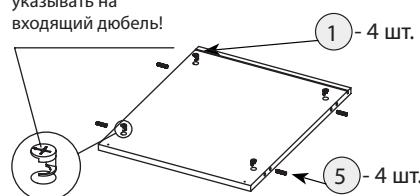


Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники (17)

Шаг 5 Ребро жесткости

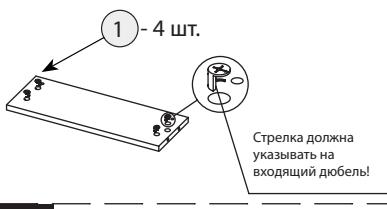

Шаг 7 Установка планок монтажных

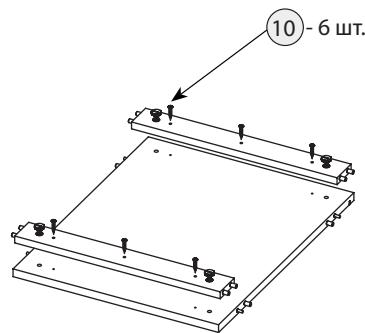


Шаг 6 Ребро жесткости



Шаг 8 Сборка корпуса


Сборка корпуса

При высоте потолка более 2,44 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении:

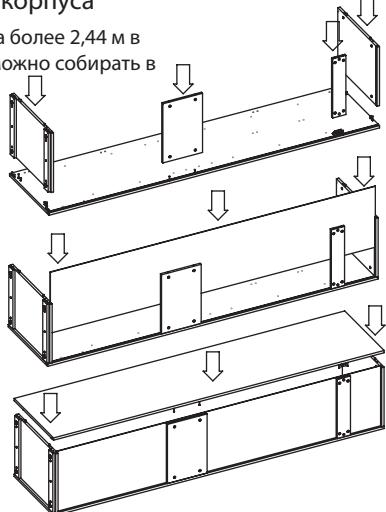

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


При высоте потолка менее 2,44 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении:

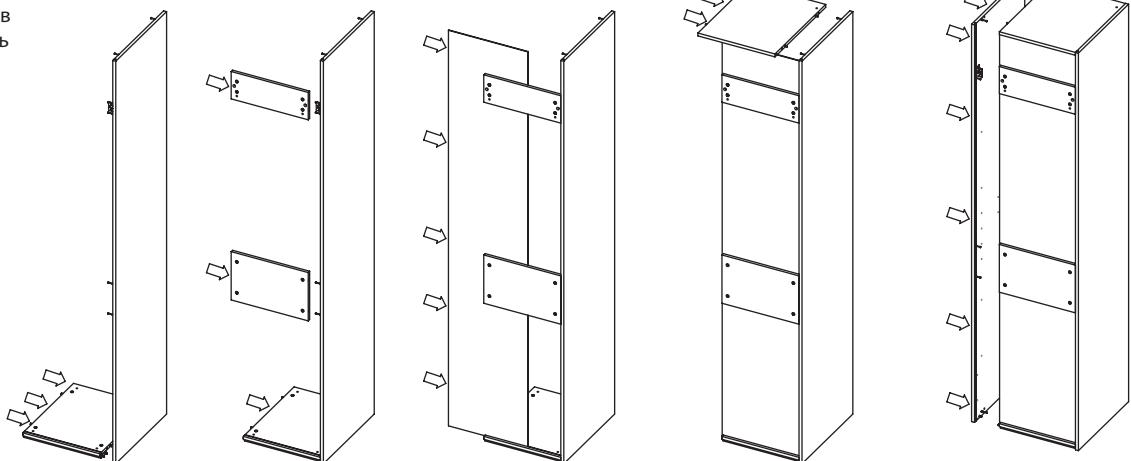






После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 10 Полка



Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

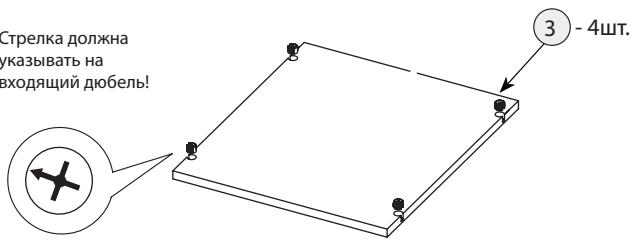**Шаг 12** Установите полки и штанги в шкаф

Затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрики

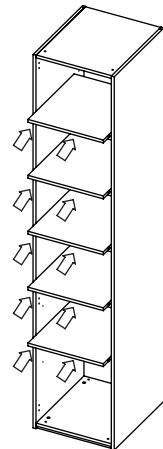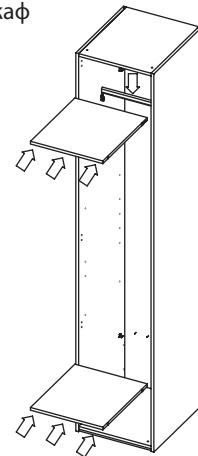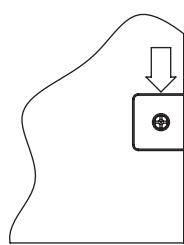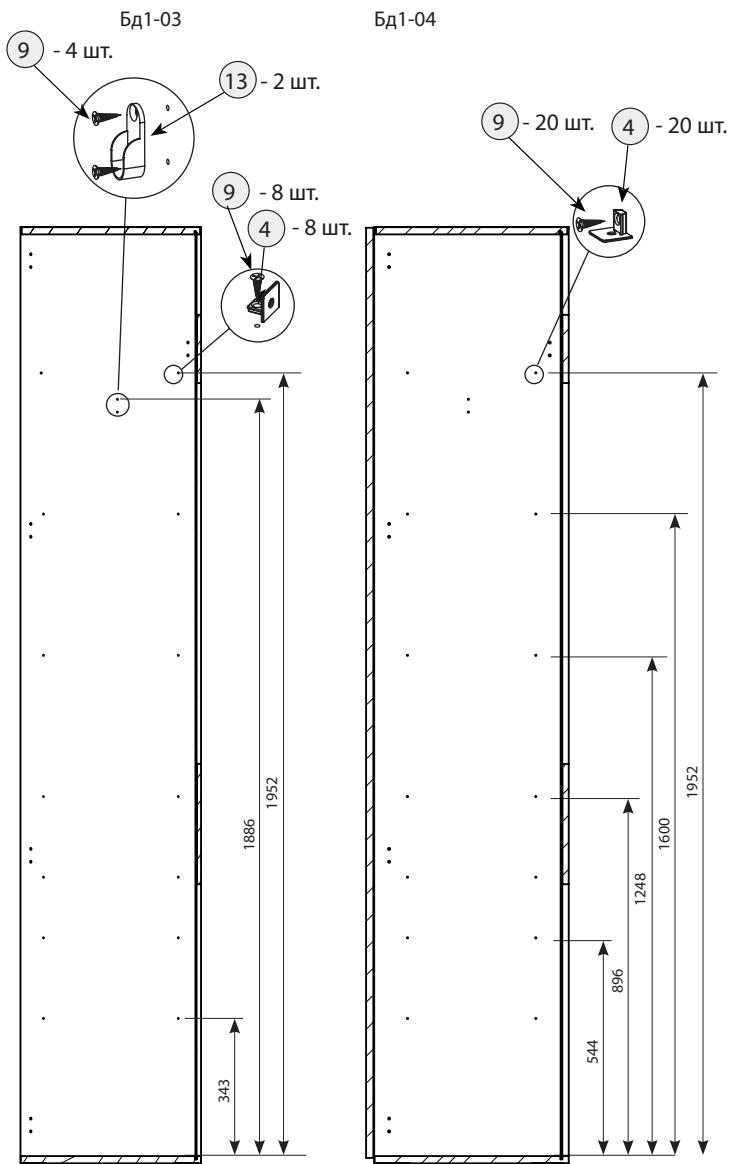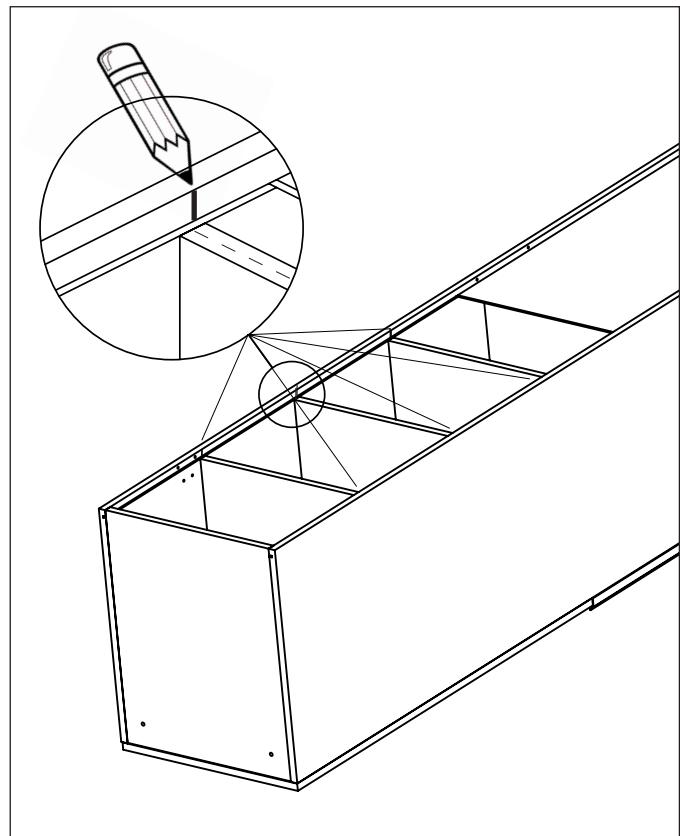
**Шаг 11** Установите фурнитуру для внутреннего наполнения шкафа**Шаг 13** Разметить положение полок карандашом, как показано на рисунке, слева и справа. Задвинуть заднюю стенку в пазы до упора.

Разметить места крепления задней стенки на гвозди по сделанным меткам. Заднюю стенку, прибить гвозди согласно разметке.

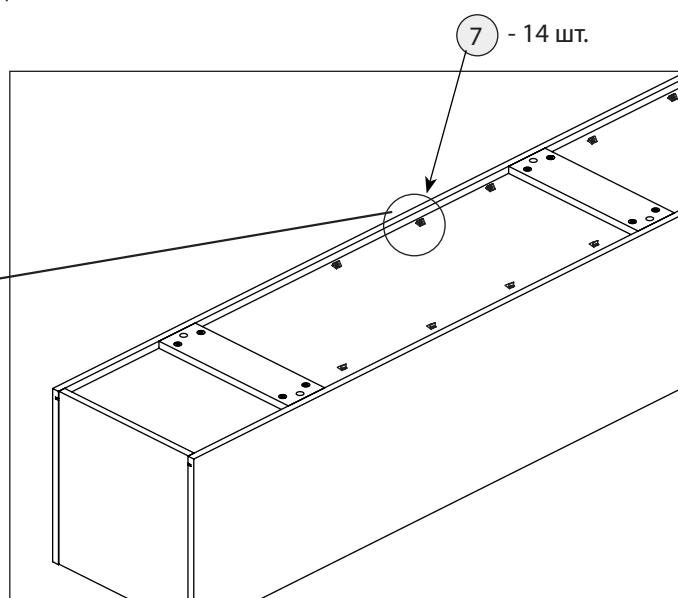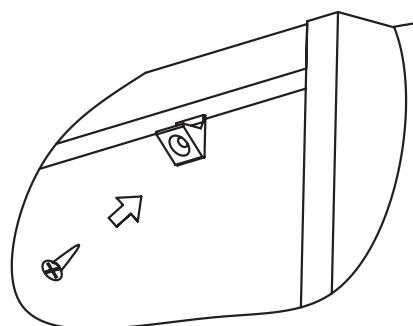


Шаг 14

Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

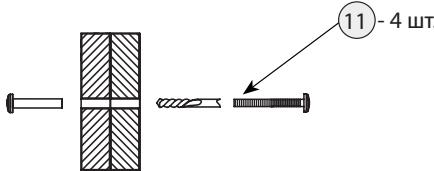


Шаг 17 Навеска дверей, установка ручки

Внимание! Для установки ручки необходимо досверлить отверстие $d=5$ мм

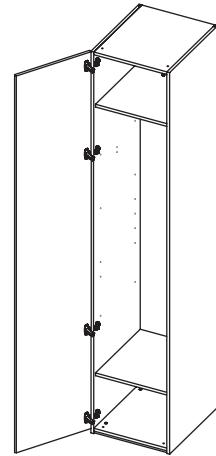


Дверь можно навесить на левую, или на правую боковую стенку, в зависимости от приобретенной двери

Установка петли на дверь

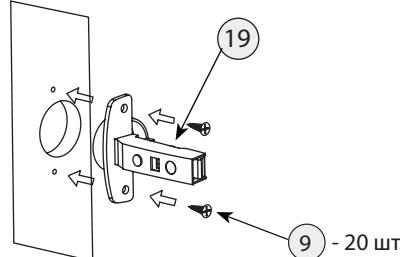


Соединение петли с ответной планкой

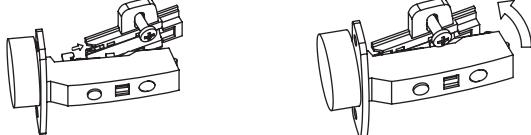

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.


Зашелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 15 Закрепите шкаф к стене




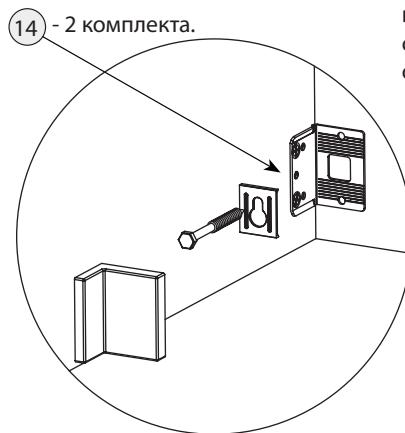


Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 16 Установка ответной планки

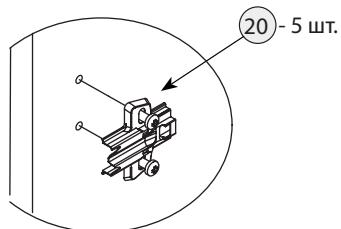

Шаг 18 Регулировка петель

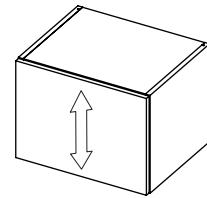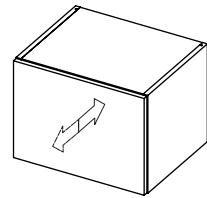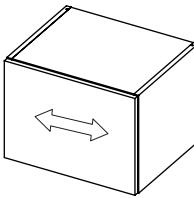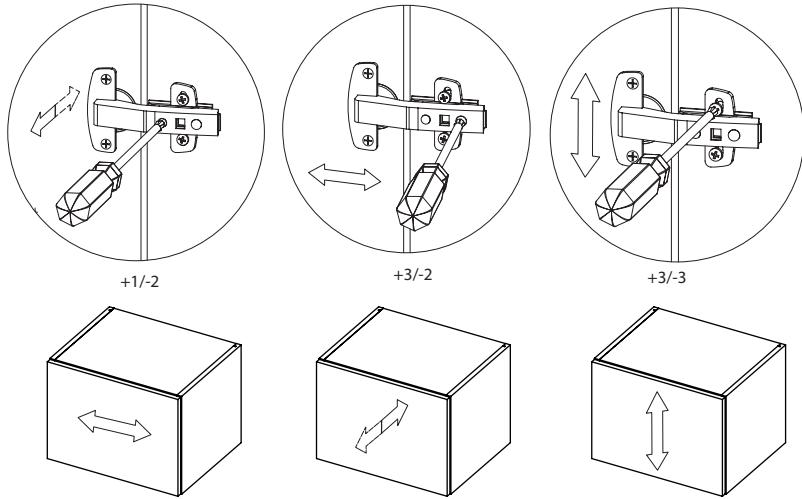

Шаг 19

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенностях с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.