




10195999



**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


**Ив2-38Л**

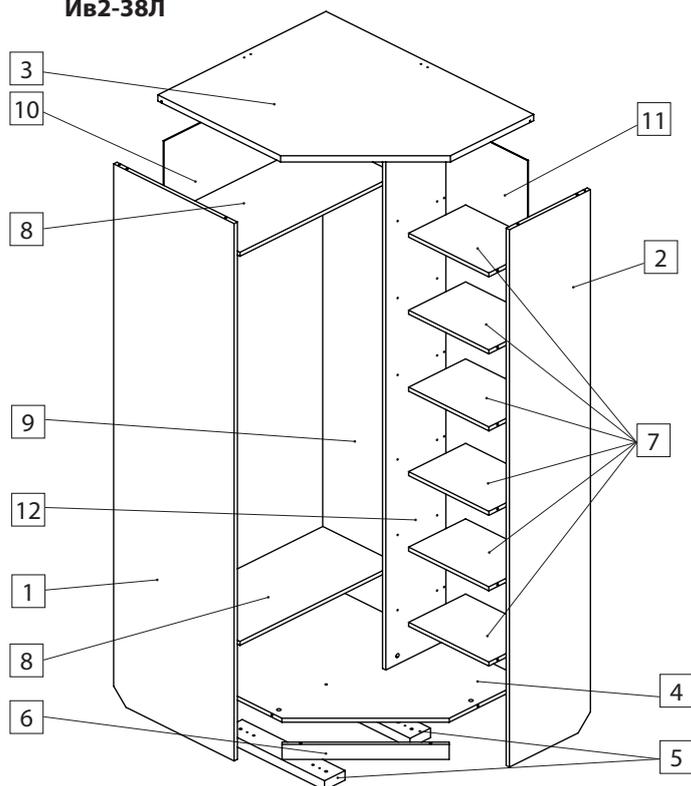

Ив2-35П - симметрично.

**Ив2-38Л**

**Ив2-38П**

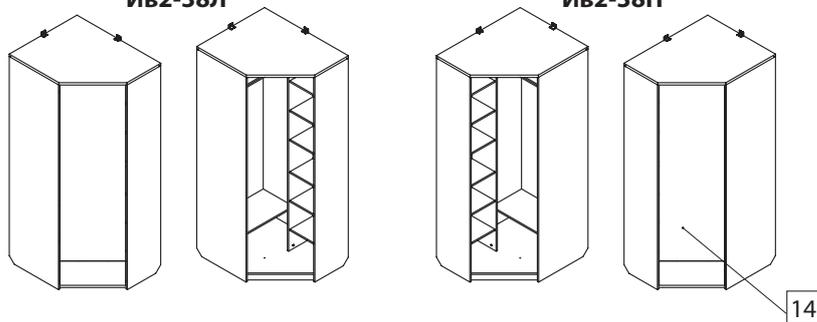

**Спецификация. Детали**

	Наименование	Артикул упак.	Кол. упак.	Код	Кол-во, шт.	Размер, мм
1	Стенка бок. левая	Ив2-38Л 9927	1	D.8905-01	1	2150 x 583 x 16
		Ив2-38П 10332		D.8903-01		2150 x 391 x 16
2	Стенка бок. правая	Ив2-38Л 9926	1	D.8904-01	1	2150 x 391 x 16
		Ив2-38П 10331		D.8906-01		2150 x 583 x 16
3	Крышка	Ив2-38Л 9928	1	D.8956-01	1	1010 x 818 x 25
		Ив2-38П 10333		D.9283-01		
4	Стенка нижняя лев.	Ив2-38Л 9928	1	D.8933-01	1	993 x 801 x 16
	Стенка нижняя прав.	Ив2-38П 10333		D.9284-01		
5	Опора	6006	1	D.6006-01	2	500 x 100 x 38
6	Цоколь	9930	1	D.8883-01	2	590 x 60 x 16
7	Полка	2891	1	D.2581-01	6	390 x 277 x 16
8	Полка	2892	1	D.2624-01	2	765 x 362 x 16
9	Стенка задняя	Ив2-38Л 6031	1	D.2576-03	1	2074 x 567 x 16
		Ив2-38П 6033		D.2576-04		
10	Стенка задняя	2888	1	D.2670-01	1	2088 x 787 x 3,2
11				D.2671-01	1	2088 x 418 x 3,2
12	Перегородка	Ив2-38Л 2890	1	D.2579-01	1	2074 x 292 x 16
		Ив2-38П 3034		D.2579-02		
13	Штанга для вешалок	3069	1	D.2738-01	1	757

**Спецификация. Двери**


14	Дверь комб.	9924	1	D.8908-01	1	581 x 254 x 16
		9925	1	D.8907-01	1	1854 x 581 x 16

**Количество фурнитуры на изделие**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Гвоздь мебельный	60	8  Клин установочный	4	15  Декор «Артис»	5	22  Демпфер	2
2  Шуруп 4x16	12	9  Подпятник	4	16  Ключ шестигранный 8 мм	1	23  Навес	2
3  Дюбель	54	10  Петля 4-х шарнирная угловая	5	17  Заглушка d = 5 мм	3	24  Заглушка d = 8 мм	4
4  Эксцентрик	54	11  Ответная планка с евровинтом	5	18  Штангодержатель	2	25  Заглушка эксцентрика	52
5  Шкант 8 x 30	4	12  Доводчик двери	2	19  Стяжка штекерная	5	26  Ограничитель двери	1
6  Стяжка	2	13  Шуруп с прессшайбой 4 x 30	8	20  Муфта-футорка М8x20	4		
7  Фиксатор задней стенки	14	14  Шуруп с прессшайбой 4,2x51	4	21  Опора	4		

**Шаг 1**


Стенка боковая левая для Ив2-38Л (для 38П - правая симметрично)

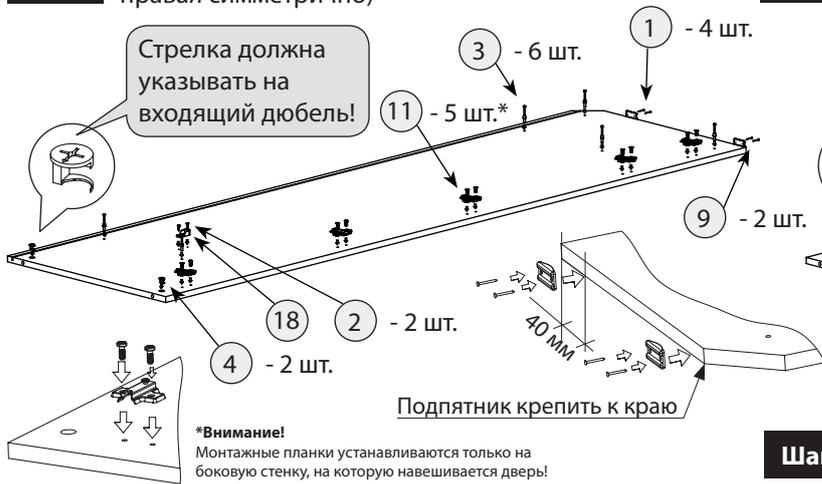**Шаг 2**

Стенка боковая правая для Ив2-38Л (для 38П - левая симметрично)

**Шаг 3**

Стенка задняя для Ив2-38Л (для 38П - симметрично)

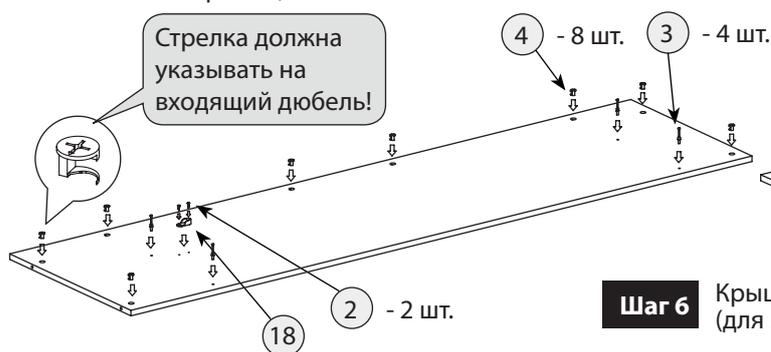**Шаг 4**


Перегородка

**Шаг 5**


Полка

**Шаг 6**

Крышка для Ив2-38Л (для 38П - симметрично)

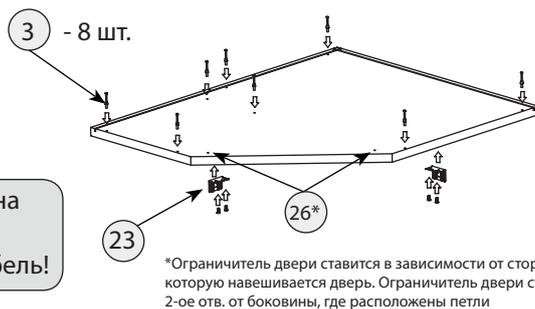**Шаг 6**


Стенка нижняя для Ив2-38Л (для 38П - симметрично)

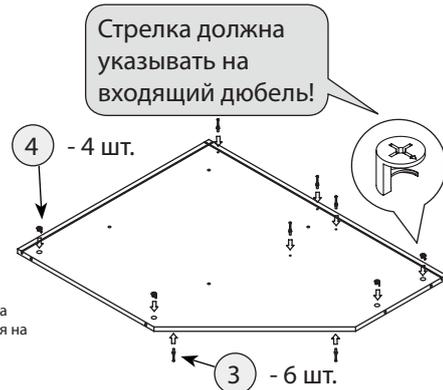**Шаг 8**

Цоколь

**Шаг 9**

Сборка цоколя и стенки нижней для Ив2-38Л (для 358 - симметрично)

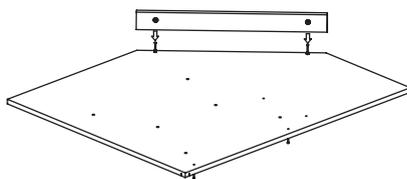


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


**Шаг 10**

Собирать, как показано на рисунке, для Ив2-38Л (для 38П - симметрично)

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

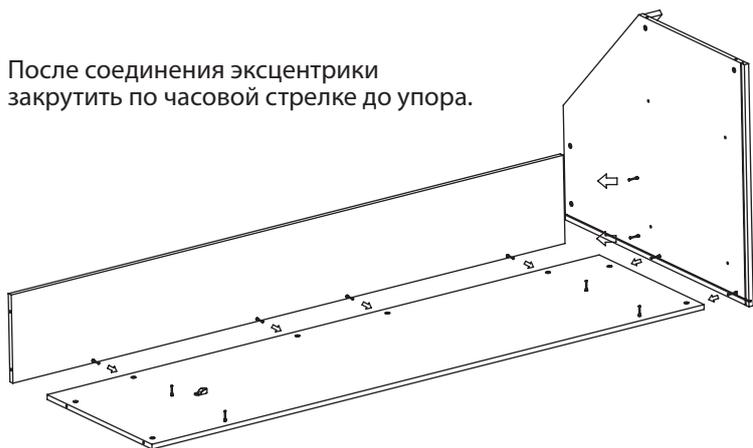**Шаг 11**


Собирать, как показано на рисунке, для Ив2-38Л (для 38П - симметрично)

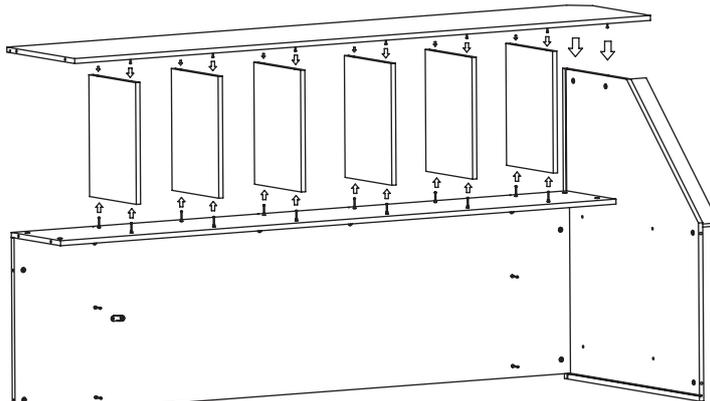

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 12**


Собирать, как показано на рисунке, для Ив2-38Л (для 38П - правая симметрично)

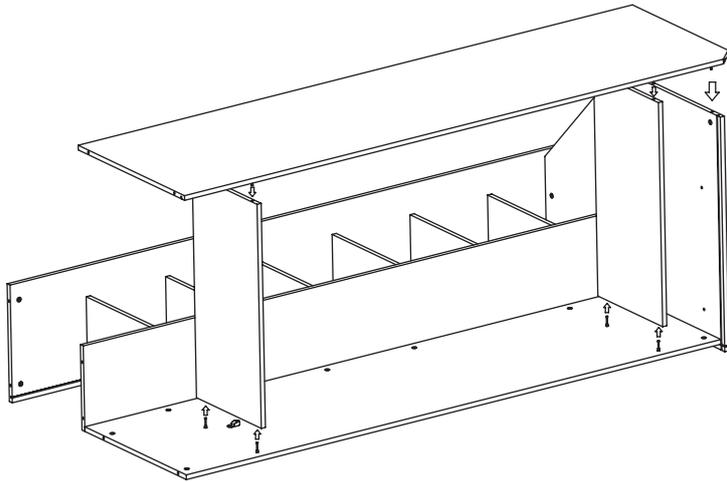

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 13**

Собирать, как показано на рисунке, для Ив2-38Л (для 38П - правая симметрично)

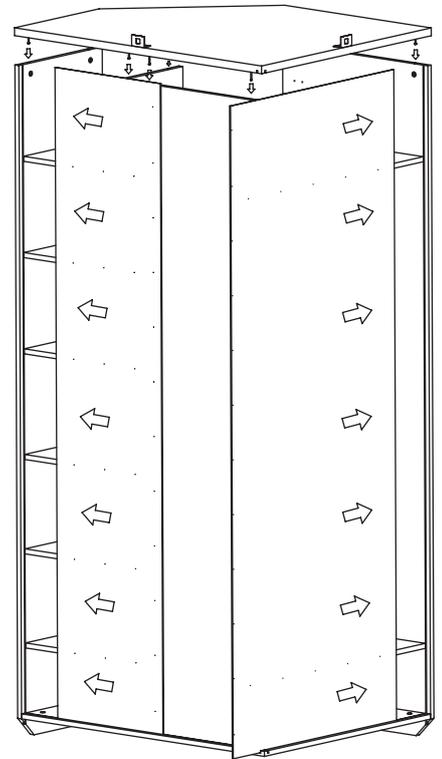


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


**Шаг 14**

Крепление задних стенок для Ив2-38Л (для 38П - симметрично)


Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке. Прибить гвоздями стенку заднюю согласно схеме.

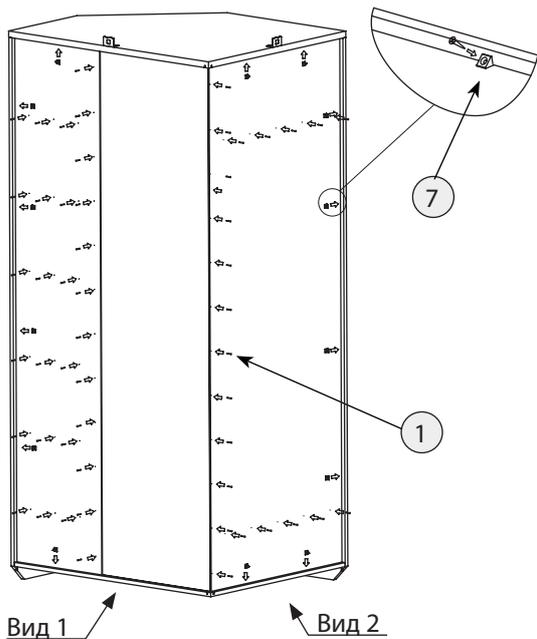

Вид 1 Вид 2

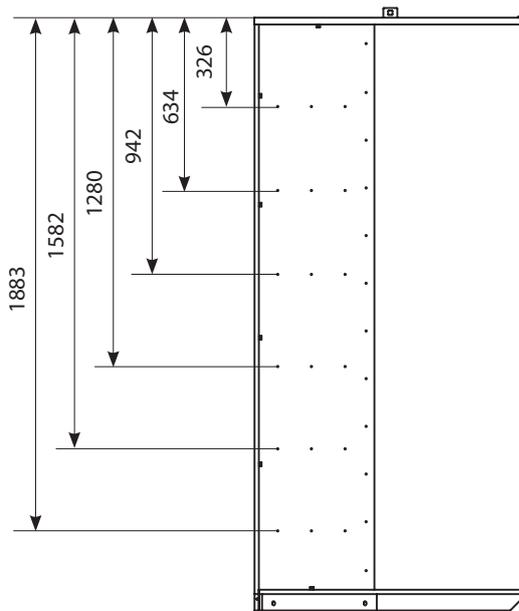

Вид 1

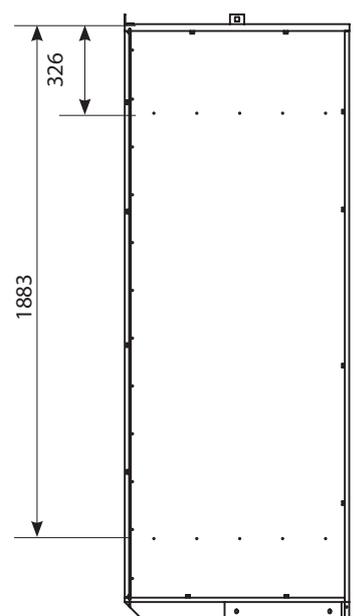


Вид 2

**Шаг 15**

Сборка опоры, 2 шт. Опоры вкрутить в крайнее верхнее положение

**Шаг 16**


Собирать, как показано на рисунке

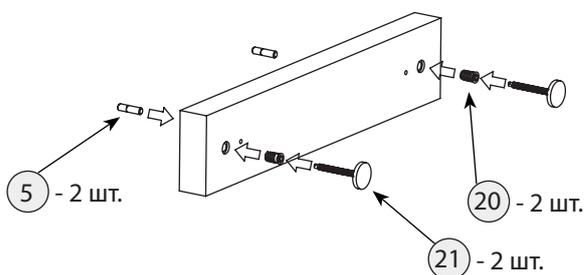

5 - 2 шт.


20 - 2 шт.

21 - 2 шт.

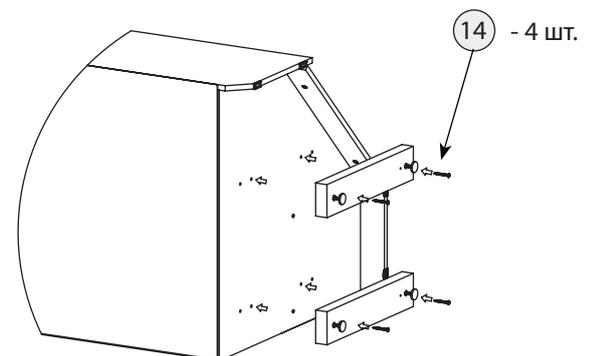


14 - 4 шт.

### Шаг 17 Крепление дверей. Под ручки досверлить нижние отверстия

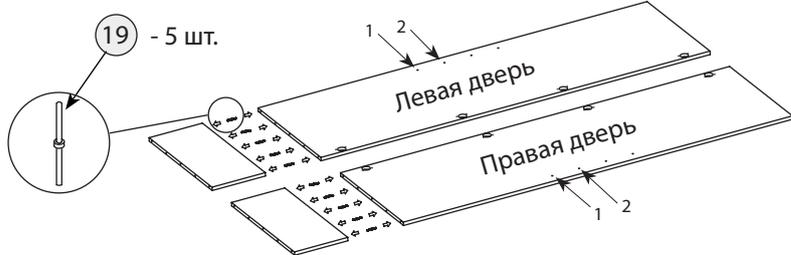


Ручка скоба:  
досверлить отв. 1 и 2 сверлом d=5 мм;  
Ручка кнопка:  
досверлить отв. 1 сверлом d=5 мм;

### Шаг 17 Установка петли на дверь

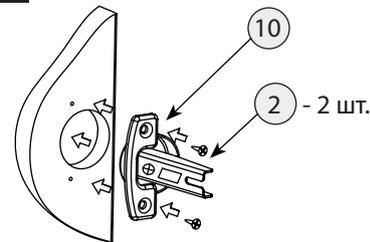


### Шаг 19 Установка петли и ответной планки

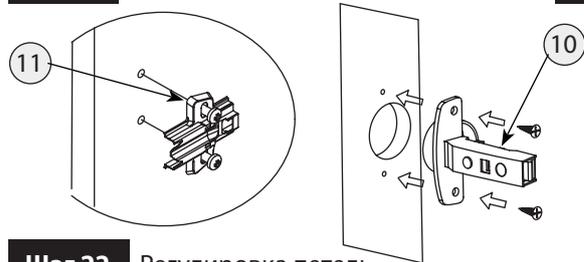


### Шаг 20 Соединение петли с ответной планкой

После установки зафиксировать при помощи винта.

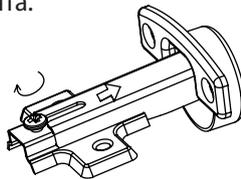


### Шаг 21 Установка доводчика на петлю

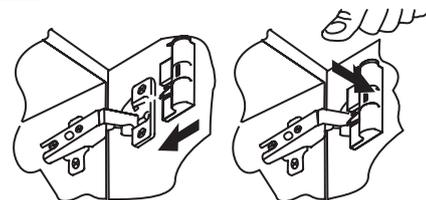


1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.

### Шаг 22 Регулировка петель

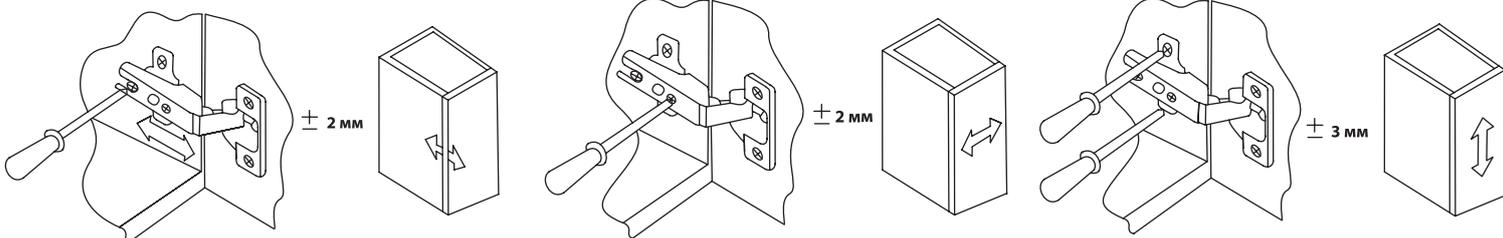


### Шаг 23 Крепление навески к стене

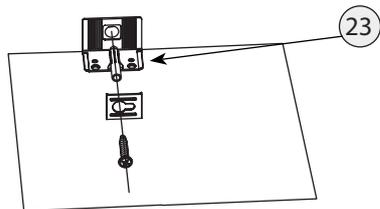

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин


После установки изделия отрегулируйте его положение с помощью опор. **ВНИМАНИЕ!** Перед перемещением шкафа необходимо выкрутить опоры в крайнее верхнее положение.

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

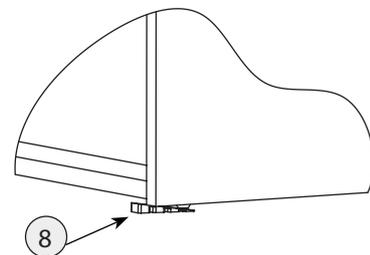

### Шаг 24

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

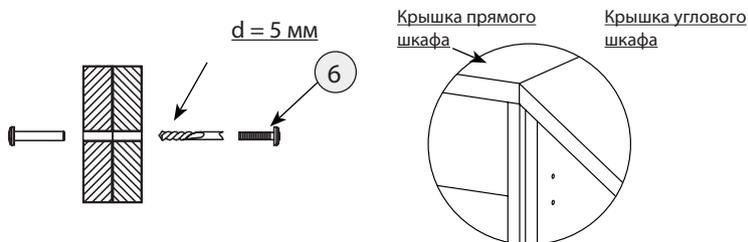

### Шаг 25 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**