



10023999

**М. 3578. Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели Ивиса 2.  
Стол угловой с ящиками Ив2-94Л, 94П**




**АРТИС**  
мебель вашего стиля




**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Ив2-94Л


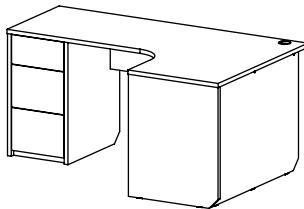


Ив2-94П

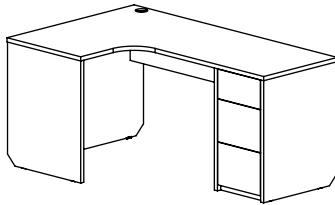

Ив2-94Л\*

\*Ив2-94П - симметрично

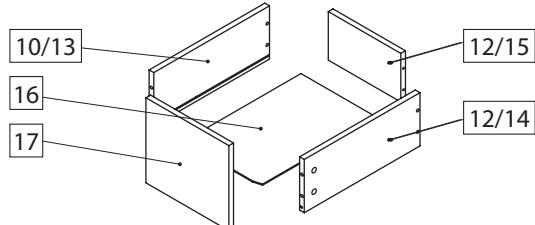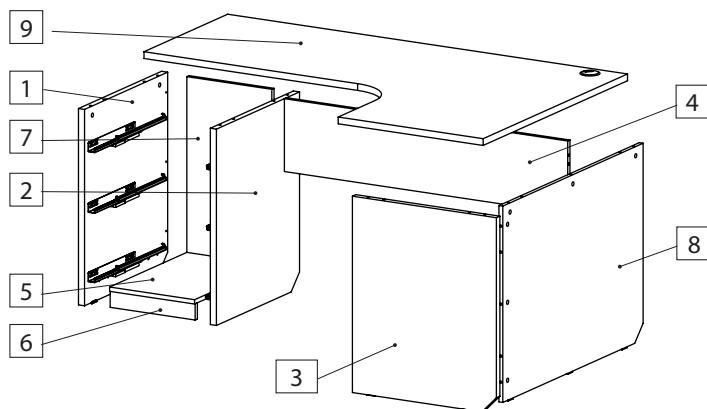

**Спецификация. Детали**

	Арт. упак.	Кол.	Наименование	Код	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	9654 Для Ив2-94Л	1	Опора левая	D.9418-01	1	725 x 593 x 25
2			Опора правая	D.9421-01	1	725 x 593 x 25
3			Опора правая	D.9423-01	1	725 x 593 x 25
1	10405 Для Ив2-94П	1	Опора прав.	D.9419-01	1	725 x 593 x 25
2			Опора лев.	D.9420-01	1	725 x 593 x 25
3			Опора лев.	D.9422-01	1	725 x 593 x 25
4	9658	1	Царга	D.8738-01	1	1167 x 269 x 16
5	9657	1	Стенка нижняя	D.8735-01	1	350 x 568 x 16
6		1	Цоколь	D.8736-01	1	350 x 60 x 16
7		1	Стенка задняя	D.8737-01	1	649 x 350 x 16
8	9659 Для Ив2-94Л	1	Опора правая	D.9425-01	1	1001 x 725 x 16
	10406 Для Ив2-94П	1	Опора левая	D.9424-01	1	1001 x 725 x 16
9	9660 Для Ив2-94Л	1	Крышка левая	D.8740-01	1	1647 x 1030 x 25
	10444 Для Ив2-94П	1	Крышка правая	D.8740-02	1	1647 x 1030 x 25
10	9661	2	Стенка ящика бок. левая	D.0996-01	1	499 x 159 x 16
11			Стенка ящика бок. правая	D.0997-01	1	499 x 159 x 16
12			Стенка ящика задняя	D.8741-01	1	310 x 144,5 x 16
13	9662	1	Стенка ящика бок. левая	D.8022-02	1	499 x 120 x 16
14			Стенка ящика бок. правая	D.8023-02	1	499 x 120 x 16
15			Стенка ящика задняя	D.8742-01	1	310 x 105,5 x 16
16	9663	1	Дно ящика	D.8743-01	3	505 x 324 x 3,2


**Спецификация. Фасады**

17	9653	1	Фасад ящика	D.8744-01	2	346 x 254 x 16
	9981	1	Фасад ящика	D.8745-01	1	346 x 175 x 16


**Количество фурнитуры на изделие**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	40	(5) Заглушка кабель-канала	1	(9) Заглушка эксцентрика	30	(13) Шкант 8x30	18
(2) Дибель	40	(6) Направляющие, 500 мм к-т	3	(10) Заглушка конфирматра	12	(14) Клин установочный	7
(3) Конфирмат 7x50	12	(7) Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый	9	(11) Фиксатор	9	(15) Шуруп 4 x 20 потайной под крест	12
(4) Подпятник	9	(8) Гвоздь мебельный	18	(12) Ключ шестигранный	1		


**Шаг 1** Для Ив2-94Л. Опора левая (D.9418-01).  
Для Ив2-94П - Опора правая (D.9419-01)  
симметрично.

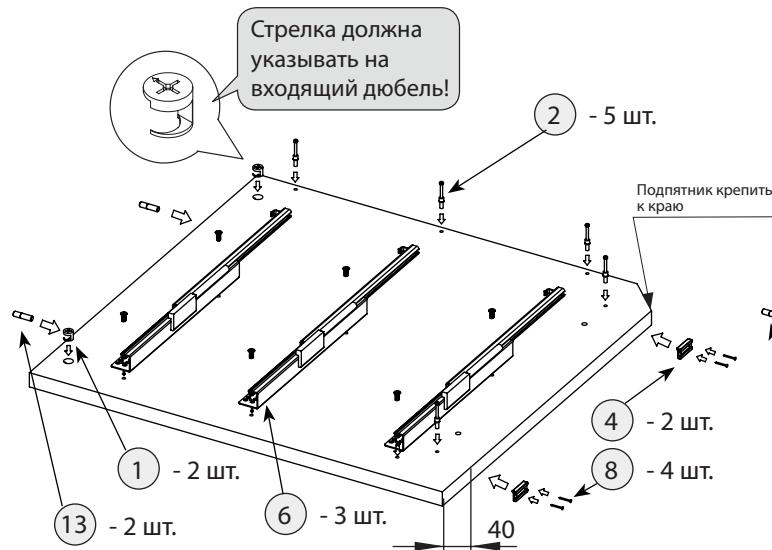


**Шаг 2** Для Ив2-94Л. Опора правая (D.9421-01).  
Для Ив2-94П - Опора левая (D.9420-01) симметрично.

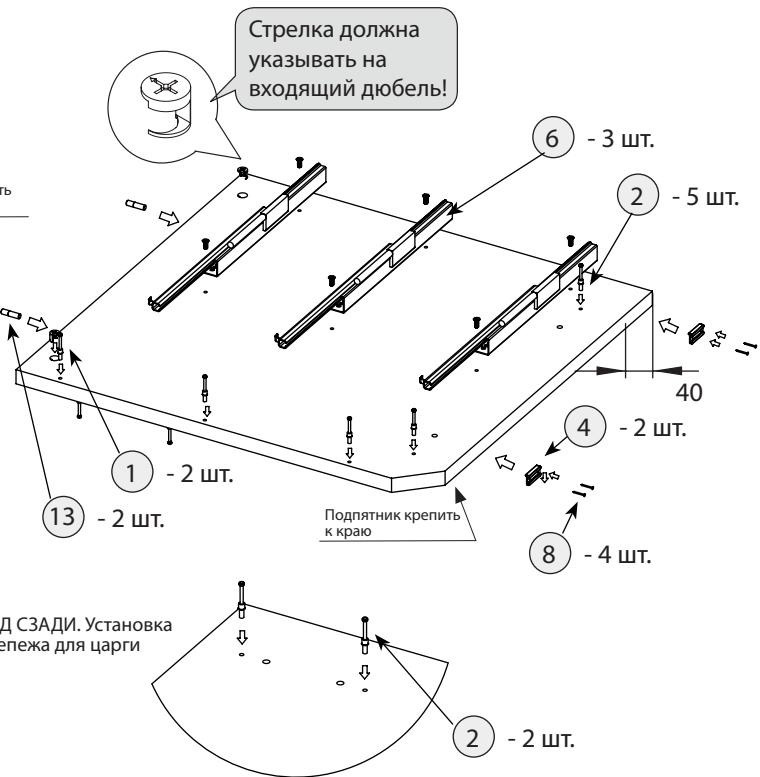


**Шаг 3** Для Ив2-94Л. Опора правая (D.9423-01).  
Для Ив2-94П - Опора левая (D.9422-01) симметрично.

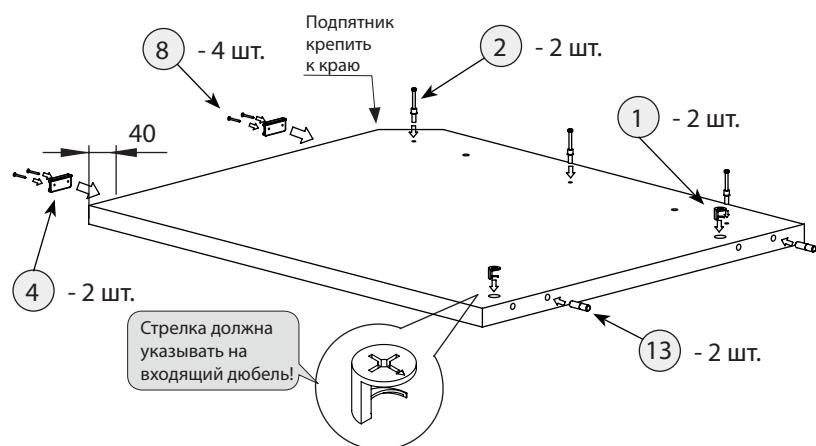

**Шаг 4** Стенка задняя

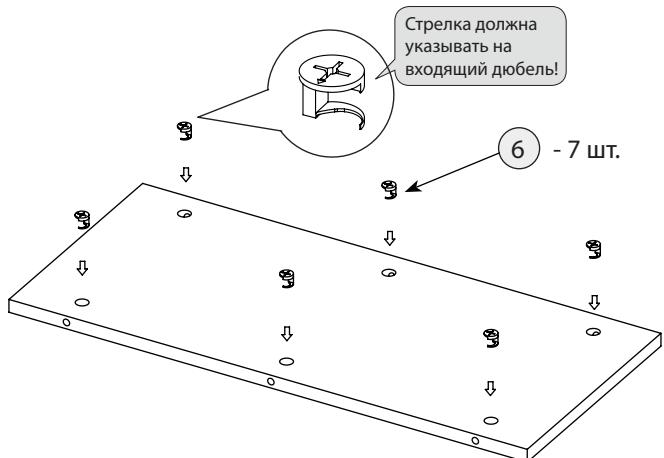


**Шаг 5** Стенка нижняя


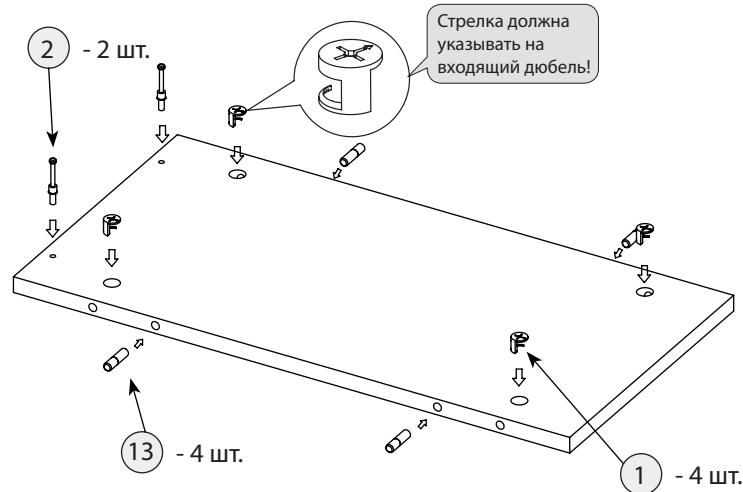


**Шаг 6** Цоколь



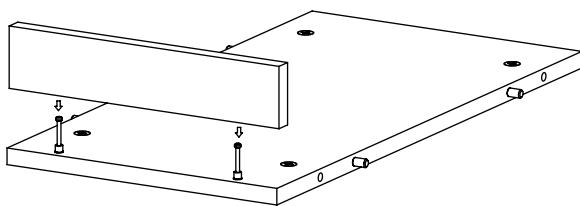


**Шаг 7** Собирать, как показано на рисунке


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

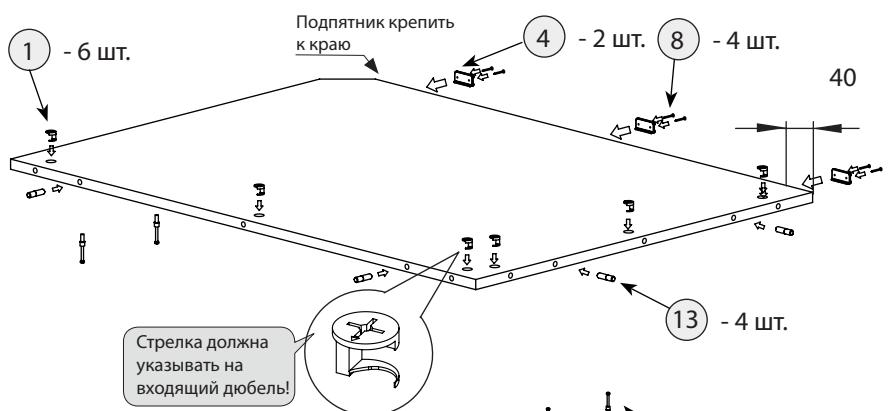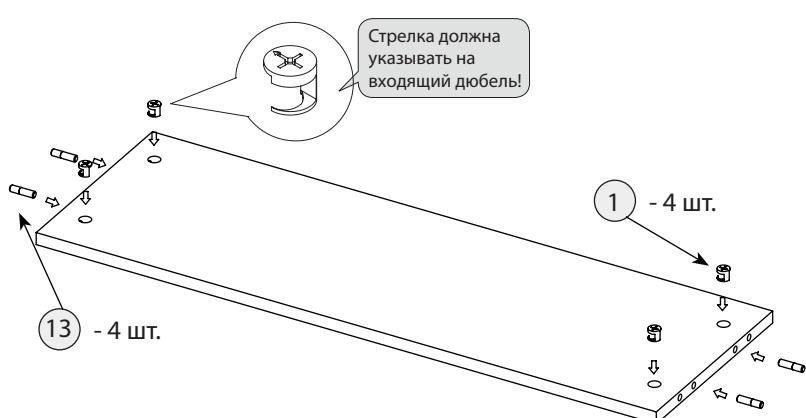**Шаг 8** Для Ив2-94Л. Опора правая (D.9425-01). Для Ив2-94П - Опора левая (D.9424-01) симметрично.**Шаг 9** Царга

ВИД СЗАДИ. Установка крепежа для царги

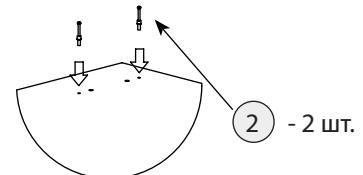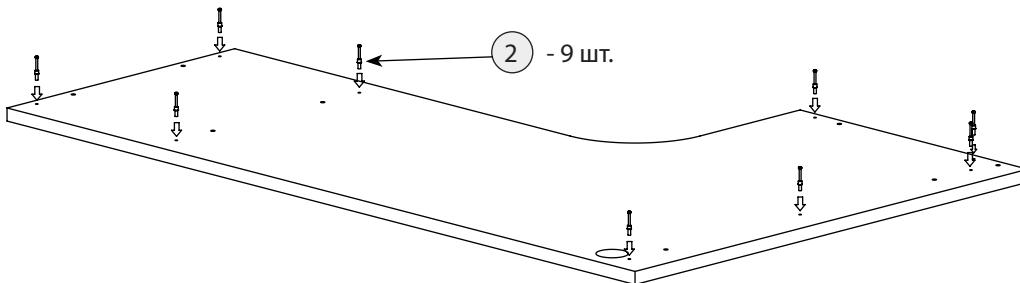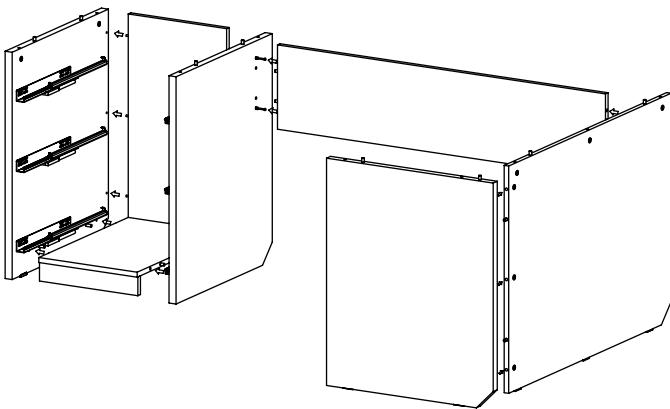
**Шаг 10** Крышка для Ив2-94Л.  
Для Ив2-94П - симметрично.**Шаг 11** Собирать, как показано на рисунке  
Для Ив2-94Л. Для Ив2-94П - симметрично.

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

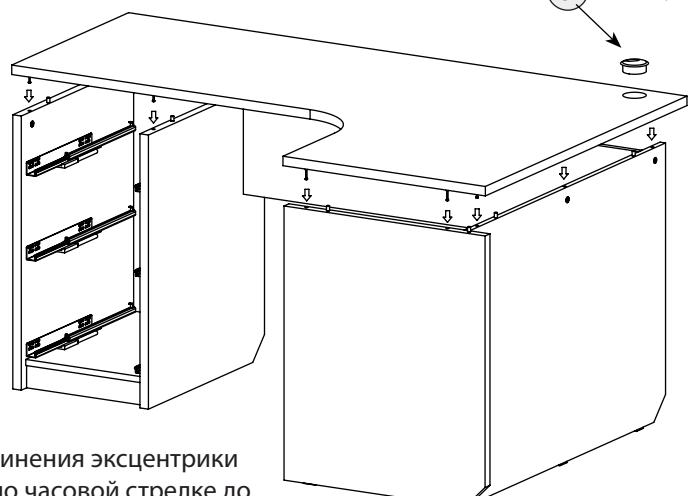**Шаг 12** Собирать, как показано на рисунке  
Для Ив2-94Л. Для Ив2-94П - симметрично.


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

### Шаг 13 Сборка ящика. Стенка боковая левая

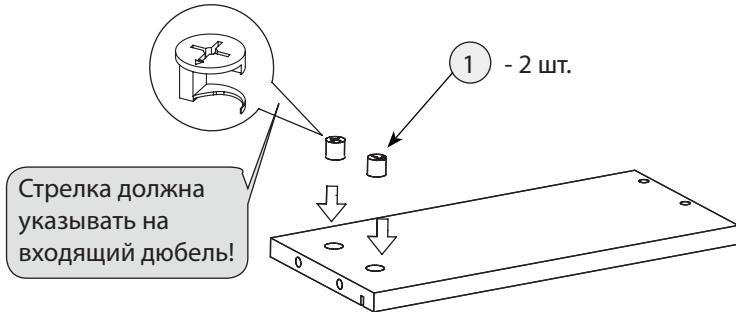


Стенка боковая правая собирается аналогично.

### Шаг 14 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

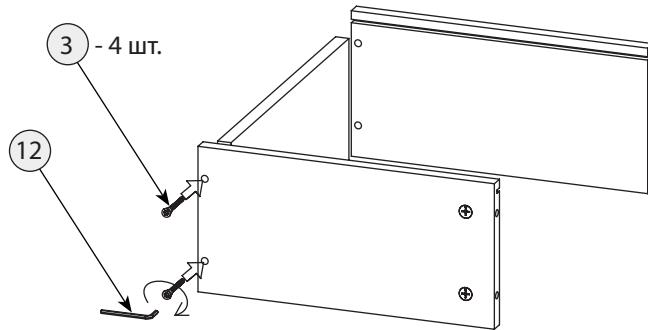


### Шаг 15 Крепление фасада

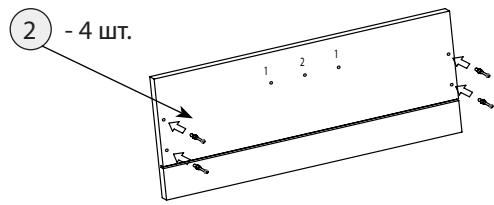


Ручка скоба: досверлить отв. 1 сверлом d=5 мм,  
Ручка кнопка: досверлить отв. 2 сверлом d=5 мм

### Шаг 16 Собирать, как показано на рисунке

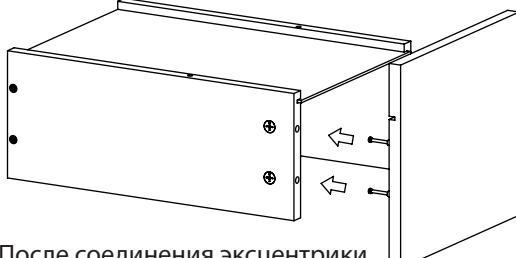

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

### Шаг 18 Регулировка

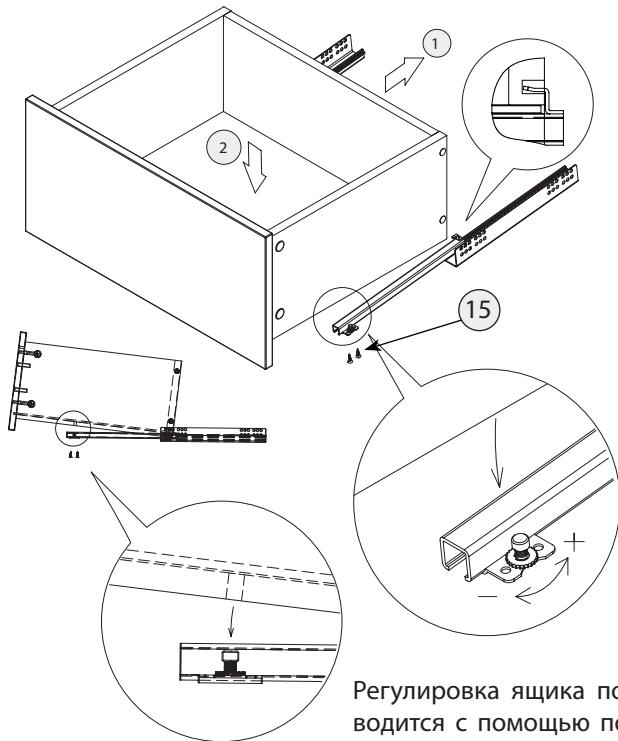

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

### Шаг 17 Крепление дна ящика



\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

### Шаг 19

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

## Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**