





ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНЯМЕТ**

Тл1-01, 01С

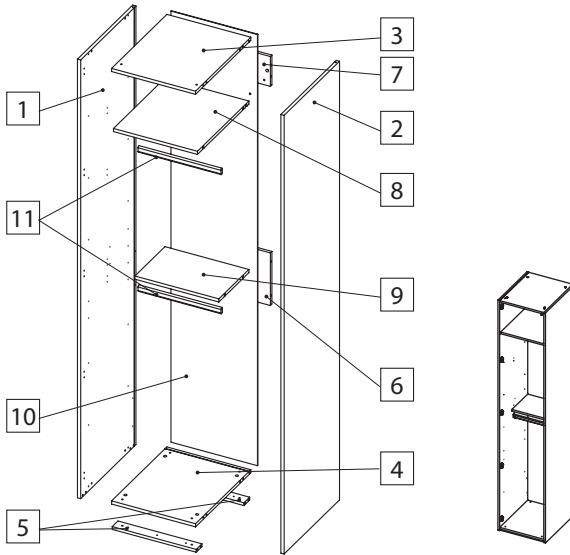

Тл1-06, 06С

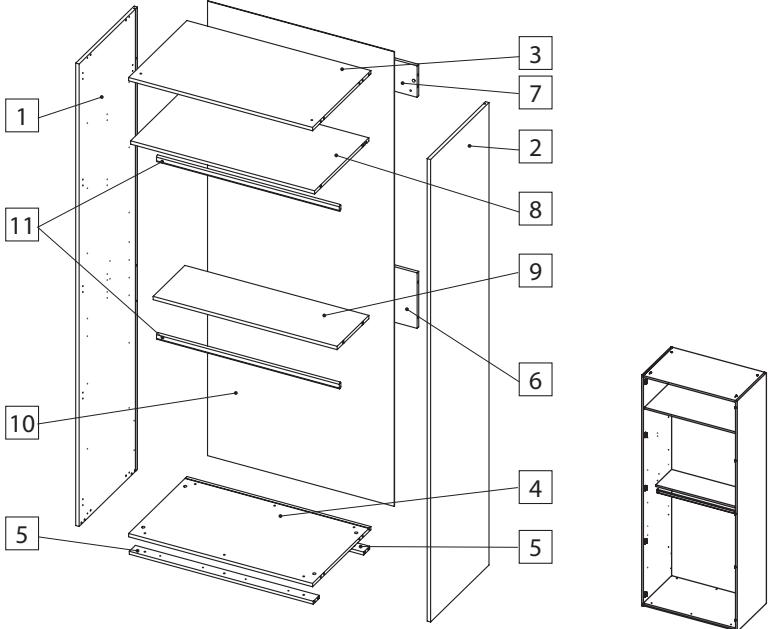

Спецификация. Детали

| | Артикул упак. | Кол-во упак. | Наименование | Кол., шт. | Код | Размер, мм |
|-----------|----------------------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 1 | 7206 Тн1-01,01C,06,06C | 1 | Стенка боковая левая | 1 | D.6375-01 | 2500 x 580 x 18 |
| 2 | | | Стенка боковая правая | 1 | D.6375-02 | 2500 x 580 x 18 |
| 3 | 8391 Тн1-01,01C | 1 | Стенка верхняя | 1 | D.6364-01 | 464 x 579 x 18 |
| | 8366 Тн1-06,06C | 1 | | 1 | D.6349-01 | 964 x 579 x 18 |
| 4 | 8391 Тн1-01,01C | 1 | Стенка нижняя | 1 | D.6364-02 | 464 x 579 x 18 |
| | 8366 Тн1-06,06C | 1 | | 1 | D.6349-03 | 964 x 579 x 18 |
| 5 | 8391 Тн1-01,01C | 1 | Планка монтажная | 2 | D.7635-01 | 464 x 80 x 16 |
| | 8366 Тн1-06,06C | 1 | | 2 | D.7636-01 | 964 x 80 x 16 |
| 6 | 7449 Тн1-01,01C | 1 | Ребро жесткости | 1 | D.6368-01 | 464 x 300 x 16 |
| | 7450 Тн1-06,06C | 1 | Ребро жесткости | 1 | D.6352-01 | 964 x 300 x 16 |
| 7 | 7208 Тн1-01,01C | 1 | Ребро жесткости | 1 | D.6665-01 | 464 x 170 x 16 |
| | 7215 Тн1-06,06C | 1 | Ребро жесткости | 1 | D.6666-01 | 964 x 170 x 16 |
| 8 | 7231 Тн1-01 | 1 | Полка | 1 | D.6366-01 | 464 x 539 x 18 |
| | 7209 Тн1-01C | 1 | Полка с подсв. в сборе | 1 | F.0386-01 | 464 x 539 x 18 |
| | 7230 Тн1-06 | 1 | Полка | 1 | D.6347-01 | 964 x 539 x 18 |
| | 7216 Тн1-06C | 1 | Полка с подсв. в сборе | 1 | F.0387-01 | 964 x 539 x 18 |
| 9 | 7210 Тн1-01,01C | 1 | Полка | 1 | D.6517-01 | 464 x 315 x 18 |
| | 7217 Тн1-06,06C | 1 | Полка | 1 | D.6348-01 | 964 x 315 x 18 |
| 10 | 7212 Тн1-01,01C | 1 | Стенка задняя | 1 | D.6369-01 | 2461 x 478 x 3,2 |
| | 7219 Тн1-06,06C | 1 | Стенка задняя | 1 | D.6353-01 | 2461 x 978 x 3,2 |
| 11 | 7211 Тн1-01,01C | 2 | Штанга | 1 | D.6437-01 | 458 |
| | 7218 Тн1-06,06C | 2 | Штанга | 1 | D.6440-01 | 958 |

Спецификация. Двери Тл1-01, 01С / 06, 06С.

(В состав корпуса не входят)

| Наименование | Кол., шт. | Код | Размер, мм |
|--|-----------|---------------------|-------------------|
| Арт. упаковки 7213 Кол-во 1/2* | | | |
| Дверь | 1 | D.6355-01 | 2468 x 496 x 18 |
| Арт. упаковки 10479 Кол-во 1 | | | |
| Дверь с инт. ручкой | 1 | F.0813-01 | 2468 x 496 x 19,5 |
| Арт. упаковки 9849/10973 Кол-во 2 | | | |
| Дверь А1 с зеркалом | 1 | F.0690-01/F.0878-01 | 2468 x 495 x 20 |

*Для Тл1-06, 06С: для комплекта дверей ЛДСП - 2 шт., для комплекта дверь ЛДСП+дверь с инт. ручкой - 1 шт.

Инструкция по подключению подсветки


и электрическая схема приведены в инструкции, входящей в состав блока питания

Количество фурнитуры на изделие, Тл1-01,01С/06,06С

| Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во |
|-------------------------------|--------|--|--------|----------------------------|--------|--------------------------------|--------|---|--------|
| 1 Эксцентрик | 16 | 6 Муфта футерка М6*13 или гайка для опоры | 4/6 | 11 Межсекционная стяжка | 4 | 16 Опора регулируемая PI-10 | 4/6 | 21 Заглушка на плечо петли | 5/10 |
| 2 Дюбель | 16 | 7 Фиксатор задней стенки | 14/18 | 12 Заглушка d = 5 мм | 10/- | 17 Подпятник ввойлочный | 4/6 | 22 Заглушка d = 8 мм | 4/6 |
| 3 Полочный фиксатор TABv16 | 8 | 8 Шуруп / винт M4x8* | 4 | 13 Штангодержатель | 4 | 18 Демпфер | 2/4 | 23 Ручка | 1 |
| 4 Полкодержатель TABv16 | 8 | 9 Шуруп 4x16 | 26/36 | 14 Комплект навеса | 2 | 19 Петля накладная** | 5/10 | 24 Заглушка эксцентрика | 8 |
| 5 Шкант 8x30 | 16 | 10 Шуруп с прессшайбой 4x30 | 6/8 | 15 Гвоздь мебельный | 5/10 | 20 Ответная планка петли | 5/10 | **Тип петли и крепежа зависит от типа двери | |


Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая подготавливается аналогично

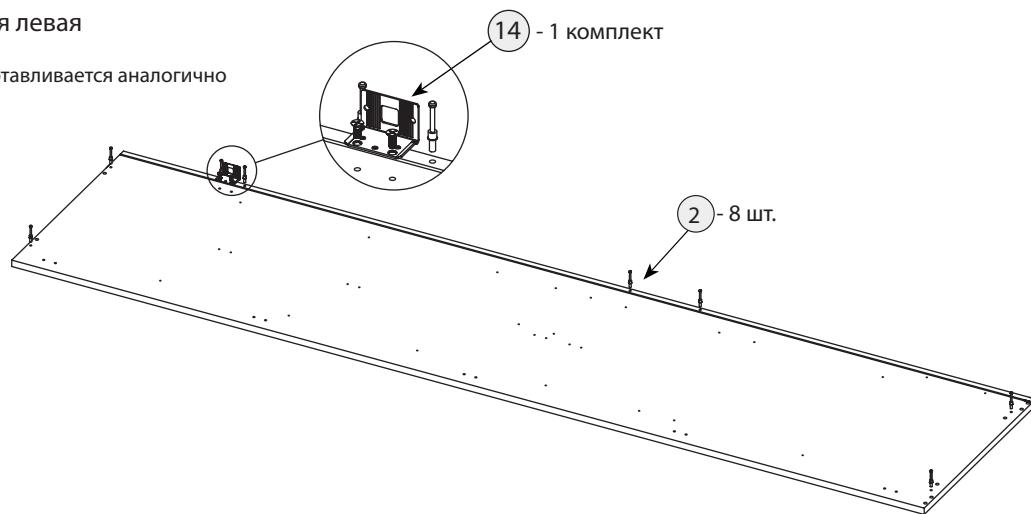

Шаг 2 Стенка верхняя

Досверлите насеквоздь одно из отверстий Ø8:
для Тл1-01С - со стороны ручки фасада
для Тл1-06С - со стороны фасада с ручкой

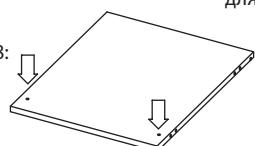


для Тл1-01С

Шаг 4 Планка монтажная

для Тл1-01, 01С


для Тл1-06, 06С

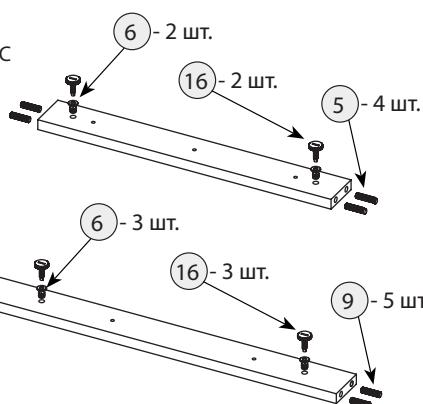


Шаг 3 Стенка верхняя

Стенка нижняя

для Тл1-01, 01С

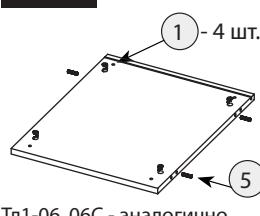


Тл1-06, 06С - аналогично

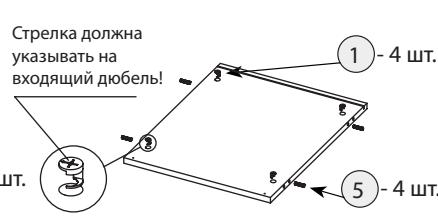

для Тл1-01, 01С
Тл1-06, 06С -
аналогично

Чтобы избежать повреждения напольного покрытия,
при необходимости используйте войлочные подпятники 17


Шаг 5 Ребро жесткости

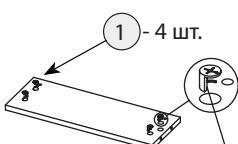

Стрелка должна
указывать на
входящий дюбель!


Шаг 7 Установка планок монтажных

для Тл1-01, 01С

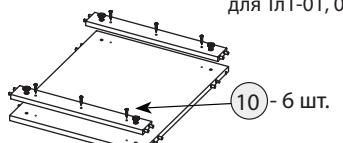


для Тл1-01, 01С
Тл1-06, 06С -
аналогично

для Тл1-06, 06С

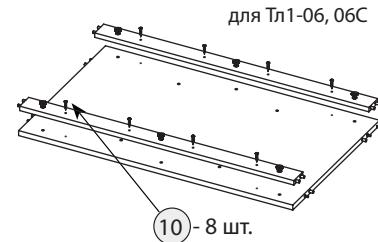


Шаг 6 Ребро жесткости

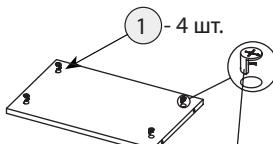

Стрелка должна
указывать на
входящий дюбель!

Шаг 8 Сборка корпуса

При высоте потолка более 2,6
м в помещении шкаф можно
собирать в этом положении:

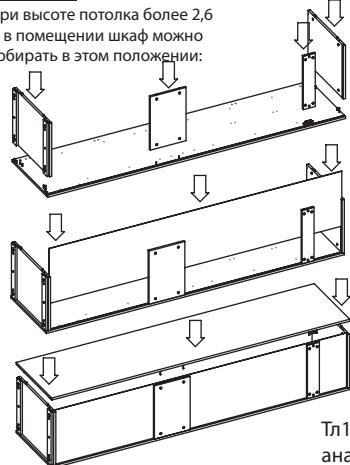


Тл1-06, 06С -
аналогично

После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке
до упора.

Шаг 9


При высоте потолка менее 2,6 м в по-
мещении шкаф можно собирать в этом
положении:

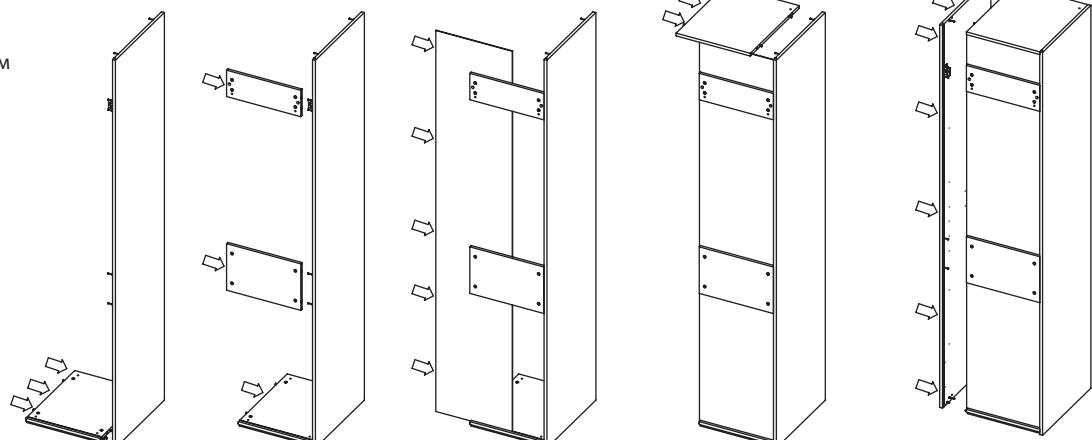


После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке
до упора.

Шаг 10 Полка с подсветкой

для Тл1-01С

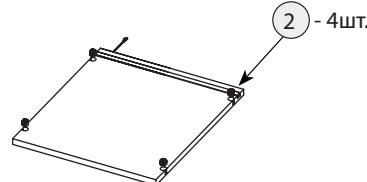


Полка
для Тл1-01

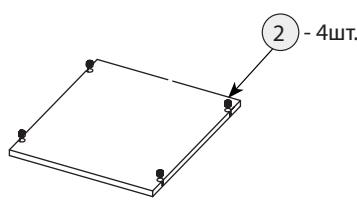


Тл1-06, 06С -
аналогично

Шаг 11 Установите фурнитуру для внутреннего наполнения шкафа

1 положение нижней полки со штангой

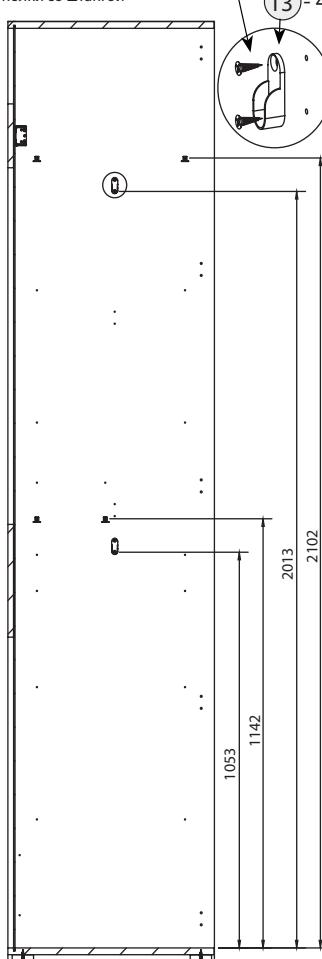


2 положение нижней полки со штангой

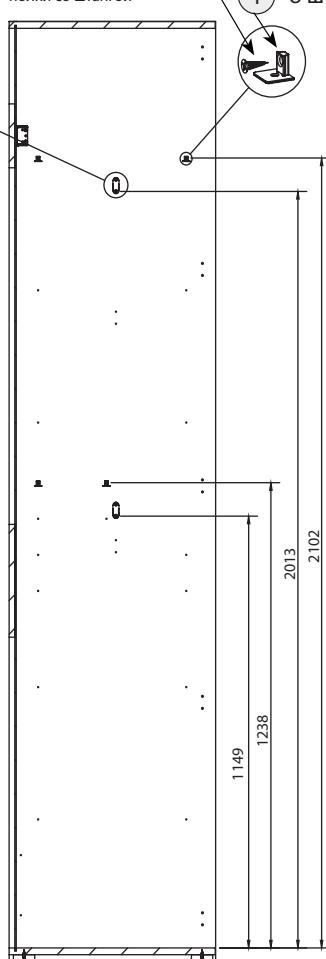


Шаг 13 Установите фиксаторы задней стенки и прибейте заднюю стенку к полке гвоздями

Досверлите отверстие Ø8 в задней стенке с той стороны, где выводятся провода полки с подсветкой

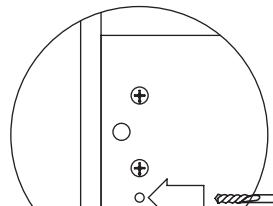

для Тл1-01, 01С

для Тл1-06, 06С

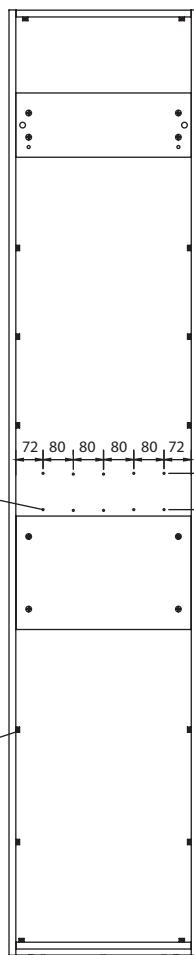

1 - размещение гвоздей для 1-го по-
ложения нижней полки



2 - размещение гвоздей для 2-го по-
ложения нижней полки

5 шт. для Тл1-01, 01С
10 шт. для Тл1-06, 06С

14 шт. для Тл1-01, 01С
18 шт. для Тл1-06, 06С


Шаг 12 Установите полки и штанги в шкаф

Затяните полочные стяжки, поворачивая
по часовой стрелке эксцентрика

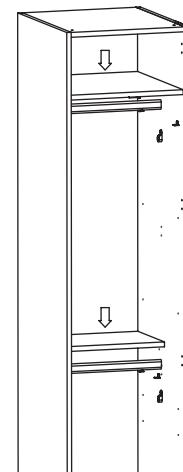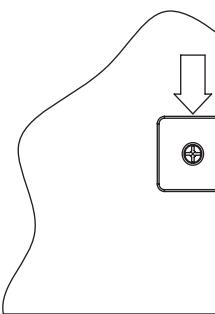

Шаг 14


Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

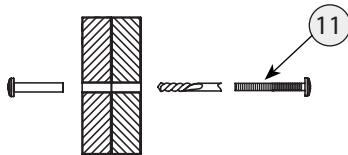


Шаг 17 Навеска дверей, установка ручки

Внимание! Совместите ручку с наколками 1 или 2. При этом от низа ручки до низа двери должно быть 17 мм.

Для Тл1-01, 01С. Дверь можно навесить как на левую, так и на правую боковую стенку.

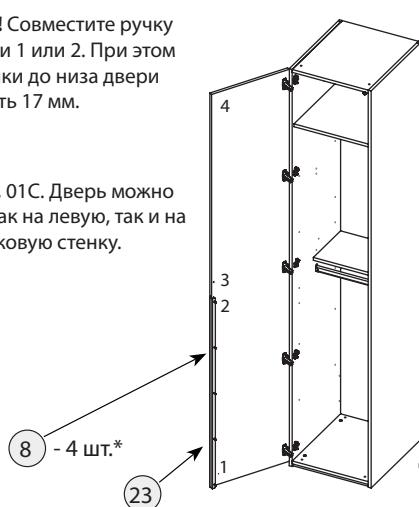


*Тип крепежа зависит от типа двери

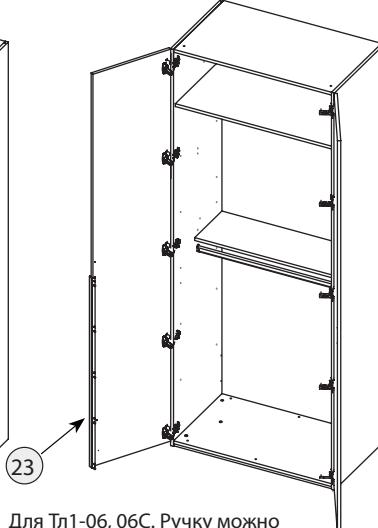

Для Тл1-06, 06С. Ручку можно установить как на левую, так и на правую дверь.

Шаг 18 Регулировка петель

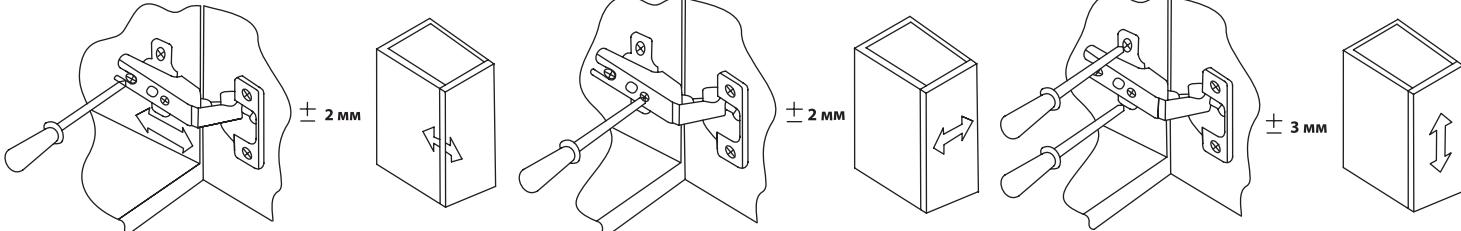

Шаг 19 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохраниения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клиньи.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.


4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

Шаг 15

Закрепите шкаф к стене

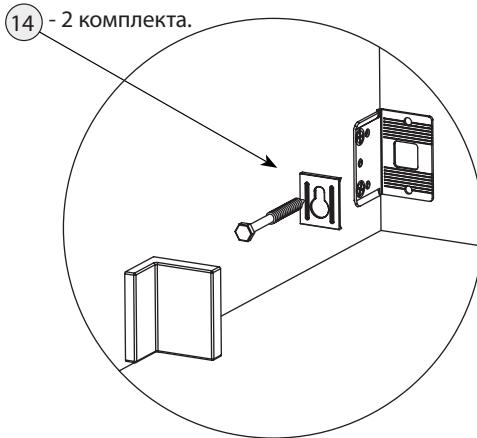



Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 16





Установка петли* на дверь

*Тип петли зависит от типа двери

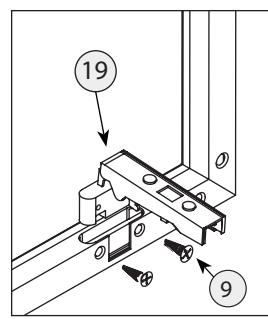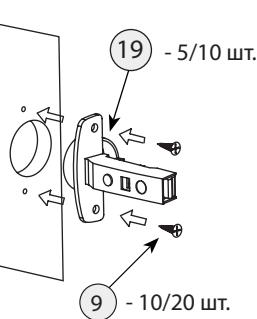

Соединение петли с ответной планкой

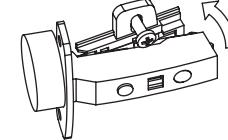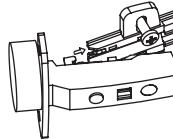


Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

Зашелкнуть на монтажной планке нажатием

*Тип крепежа зависит от типа двери

Шаг 18 Регулировка петель

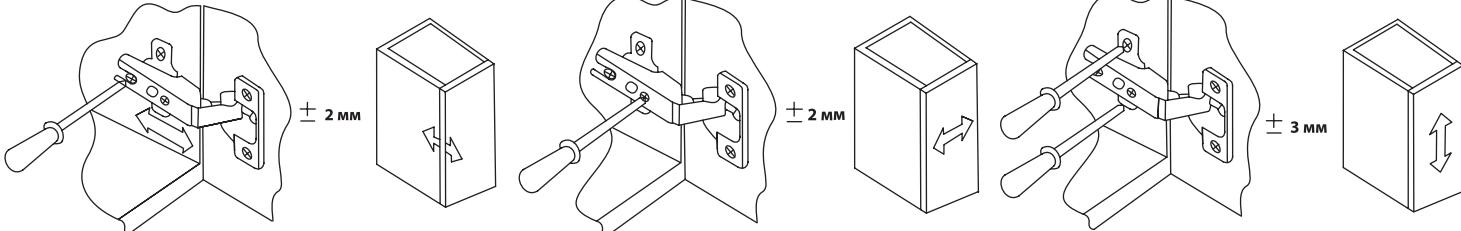

Шаг 19 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохраниения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клиньи.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.