




010076999

М. 3308. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Лозанна.**Стол левый Лз1-40Л, стол правый Лз1-40П****ЕАС****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ****АРТИС**
мебель вашего стиля

Лз1-40Л, Лз1-40П — симметрично.

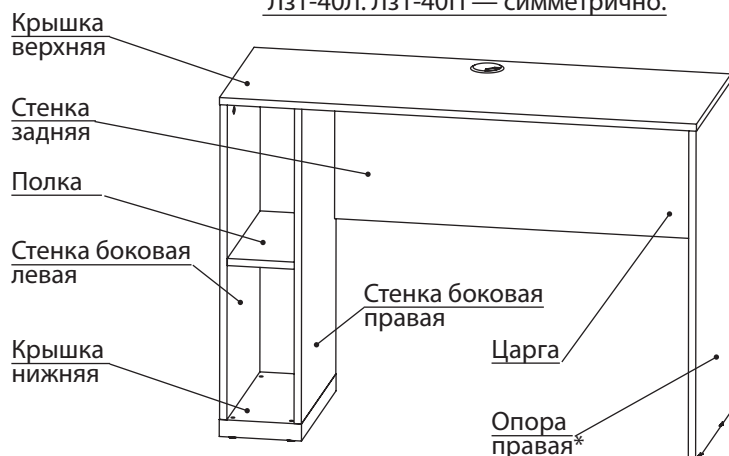






*Для Лз1-40Л. Для Лз1-40П - опора левая (симметрично).

Спецификация Лз1-40. Детали


Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Для Лз1-40Л. Артикул упаковки 10074 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.1826-05	704 x 390	16
Стенка боковая правая	1	D.1826-08	704 x 390	16
Для Лз1-40П. Артикул упаковки 10077 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.1826-07	704 x 390	16
Стенка боковая правая	1	D.1826-06	704 x 390	16
Для Лз1-40Л. Артикул упаковки 2659 Кол-во 1				
Опора правая	1	D.2311-02	742 x 390	16
Для Лз1-40П. Артикул упаковки 2668 Кол-во 1				
Опора левая	1	D.2311-01	742 x 390	16
Артикул упаковки 2660 Кол-во 1				
Крышка верхняя	1	D.2310-01	1044 x 391	16
Артикул упаковки 10075 Кол-во 1				
Полка	1	D.1818-02	147 x 370	16
Артикул упаковки 2662 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.1827-01	704 x 147	16
Артикул упаковки 2663 Кол-во 1				
Крышка нижняя	1	D.1819-01	180 x 391	38
Артикул упаковки 2671 Кол-во 1				
Царга	1	D.2312-01	847 x 352	16

Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Экцентрик	18	4 Евровинт 6,3x11	2	8 Заглушка кабельканала	1	11 Стяжка	2
2 Дюбель	18	5 Навес	1	9 Заглушка эксцентрика	18	12 Ключ шестигранный 4 мм	1
3 Конфирмат 7x70	4	6 Опора мебельная	6	10 Заглушка d = 5/8	4/4	13 Подпятник войлочный	6
		7 Гайка опоры	6				

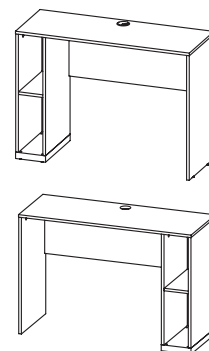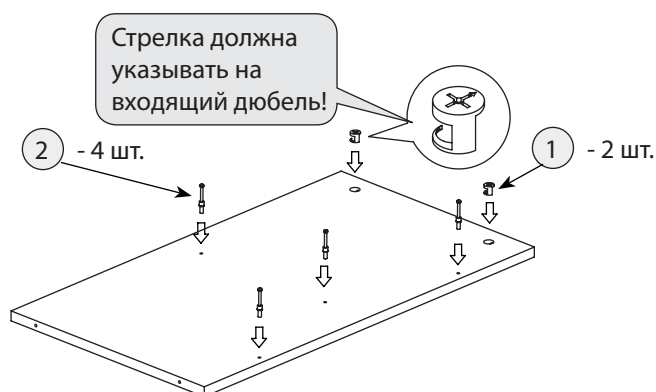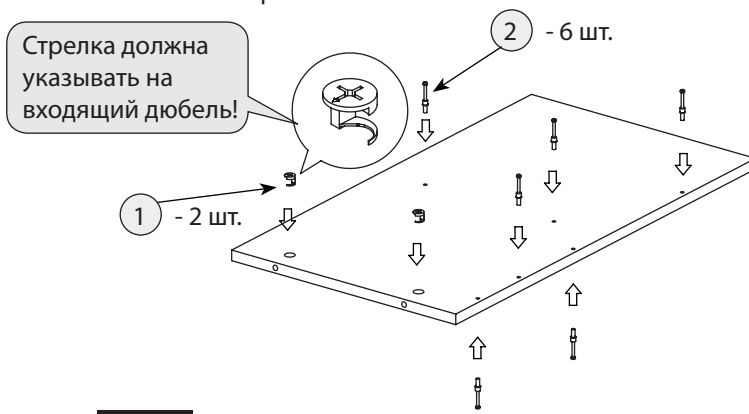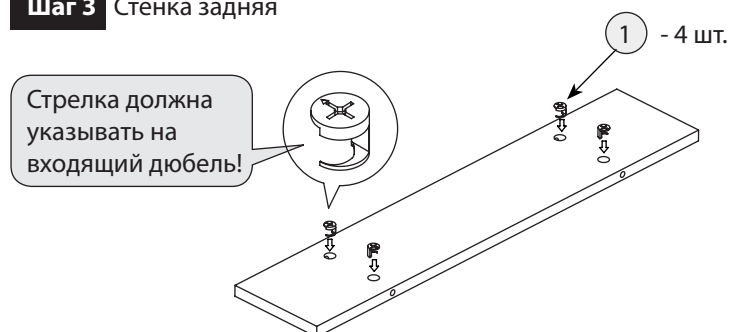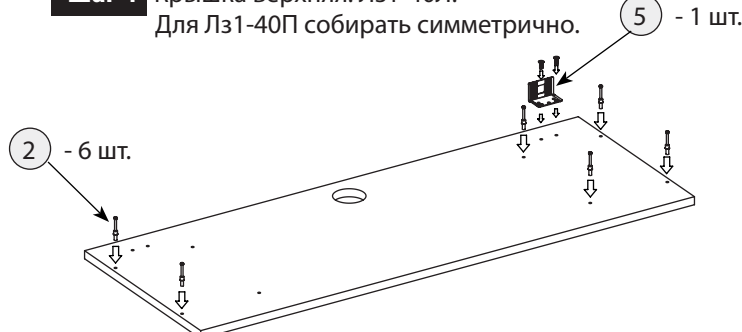
**Шаг 1** Стенка боковая левая. Для Лз1-40Л
Стенку боковую правую для Лз1-40П
собрать аналогично.**Шаг 2** Стенка боковая правая. Для Лз1-40Л
Стенку боковую левую для Лз1-40П
собрать аналогично.**Шаг 3** Стенка задняя**Шаг 4** Крышка верхняя. Лз1-40Л.
Для Лз1-40П собирать симметрично.

Шаг 5 Полка

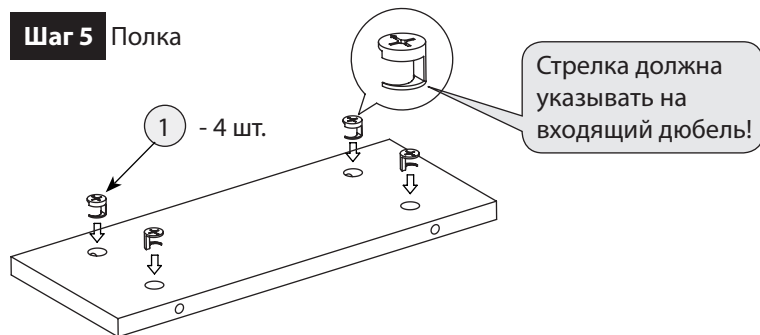

Шаг 7 Опора правая. Лз1-40Л.


Для Лз1-40П опору левую собирать симметрично.

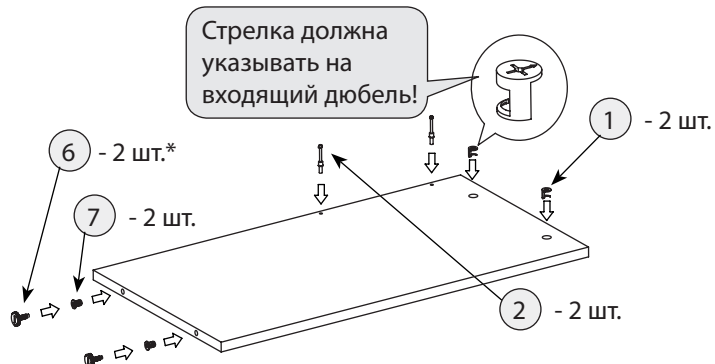


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

* - подпятник войлочный (13) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждение

Шаг 9 Лз1-40Л. Собирать, как показано на рисунке Лз1-40П собирать симметрично.

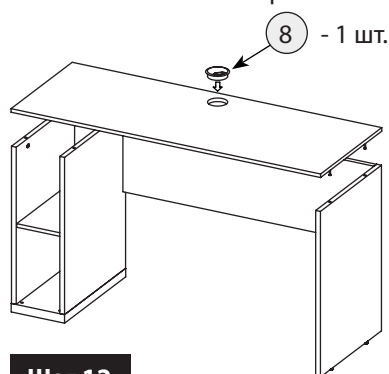


Шаг 10 Регулировка опор

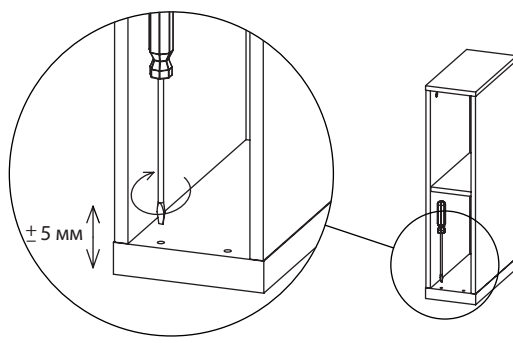

Шаг 11 Крепление навески к стене

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

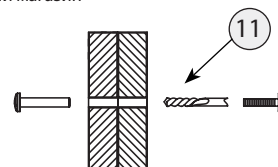

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

Шаг 12

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.