


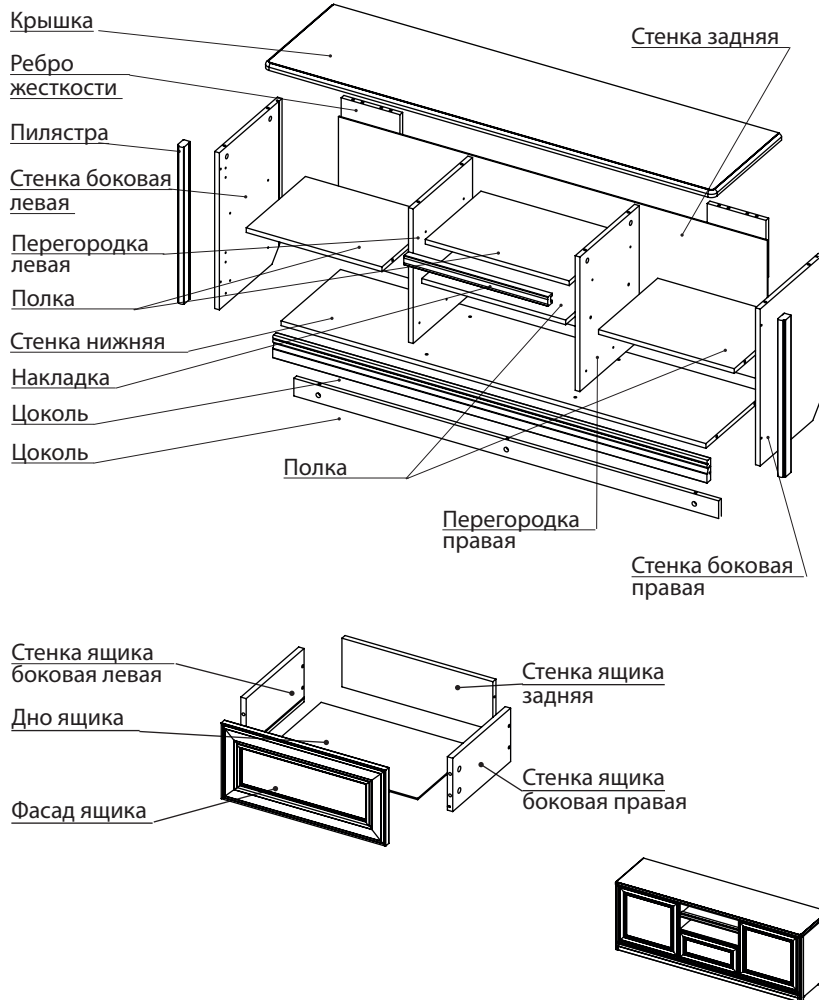

08764999

М. 2689. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна 1. Тумба для ТВ Рв1-45

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Спецификация. Двери, фасады

Артикул упаковки 8702 Кол-во 2				
Рв1 45 дв. Г «Равенна»	1	F.0588-01	454 x 490	21
Артикул упаковки 8701 Кол-во 1				
Рв. 1 45, 47 фас. ящ. Г	1	F.0579-03	490 x 226	21

Спецификация Рв1-45. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 8703 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.7979-01	534 x 370	16
Стенка боковая правая	1	D.7979-02	534 x 370	16
Артикул упаковки 8704 Кол-во 1				
Полка	1	D.7980-01	490 x 328	16
Полка	1	D.7987-01	490 x 349	16
Артикул упаковки 8705 Кол-во 1				
Полка	2	D.7981-01	462 x 349	16
Артикул упаковки 8706 Кол-во 1				
Стенка нижн.	1	D.7982-01	1446 x 350	16
Артикул упаковки 8707 Кол-во 1				
Перегорodka лев.	1	D.7983-01	458 x 350	16
Перегорodka прав.	1	D.7983-02	458 x 350	16
Артикул упаковки 8708 Кол-во 1				
Стенка задн.	1	D.7988-01	480 x 1460	3,2
Артикул упаковки 8709 Кол-во 1				
Пилыстра	2	D.7977-01	534 x 42	24
Артикул упаковки 8710 Кол-во 1				
Цоколь профиль	1	D.7989-01	1478 x 75	22
Артикул упаковки 8711 Кол-во 1				
Накладка	1	D.7986-01	490 x 32	27
Артикул упаковки 8712 Кол-во 1				
Цоколь профиль	1	D.7990-01	1446 x 60	16
Артикул упаковки 8713 Кол-во 1				
Ребро жесткости	2	D.8032-01	200 x 200	16
Артикул упаковки 8714 Кол-во 1				
Крышка	1	M.2682	1534 x 400	22
Артикул упаковки 8715 Кол-во 1				
Стенка ящ. задняя	1	D.7978-01	450 x 145	16
Артикул упаковки 8716 Кол-во 1				
Дно ящ.	1	D.7991-01	464 x 305	3,2
Артикул упаковки 9361 Кол-во 1				
Стенка ящ. бок. лев.	1	D.7914-01	299 x 159	16
Стенка ящ. бок. прав.	1	D.7915-01	299 x 159	16


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	39	5 Направляющие	1	9 Шуруп 4x16	15	13 Заглушка эксцентрика	28	17 Подпятник	6	21 Демпфер	6
2 Дюбель	31	6 Евровинт	4	10 Клипса цоколя	3	14 Шуруп с прессшайбой 4x30	4	18 Гвоздь	57	22 Заглушка d = 5 mm	16
3 Дюбель минификса двусторонний	4	7 Петля	4	11 Держатель клипсы цоколя	3	15 Конфирмат	8	19 Клипса установочный	2	23 Клей ПВА фасованный	1
4 Шкант 8x30	4	8 Ответная планка с евровинтом	4	12 Шуруп 4,2x25 с прессшайбой	4	16 Фиксатор задней стенки	10	20 Ключ шестигранный	1		

Шаг 1 Стенка боковая левая.



Стенку боковую правую собирать аналогично.

Шаг 2 Перегородка левая.

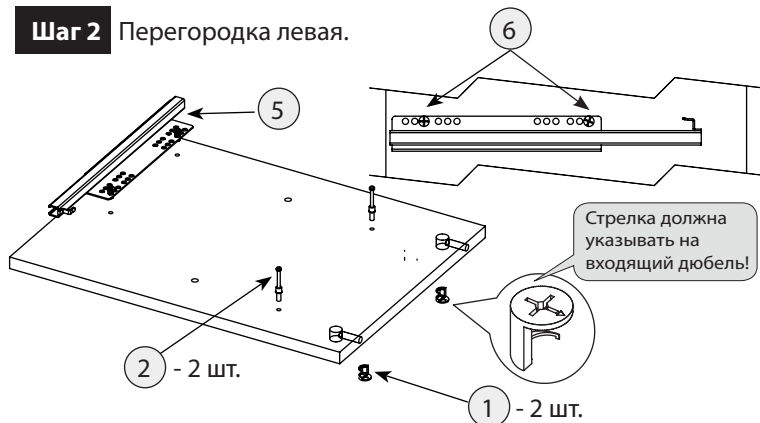


Перегородку правую собирать аналогично.


Шаг 3 Полка




Шаг 4 Стенка нижняя

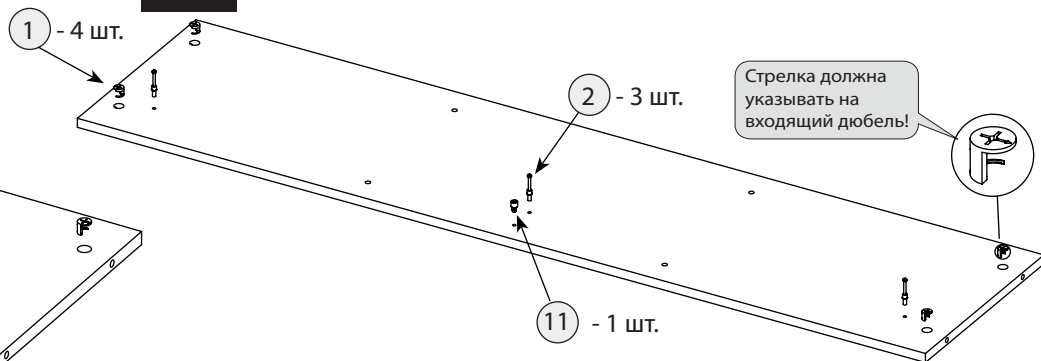


Шаг 5 Цоколь

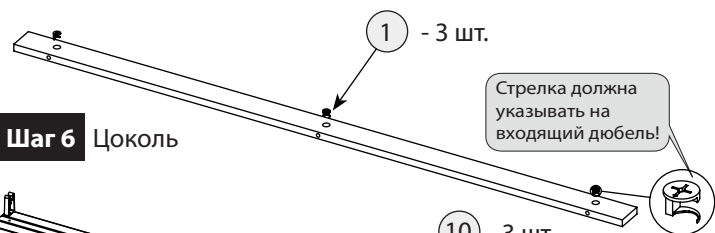


Шаг 6 Цоколь

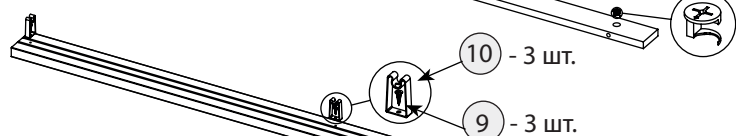


Шаг 7 Ребро жесткости

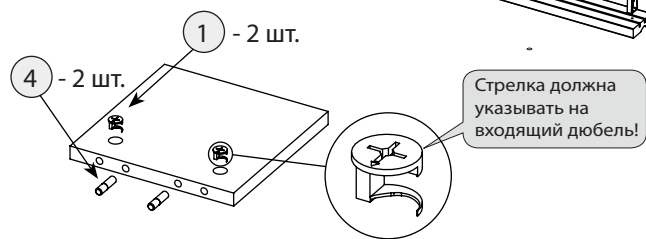


Шаг 8 Собрать, как показано на рисунке

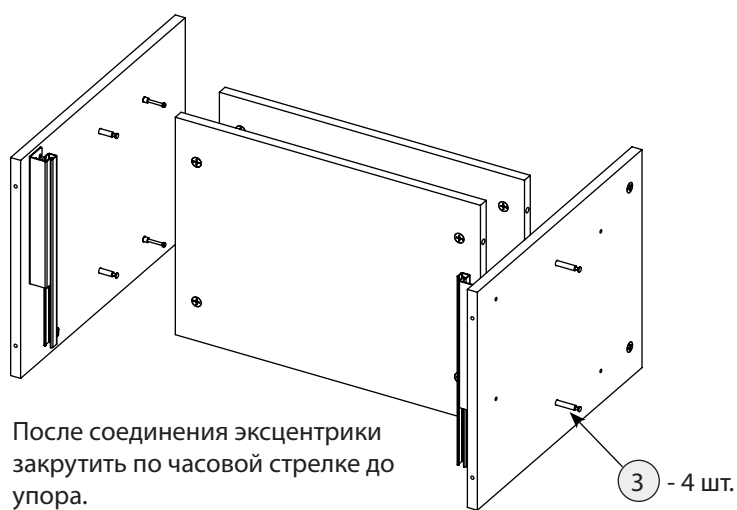


Шаг 9 Крышка

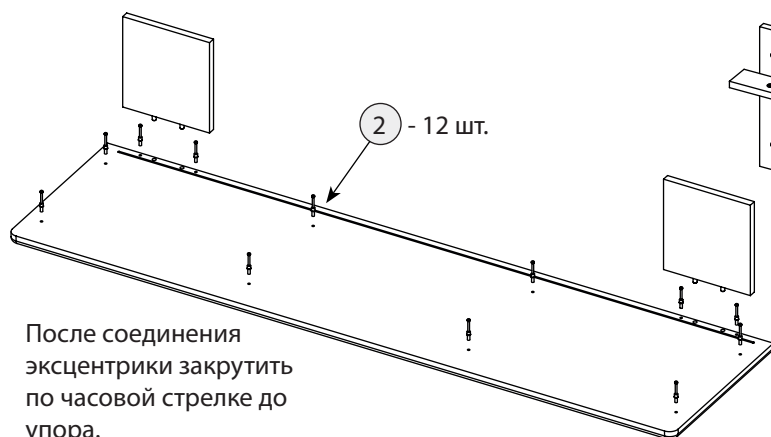

Шаг 10 Собрать, как показано на рисунке

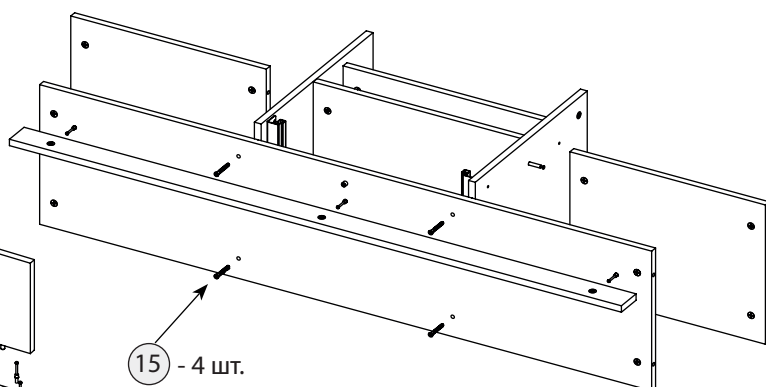

Шаг 11 Собрать, как показано на рисунке

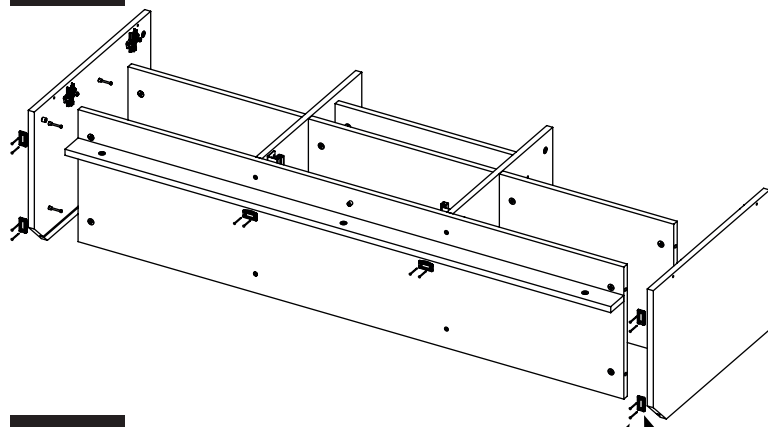


Шаг 13 Собрать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 15 Собрать, как показано на рисунке

Прикрепить накладку при помощи клея ПВА

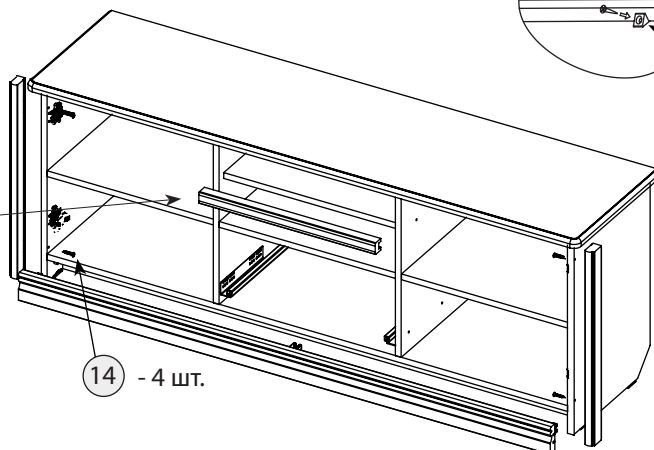


Шаг 16 Сборка ящика. Стенка боковая левая
Стенка боковая правая собирается аналогично.




Шаг 12 Фиксация задней стенки

Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке нижней и полкам, согласно схеме. $A=B$

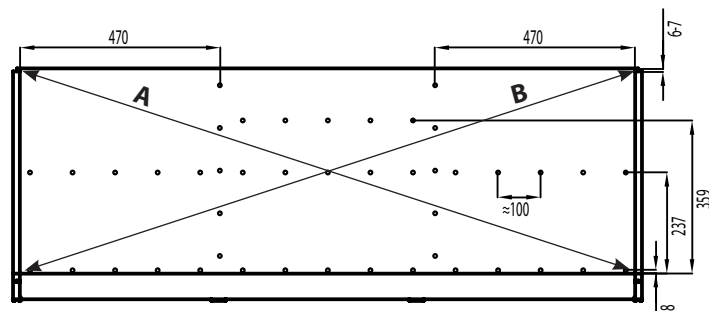


Шаг 14 Закрепить заднюю стенку фиксаторами, как показано на рисунке.

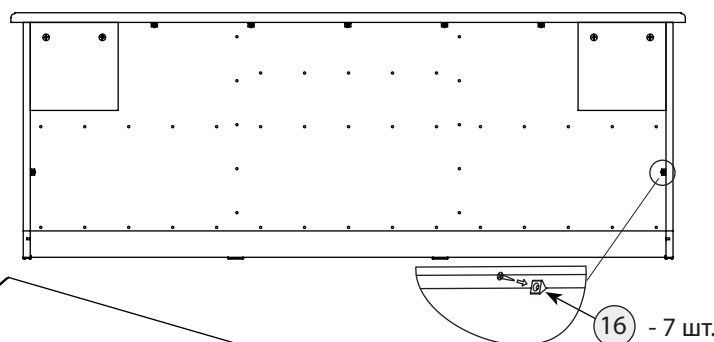


Шаг 17 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

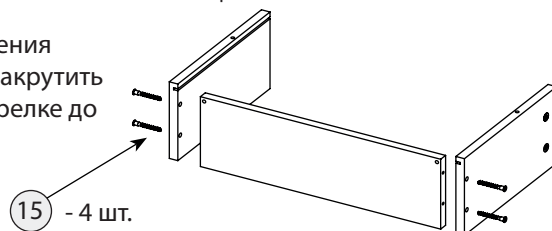


Шаг 18 Фасад ящика

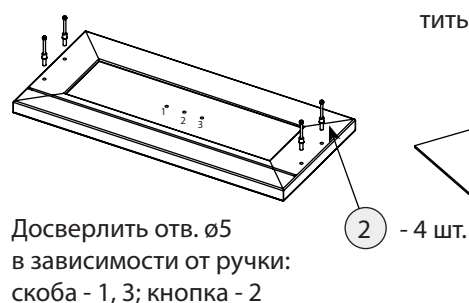


Шаг 19 Вставить дно ящика в пазы

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

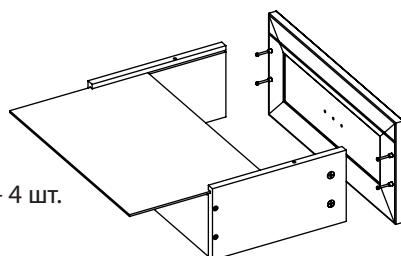


Шаг 20 Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

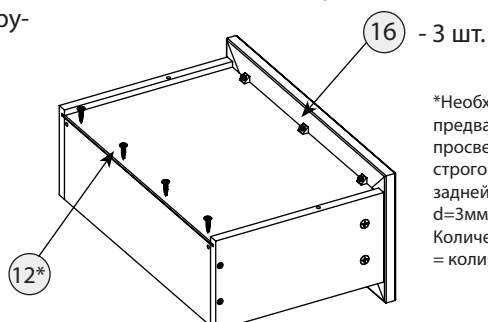


*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом $d=3\text{мм}$, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

Шаг 21 Регулировка ящика

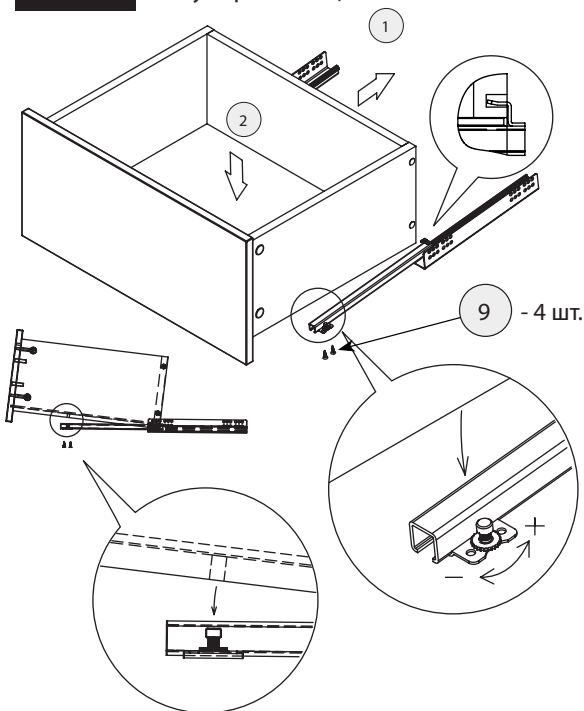


Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 25 Регулировка петель

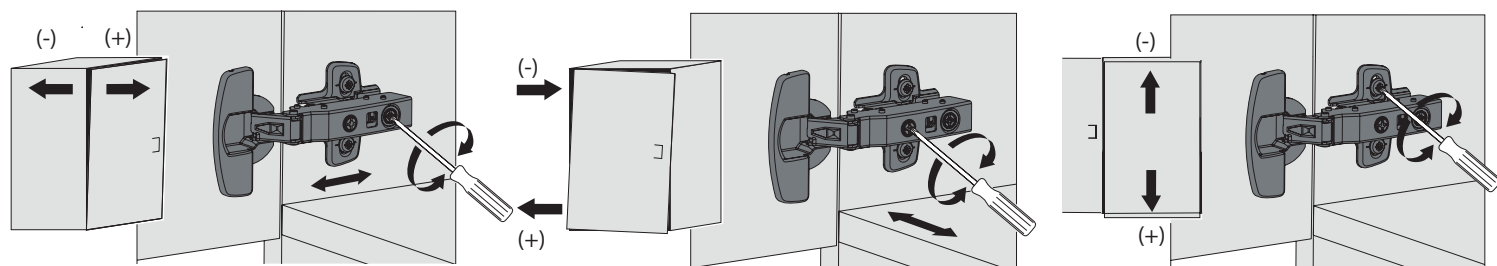

Шаг 26


Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

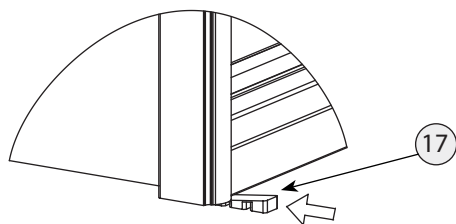


Шаг 27

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.


Шаг 22 Установка петли на дверь

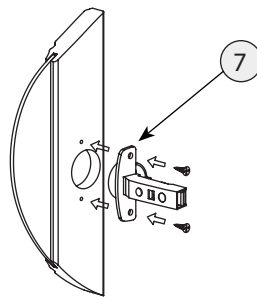

Установка ответной планки

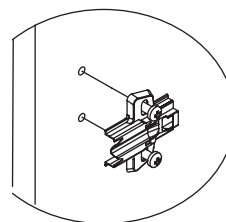

Шаг 23 Соединение петли с ответной планкой

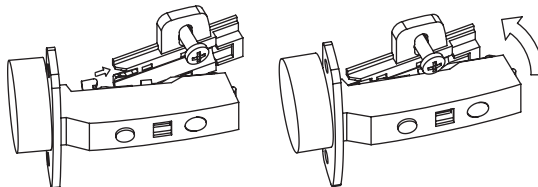

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 24 Крепление ручек

Досверлить: для скобы - два верхних отверстия $\varnothing 5$ мм; для кнопки - одно верхнее $\varnothing 5$ мм.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C , охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.