



М. 2425. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Елизавета 5.


Шкаф угловой Ел5-01, 02, 15, 16



08870999

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

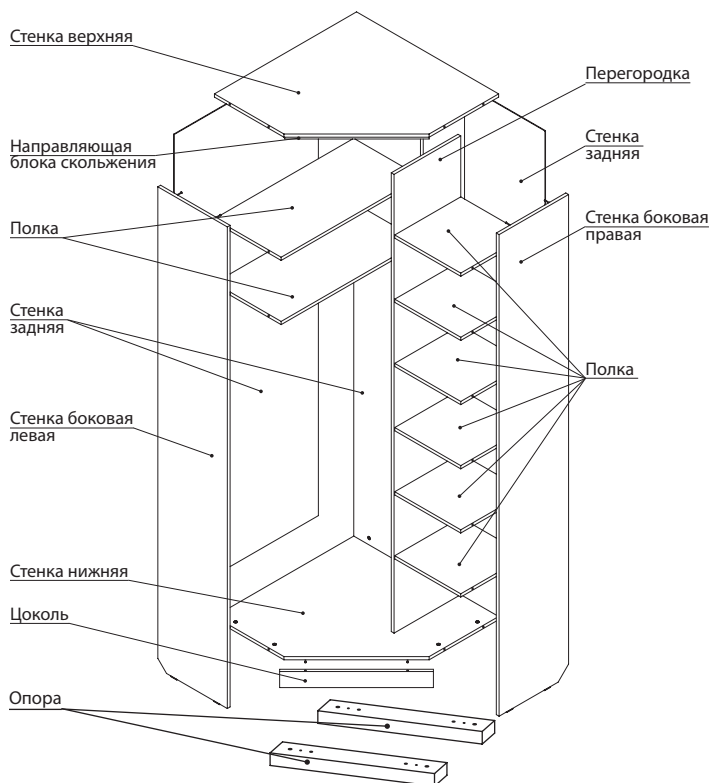


Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Ел5-01 Артикул упаковки 0001 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0294-01	2401 X 400	16
Стенка боковая правая	1	D.0294-02	2401 X 400	16
Ел5-02 Артикул упаковки 2020 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0295-14	2401 X 580	16
Стенка боковая правая	1	D.0295-02	2401 X 580	16
Ел 5-15 Артикул упаковки 2022 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0295-14	2401 X 580	16
Стенка боковая правая	1	D.0294-02	2401 X 400	16
Ел5-16 Артикул упаковки 2023 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0294-01	2401 X 400	16
Стенка боковая правая	1	D.0295-15	2401 X 580	16
Ел5-01 Артикул упаковки 0002 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0291-01	2315 X 830	3,2
Стенка задняя	1	D.0292-01	2315 X 463	3,2
Ел5-02 Артикул упаковки 0007 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0299-01	2315 X 1010	3,2
Стенка задняя	1	D.0300-01	2315 X 504	3,2
Ел5-15, 16 Артикул упаковки 0037 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0291-01	2315 X 830	3,2
Стенка задняя	1	D.0300-01	2315 X 504	3,2
Ел5-01, 02, 15, 16 Артикул упаковки 0003 Кол-во 1				
Полка	6	D.0293-01	380 X 380	16
Ел5-01 Артикул упаковки 3121 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.0285-04	2287 X 384	16
Стенка задняя	1	D.0285-02	2287 X 818	16
Ел5-02, 15 Артикул упаковки 3124 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.0285-04	2287 X 384	16
Стенка задняя	1	D.0302-03	2287 X 530	16
Ел5-16 Артикул упаковки 3130 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.0285-05	2287 X 384	16
Стенка задняя	1	D.0302-04	2287 X 530	16
Ел5-01 Артикул упаковки 8074 Кол-во 1				
Стенка верхняя	1	D.0286-04	818 X 818	16
Стенка нижняя	1	D.0286-06	818 X 818	16
Ел5-02 Артикул упаковки 8075 Кол-во 1				
Стенка верхняя	1	D.0296-04	998 X 998	16
Стенка нижняя	1	D.0296-06	998 X 998	16
Ел5-15 Артикул упаковки 8077 Кол-во 1				
Стенка верхняя	1	D.0339-07	998 X 818	16
Стенка нижняя	1	D.0339-11	998 X 818	16
Ел5-16 Артикул упаковки 8078 Кол-во 1				
Стенка верхняя	1	D.0339-09	998 X 818	16
Стенка нижняя	1	D.0339-10	998 X 818	16
Ел5-01 Артикул упаковки 1560 Кол-во 1				
Полка	2	D.0288-01	802 X 384	16
Ел5-02 Артикул упаковки 1564 Кол-во 1				
Полка	2	D.0297-01	982 X 530	16
Штанга для вешалок 974 мм	1	D.0298-01	974	
Ел5-15, 16 Артикул упаковки 1605 Кол-во 1				
Полка	2	D.0340-01	802 X 530	16
Штанга для вешалок 794 мм	1	D.0341-01	794	
Ел5-01, 02, 15, 16 Артикул упаковки 1561 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.0287-01	626 X 80	16
Направляющая блока скольжения	1	D.0290-01	588 X 20	16
Ел5-01, 02, 15, 16 Артикул упаковки 6006 Кол-во 1				
Опора	2	D.6006-01	500 X 100	38



Спецификация. Двери

Артикул упаковки	Кол-во	1			
Ел5 дв. Г "Классик" кор. прав.	1	F.0069-06	2346 X 295	18	
Ел5 дв. Г "Классик" прист. прав.	1	F.0069-04	2346 X 295	18	
Артикул упаковки 7353 Кол-во 1					
Ел5 дв. Г "Классик" кор. лев.	1	F.0069-05	2346 X 295	18	
Ел5 дв. Г "Классик" прист. лев.	1	F.0069-02	2346 X 295	18	
Артикул упаковки 7358 Кол-во 1					
Ел5 дв. 3 "Классик" кор. прав.	1	F.0070-06	2346 X 295	18	
Ел5 дв. 3 "Классик" прист. прав.	1	F.0070-04	2346 X 295	18	
Артикул упаковки 7357 Кол-во 1					
Ел5 дв. 3 "Классик" кор. лев.	1	F.0070-05	2346 X 295	18	
Ел5 дв. 3 "Классик" прист. лев.	1	F.0070-02	2346 X 295	18	
Артикул упаковки 7362 Кол-во 1					
Ел5 дв. П "Классик" кор. прав.	1	F.0071-05	2346 X 295	18	
Ел5 дв. П "Классик" прист. прав.	1	F.0071-04	2346 X 295	18	
Артикул упаковки 7361 Кол-во 1					
Ел5 дв. П "Классик" кор. лев.	1	F.0071-06	2346 X 295	18	
Ел5 дв. П "Классик" прист. лев.	1	F.0071-03	2346 X 295	18	
Артикул упаковки 7356 Кол-во 1					
Ел5 дв. Г "Классик" кор. прав.	1	F.0069-06	2346 X 295	18	
Ел5 дв. 3 "Классик" прист. прав.	1	F.0070-04	2346 X 295	18	
Артикул упаковки 7355 Кол-во 1					
Ел5 дв. Г "Классик" кор. лев.	1	F.0069-05	2346 X 295	18	
Ел5 дв. 3 "Классик" прист. лев.	1	F.0070-02	2346 X 295	18	
Артикул упаковки 7359 Кол-во 1					
Ел5 дв. П "Классик" кор. прав.	1	F.0071-05	2346 X 295	18	
Ел5 дв. 3 "Классик" прист. прав.	1	F.0070-04	2346 X 295	18	
Артикул упаковки 7360 Кол-во 1					
Ел5 дв. П "Классик" кор. лев.	1	F.0071-06	2346 X 295	18	
Ел5 дв. 3 "Классик" прист. лев.	1	F.0070-02	2346 X 295	18	

Ел5-01, Ел5-02, Ел5-15

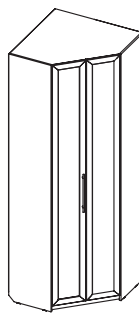

Ел5-16

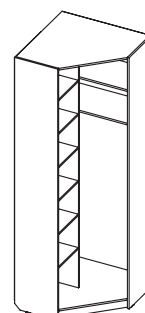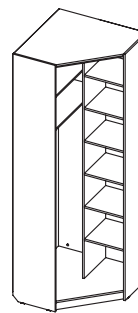


Количество фурнитуры на изделие. Ел5-01/02, 15, 16


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	150	6 Винт М4 х 40	2	11 Подпятник	4	16 Заглушка эксцентрика	44	21 Демпфер	3	26 Шкант 8x30	4
2 Шуруп 4x16	22	7 Шуруп 4x16	1	12 Петля 4-х шарнирная угловая накладная	4	17 Штангодержатель	-/2	22 Конфирмат 7 x 50	4		
3 Дюбель	46	8 Декор	4	13 Ответная планка с евровинтом	4	18 Стяжка	4	23 Подпятник войлочный	4		
4 Эксцентрик	46	9 Направляющая блока ольжения	1	14 Петля блока скольжения	1	19 Штанга выдвижная	1/-	24 Опора	4		
5 Шуруп 4,2 х 51	4	10 Клин установочный	4	15 Заглушка d = 5 мм	28/30	20 Блок скольжения	1	25 Муфта-футорка М8 х 20	4		

Внимание! Все шаги по сборке Ел5-16 выполнять симметрично!


Шаг 1 Стенка нижняя

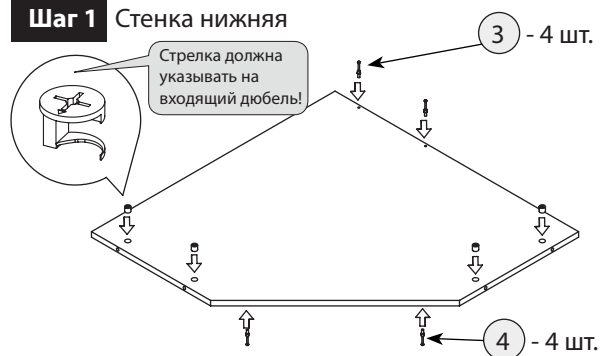

Шаг 2 Цоколь

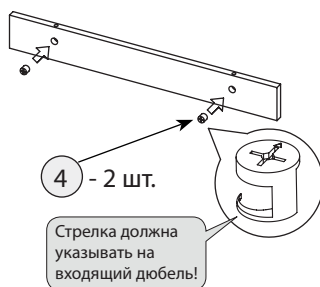


Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя

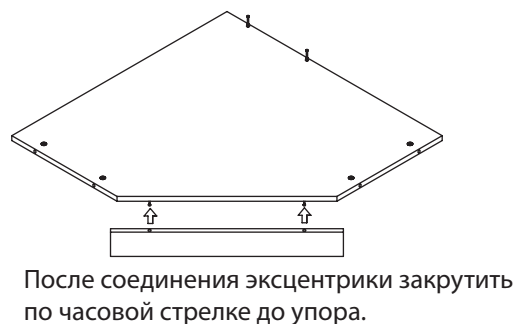


Шаг 4 Стенка верхняя




Шаг 5 Стенка задняя

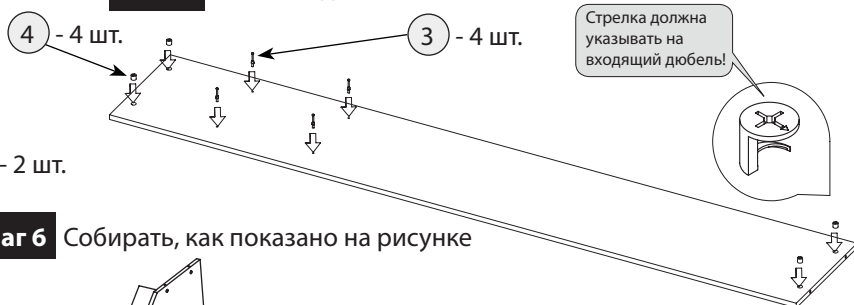


Шаг 6 Собрать, как показано на рисунке

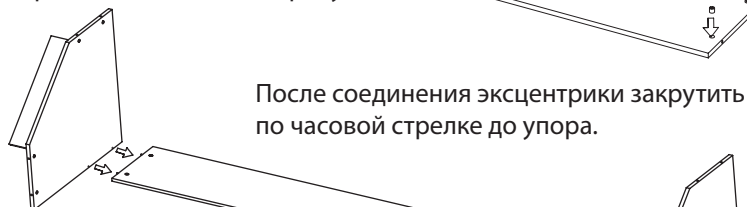


Шаг 7 Полка

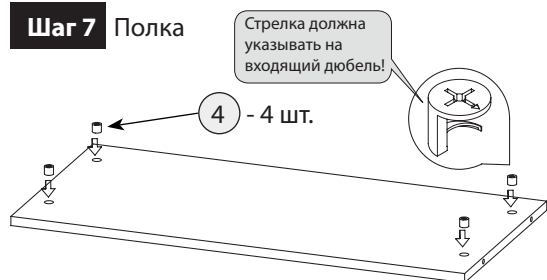


Шаг 8 Стенка боковая левая (для Ел 5-16 - правая)

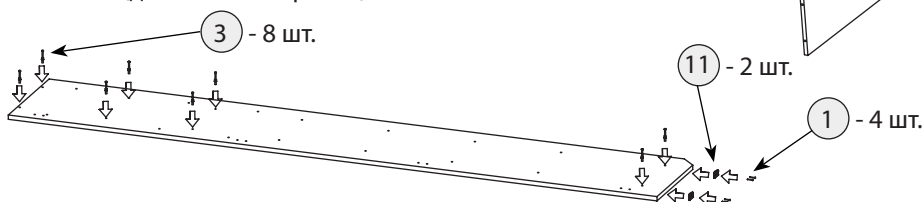

Шаг 9 Собрать, как показано на рисунке

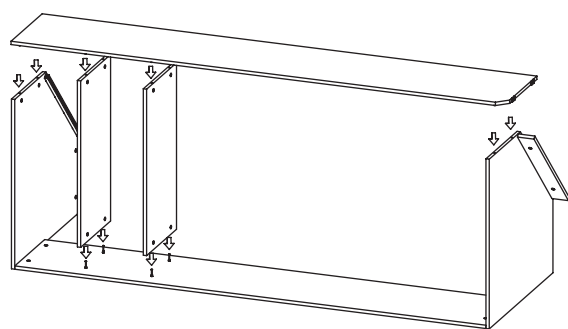


Шаг 11 Стенка боковая правая (для Ел 5-16 - левая)

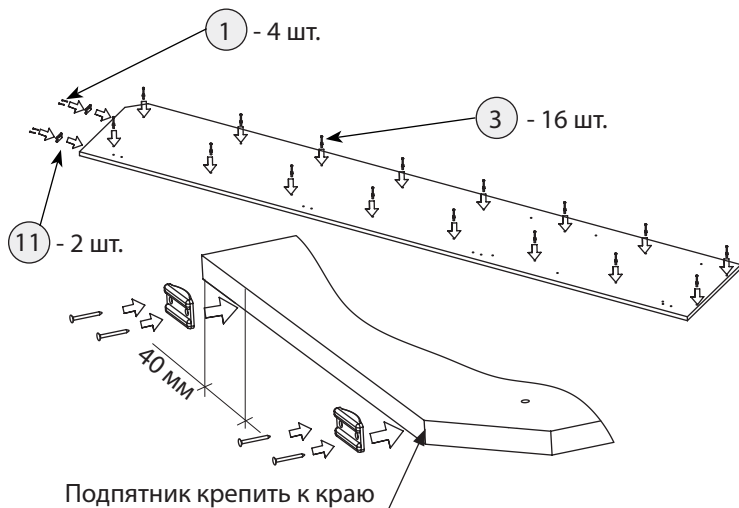

Шаг 10 Соединение перегородки с полками 380 x 380




Шаг 12 Собрать, как показано на рисунке

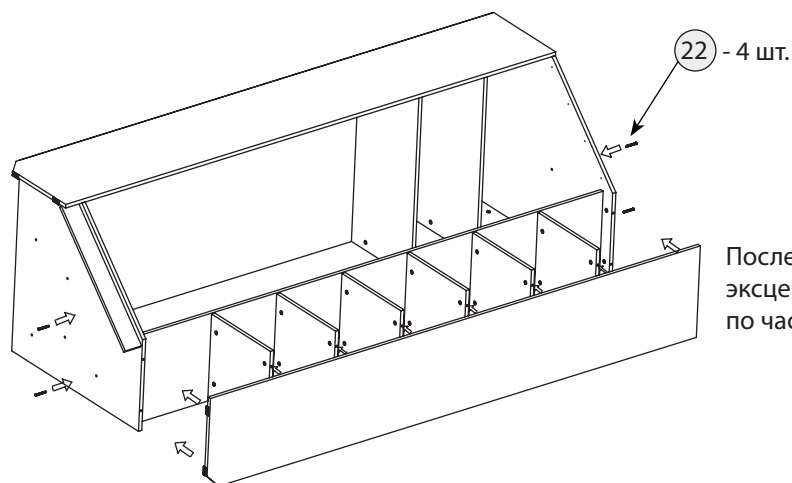

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 13 Опора, 2 шт.

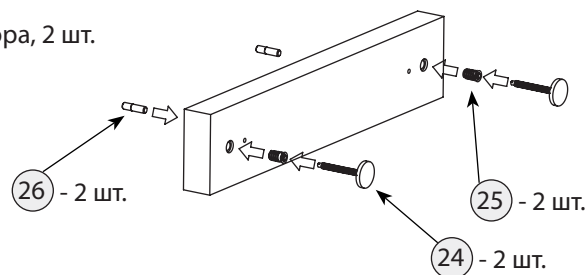


Опоры вкрутить в крайнее верхнее положение

Шаг 14 Установка задних стенок


Закрепить задние стенки шкафа, пробив их по периметру и вдоль полок гвоздями, согласно схеме.

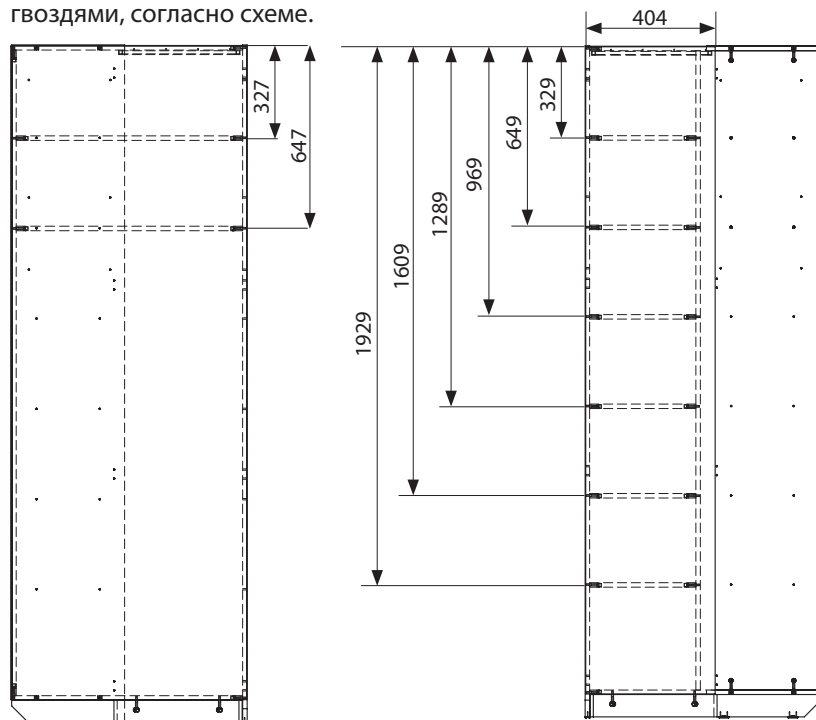


Шаг 15 Собрать, как показано на рисунке

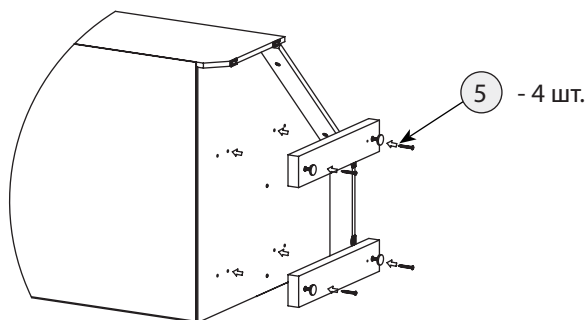


Шаг 16 Для Ел5-01: Установка штанги выдвижной

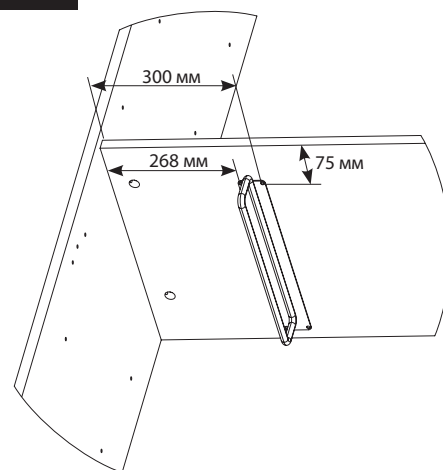


Шаг 17 Крепление дверей

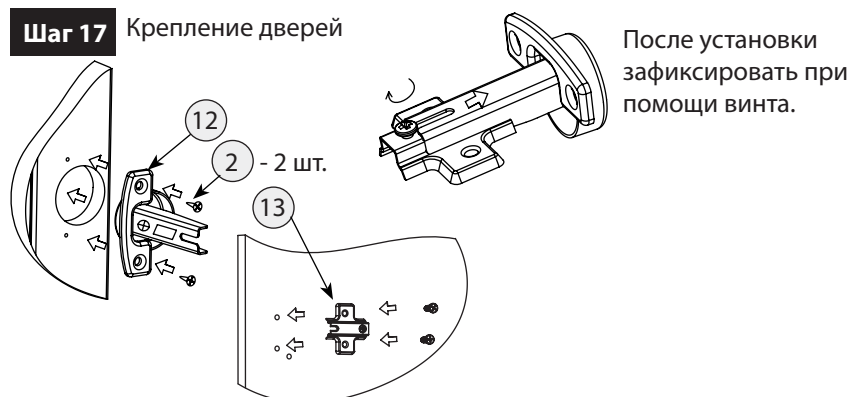





Шаг 18 Регулировка петель

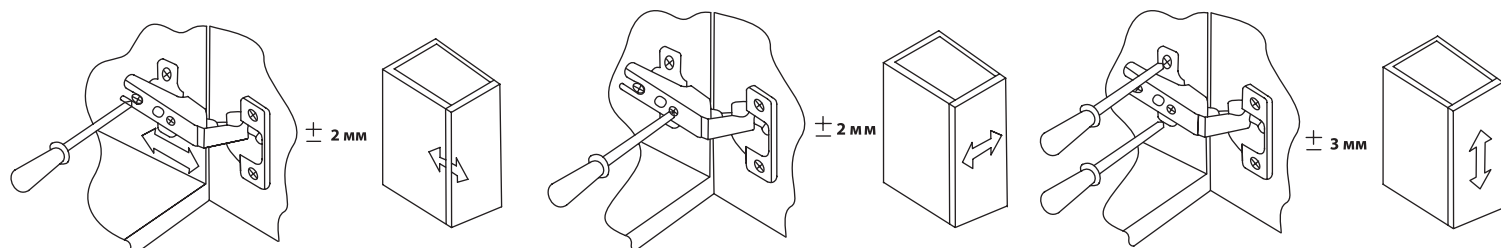

Шаг 16 Для Ел5-02, 15, 16: Установка штангодержателя

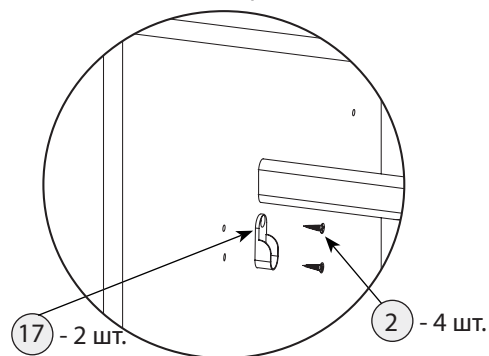


Шаг 19 Крепление дверей. Регулировка петель скольжения

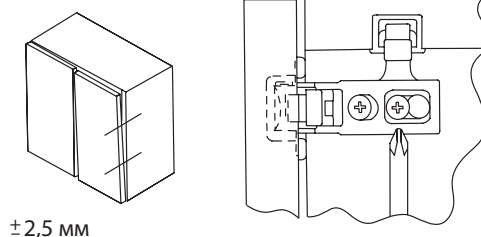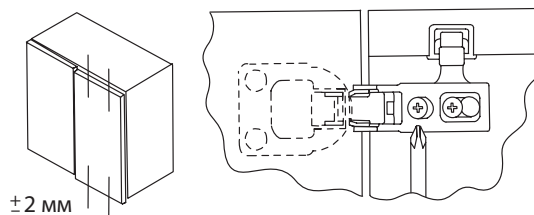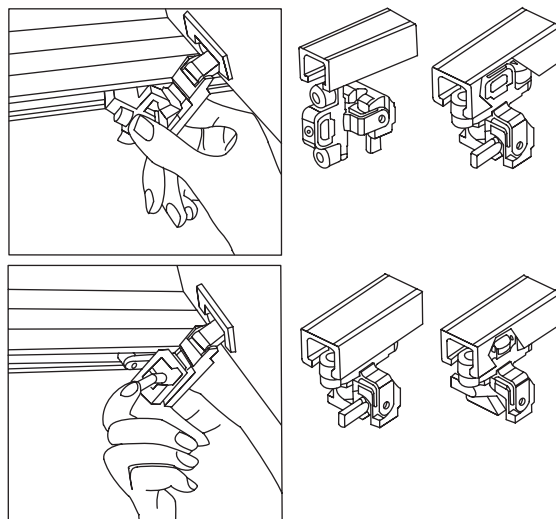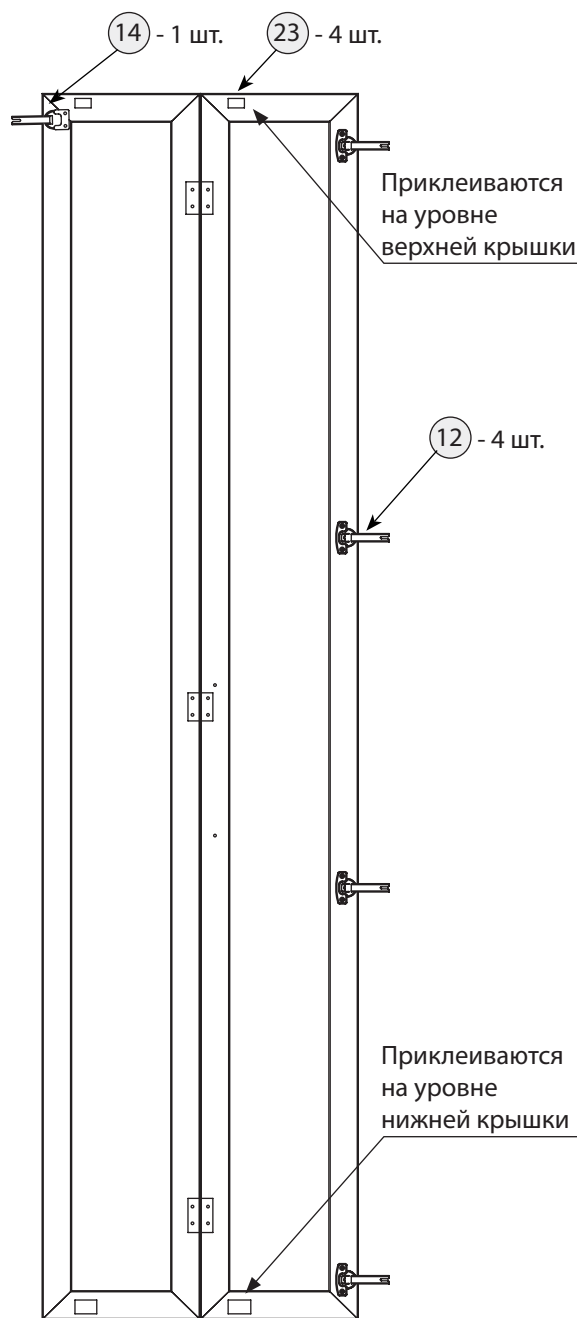


Шаг 22

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

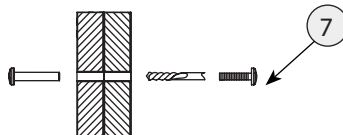

Шаг 21

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.

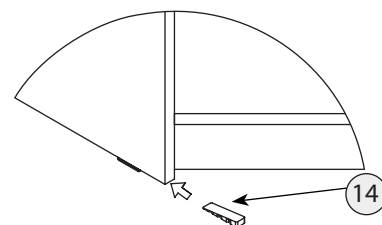

Шаг 22 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — не более 3 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**