



08855999

М. 2145. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Гранада.

Комод Гр1-43, Комод Гр 1-46, Тумба Гр 1-49


**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


Комод Гр1-43



Комод Гр 1-46

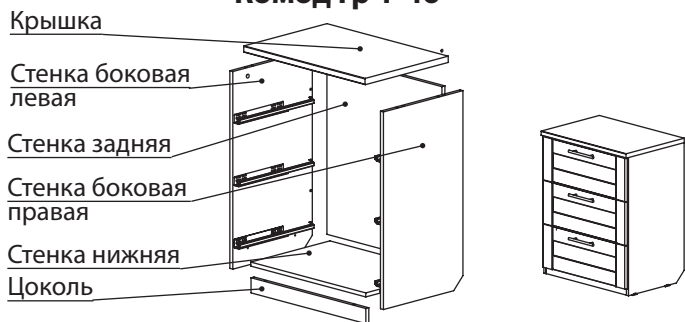

Тумба Гр 1-49

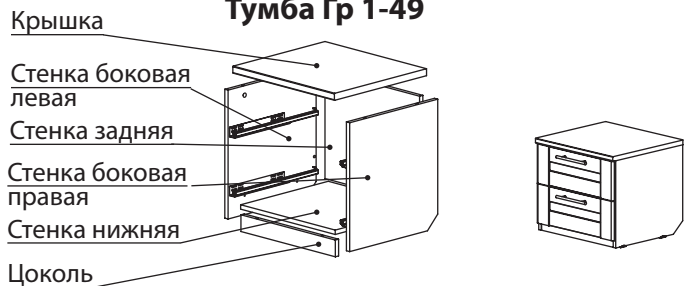

| Тип фурнитуры | Кол-во Гр1-43/46/49 | Тип фурнитуры | Кол-во Гр1-43/46/49 | Тип фурнитуры | Кол-во Гр1-43/46/49 |
|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 8/8/8 | 7 | 24/12/8 | 13 | 4/4/4 |
| Гвоздь | | Конфирмат | | Клин установочный | |
| 2 | 6/3/2 | 8 | -/4/4 | 14 | 4/4/4 |
| Направляющие | | Шкант 8 x 30 | | Подпятник | |
| 3 | 2/2/— | 9 | 24/12/8 | 15 | 24/12/8 |
| Шуруп 4x50 | | Евровинт | | Заглушка конфирмата | |
| 4 | 2/2/— | 10 | 30/18/10 | 16 | 28/16/12 |
| Дюбель пластиковый | | Шуруп 4,2x25 с прессшайбой | | Заглушка эксцентрика | |
| 5 | 40/22/18 | 11 | 24/12/8 | 17 | 12/6/4 |
| Дюбель | | Шуруп 4x20 | | Фиксатор задней стенки | |
| 6 | 40/22/18 | 12 | 1/1/1 | 18 | 12/6/4 |
| Эксцентрик | | Ключ шестигранный | | Демпфер | |

Спецификация Гр1-43. Детали

| Наименование | Кол., шт. | Код | Размер, мм | Толщ., мм |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Артикул упаковки 6449 Кол-во 1 | | | | |
| Стенка боковая левая | 1 | D.0158-05 | 1380 x 430 | 16 |
| Стенка боковая правая | 1 | D.0158-06 | 1380 x 430 | 16 |
| Артикул упаковки 6450 Кол-во 1 | | | | |
| Стенка задняя | 1 | D.0159-02 | 1304 x 462 | 16 |
| Артикул упаковки 1463 Кол-во 1 | | | | |
| Крышка | 1 | D.0165-01 | 496 x 450 | 25 |
| Артикул упаковки 1915 Кол-во 3 | | | | |
| Стенка ящика боковая левая | 2 | D.1015-02 | 399 x 159 | 16 |
| Стенка ящика боковая правая | 2 | D.1016-02 | 399 x 159 | 16 |
| Стенка ящика задняя | 2 | D.1010-01 | 422 x 145 | 16 |
| Артикул упаковки 1505 Кол-во 1 | | | | |
| Стенка нижняя | 1 | D.0161-01 | 462 x 428 | 16 |
| Артикул упаковки 1481 Кол-во 1 | | | | |
| Цоколь | 1 | D.0092-01 | 462 x 60 | 16 |
| Артикул упаковки 1443 Кол-во 6 | | | | |
| Дно ящика | 1 | D.0892-01 | 435 x 405 | 3,2 |

Спецификация Гр1-43. Фасады

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|----|
| Артикул упаковки 1896 Кол-во 1 | | | | |
| Гр1 14,20,43 фас. ящ. Г «Гранада» | 2 | F.0009-02 | 245 x 490 | 17 |
| Гр1 43,99 фас. ящ. Г «Гранада» | 4 | F.0010-03 | 208 x 490 | 17 |

Спецификация Гр1-46. Детали

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----|
| Артикул упаковки 0678 Кол-во 1 | | | | |
| Крышка | 1 | D.0176-02 | 656 x 450 | 25 |
| Артикул упаковки 1728 Кол-во 1 | | | | |
| Стенка боковая левая | 1 | D.0177-13 | 784 x 430 | 16 |
| Стенка боковая правая | 1 | D.0177-14 | 784 x 430 | 16 |
| Артикул упаковки 1729 Кол-во 1 | | | | |
| Стенка нижняя | 1 | D.0179-01 | 622 x 428 | 16 |
| Цоколь | 1 | D.0181-01 | 622 x 60 | 16 |
| Стенка задняя | 1 | D.0180-03 | 708 x 622 | 16 |
| Артикул упаковки 1917 Кол-во 1 | | | | |
| Стенка ящика боковая левая | 3 | D.1015-02 | 399 x 159 | 16 |
| Стенка ящика боковая правая | 3 | D.1016-02 | 399 x 159 | 16 |
| Стенка ящика задняя | 3 | D.1017-01 | 582 x 145 | 16 |
| Артикул упаковки 1516 Кол-во 1 | | | | |
| Дно ящика | 3 | D.0634-01 | 595 x 405 | 3,2 |

Спецификация Гр1-46. Фасады

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|----|
| Артикул упаковки 1914 Кол-во 1 | | | | |
| Гр1 44,45,46,47,48 фас. ящ. Г «Гранада» | 3 | F.0011-02 | 245 x 650 | 17 |


Спецификация Гр1-49. Детали

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----|
| Артикул упаковки 1465 Кол-во 1 | | | | |
| Стенка боковая левая | 1 | D.0188-03 | 462 x 430 | 16 |
| Стенка боковая левая | 1 | D.0188-04 | 462 x 430 | 16 |
| Стенка задняя | 1 | D.0189-01 | 386 x 462 | 16 |
| Стенка нижняя | 1 | D.0161-01 | 462 x 428 | 16 |
| Артикул упаковки 1463 Кол-во 1 | | | | |
| Крышка | 1 | D.0165-01 | 496 x 450 | 25 |
| Артикул упаковки 1481 Кол-во 1 | | | | |
| Цоколь | 1 | D.0092-01 | 462 x 60 | 16 |
| Артикул упаковки 1884 Кол-во 2 | | | | |
| Стенка ящика боковая левая | 1 | D.0889-02 | 399 x 140 | 16 |
| Стенка ящика боковая правая | 1 | D.0890-02 | 399 x 140 | 16 |
| Стенка ящика задняя | 1 | D.0891-01 | 422x 126 | 16 |
| Артикул упаковки 1443 Кол-во 2 | | | | |
| Дно ящика | 1 | D.0892-01 | 435 x 405 | 3,2 |


Спецификация Гр1-49. Фасады

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|----|
| Артикул упаковки 1908 Кол-во 2 | | | | |
| Гр1 49,99 фас. ящ. Г «Гранада» | 1 | F.0010-04 | 245 x 650 | 17 |


Шаг 1 Стенка нижняя

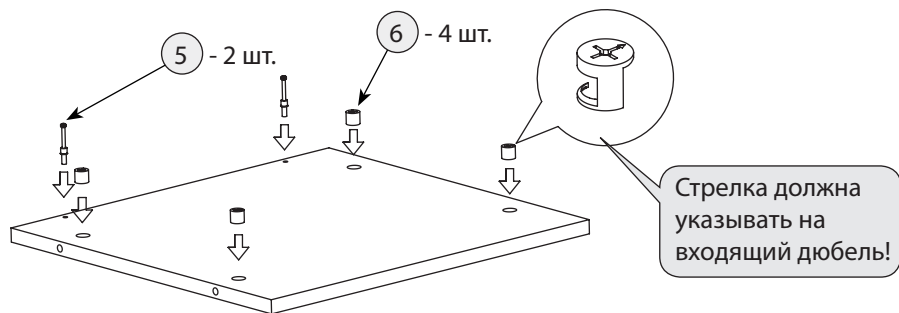


Шаг 2 Цоколь

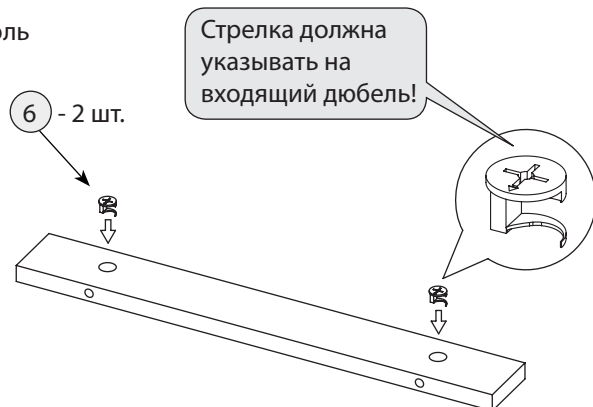

Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя

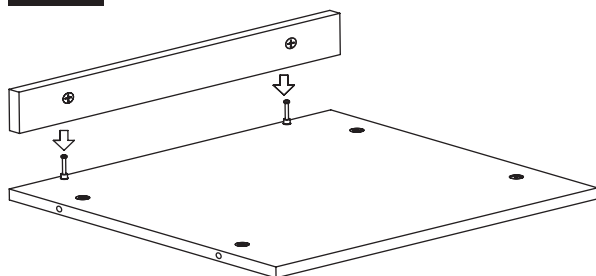


Шаг 4 Крышка

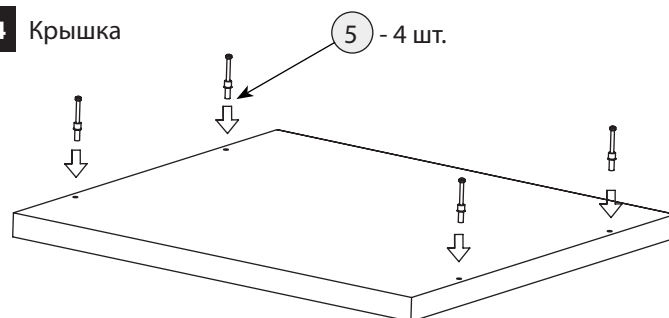


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 5 Стенка боковая левая Для Гр 1-43.

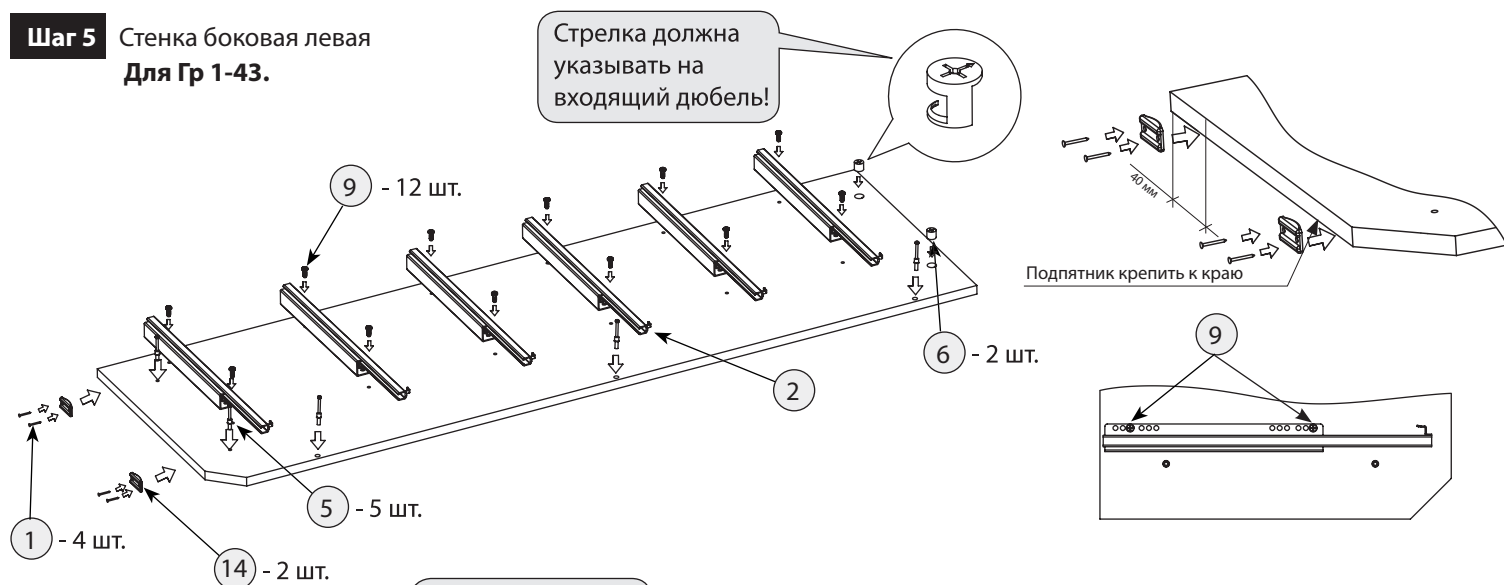

Для Гр 1-46.

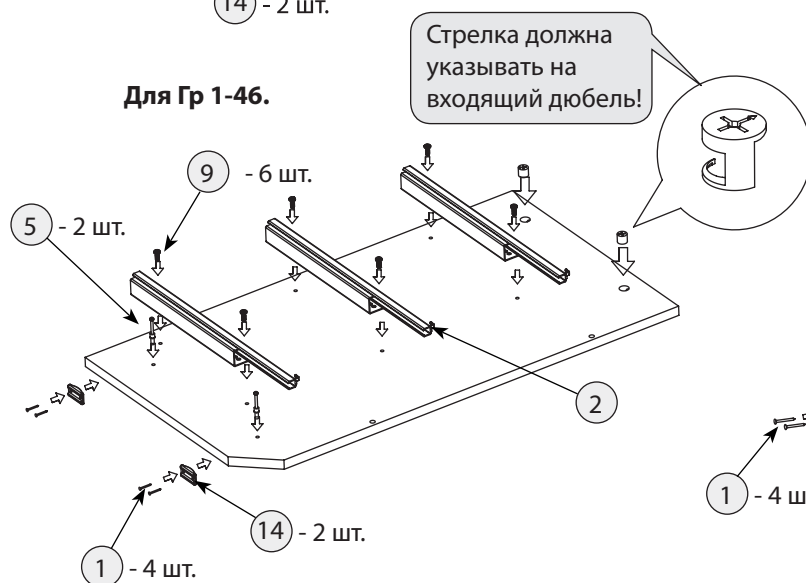


Для Гр 1-49.

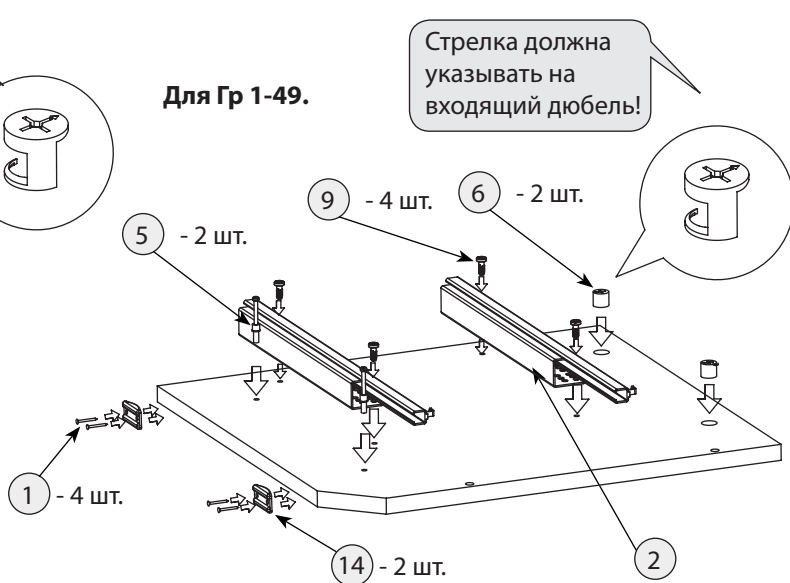


Стенка боковая правая собирается аналогично.


Шаг 6 Стенка задняя Для Гр 1-43.

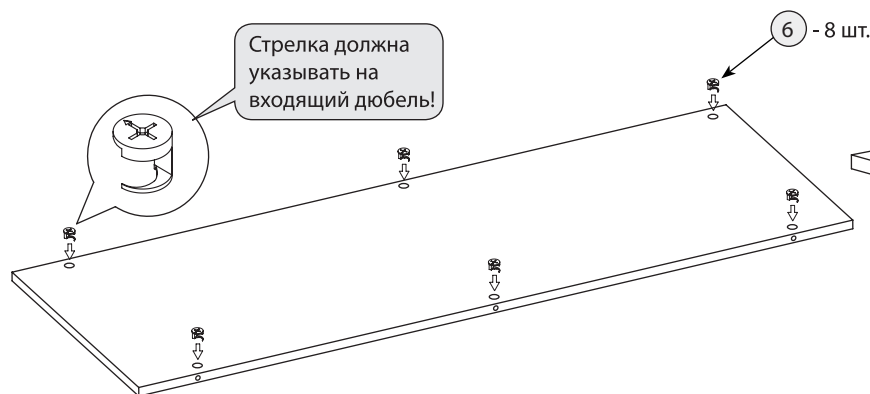

Для Гр 1-46, 49

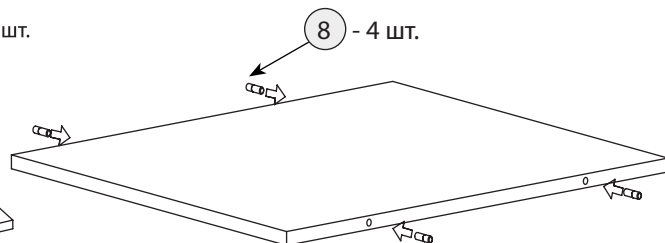


Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке Для Гр 1-43.

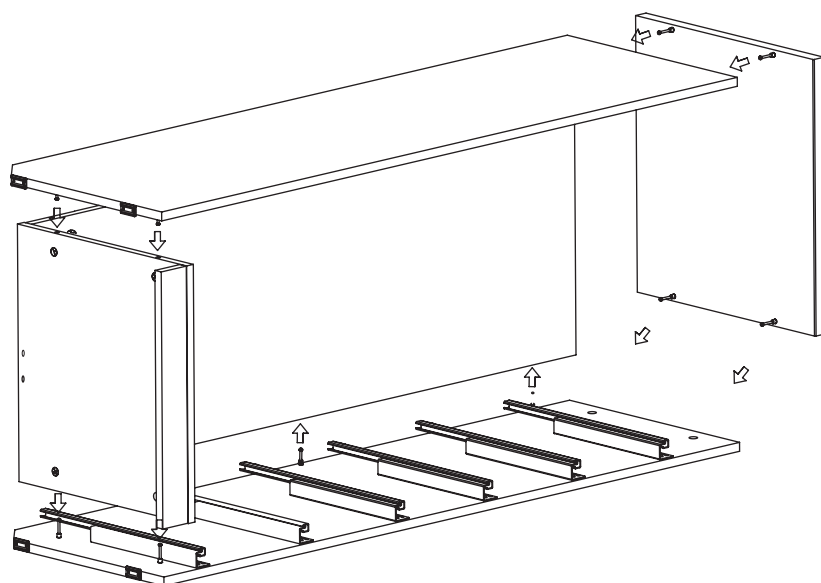


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Для Гр 1-46.

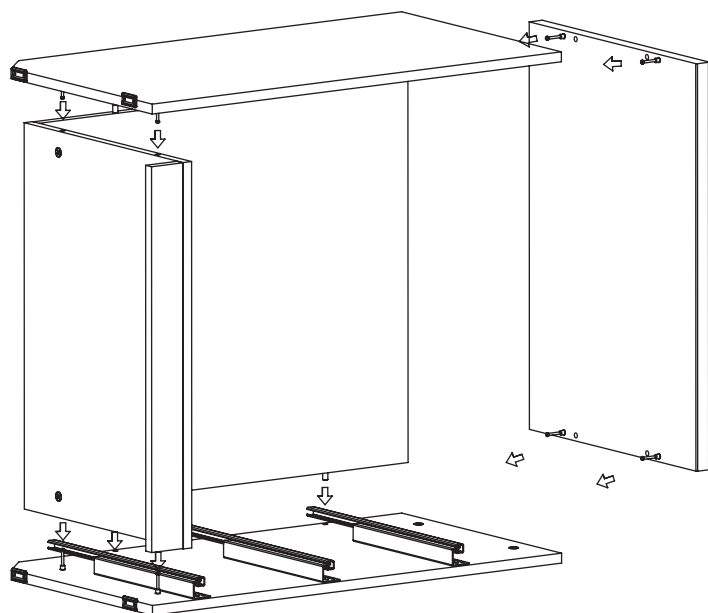

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Для Гр 1-49.

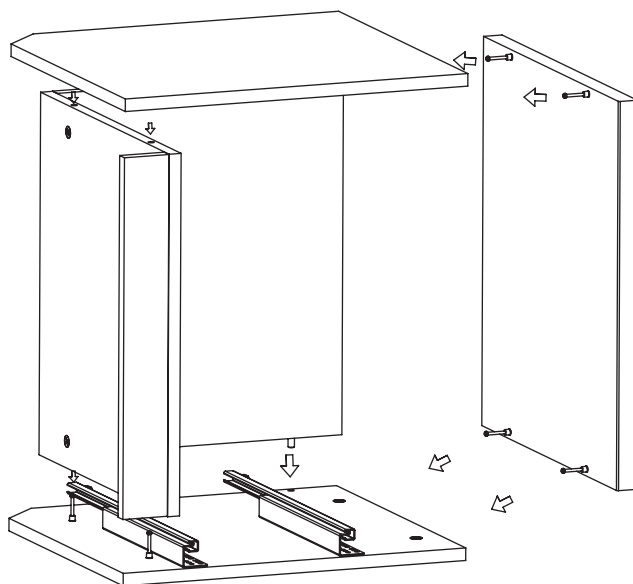

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 8 Сборка ящика


Стенка ящика боковая

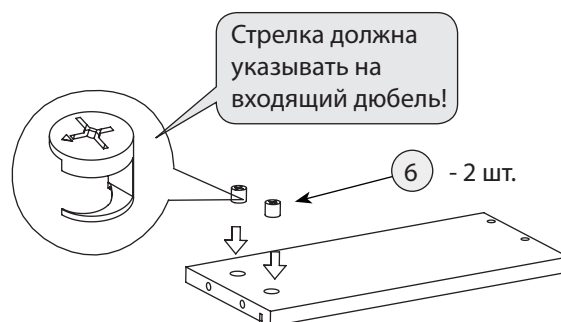

Вторую стенку ящика боковую собирать аналогично.

Сборка корпуса ящика

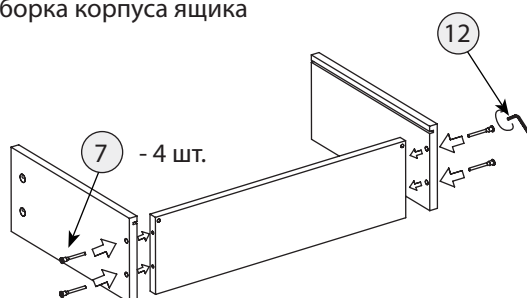


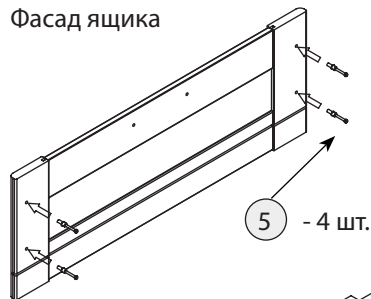

Вставить дно в пазы

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

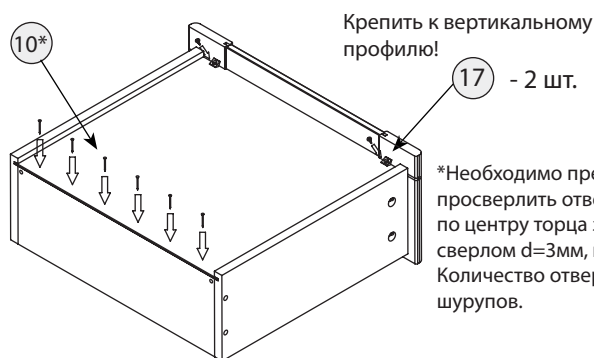


Крепить к вертикальному профилю!

17 - 2 шт.

*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.


Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

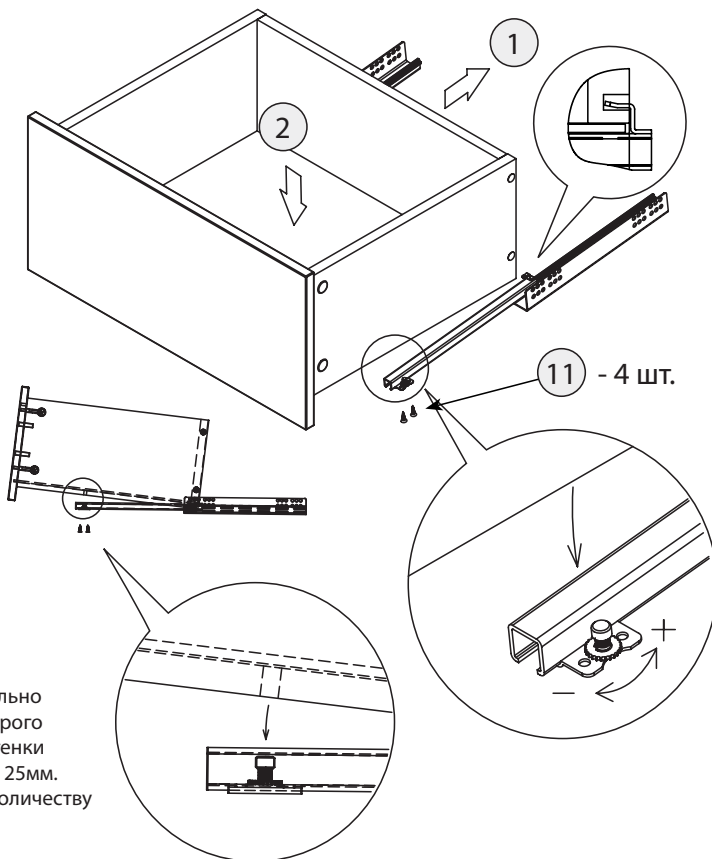

11 - 4 шт.

Шаг 10


Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.

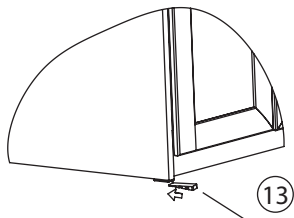

Шаг 11

Крепление к стене

Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в задней стенке комода.

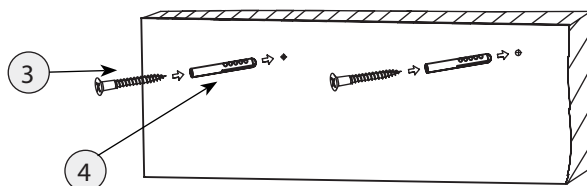

Внимание! Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 12

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их воздействием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.