



# М. 2147. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Гранада. Тумба для ТВ Гр1-45

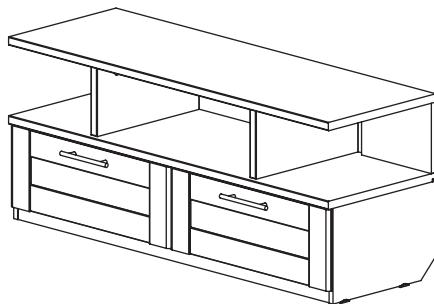
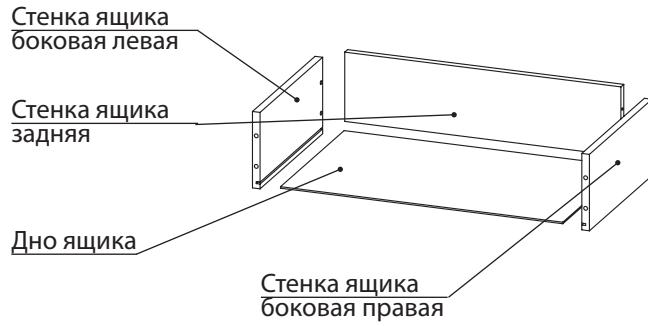
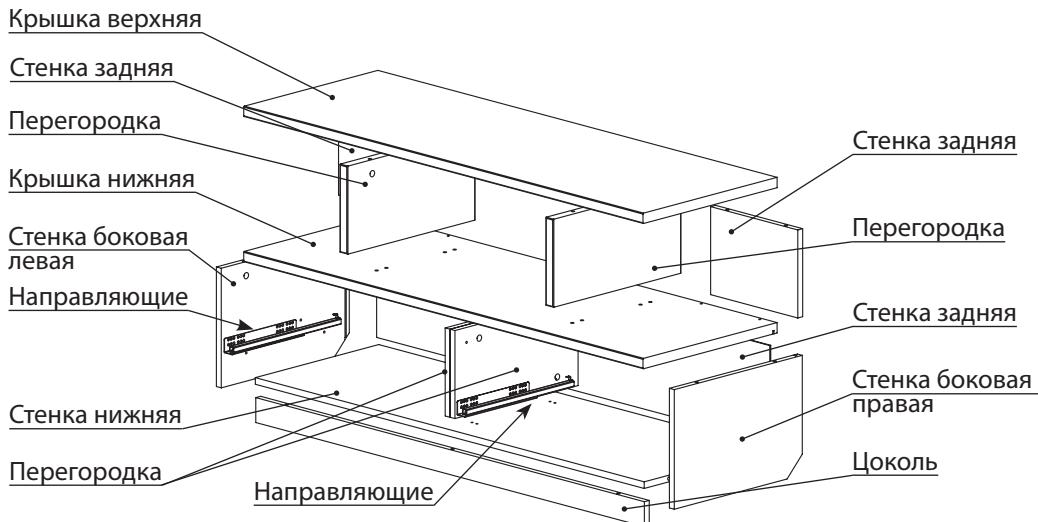


**АРТИС**  
мебель вашего стиля

08857999



**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



## Спецификация Гр1-45. Детали

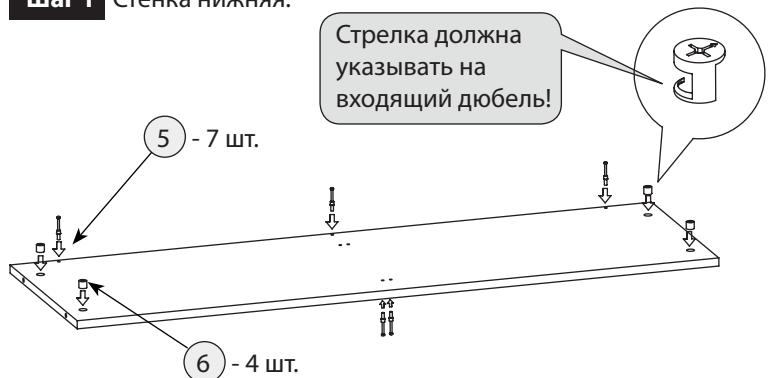
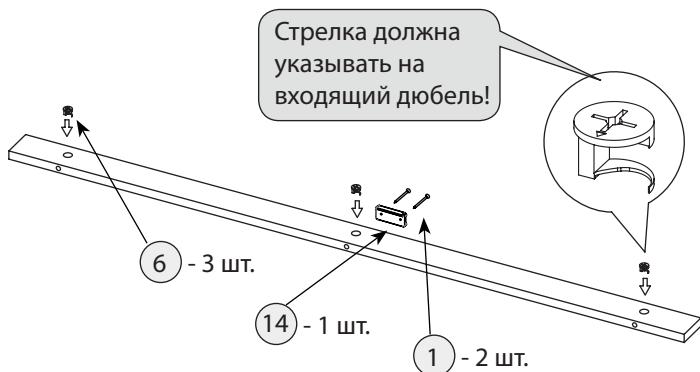
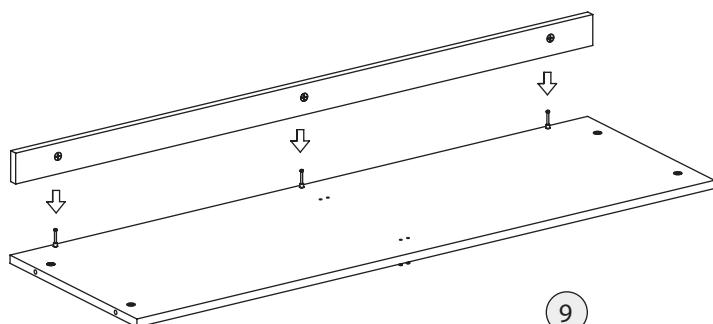
Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 1511 Кол-во 1</b>				
Крышка нижняя	1	D.0166-02	1310 x 440	25
Крышка верхняя	1	D.0175-01	1310 x 440	25
<b>Артикул упаковки 1512 Кол-во 1</b>				
Перегородка	2	D.0174-01	212 x 420	25
Стенка задняя	2	D.0173-01	286 x 212	16
<b>Артикул упаковки 1506 Кол-во 1</b>				
Стенка нижняя	1	D.0168-01	1276 x 405	16
<b>Артикул упаковки 1508 Кол-во 1</b>				
Цоколь	1	D.0171-01	1276 x 60	16
<b>Артикул упаковки 1445 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая левая	1	D.0152-01	288 x 420	16
Стенка боковая правая	1	D.0153-01	288 x 420	16
<b>Артикул упаковки 1507 Кол-во 1</b>				
Перегородка	2	D.0169-01	212 x 404	16
<b>Артикул упаковки 1901 Кол-во 1</b>				
Стенка ящика боковая левая	2	D.1008-03	349 x 159	16
Стенка ящика боковая правая	2	D.1009-03	349 x 159	16
Стенка ящика задняя	2	D.1017-01	582 x 145	16
<b>Артикул упаковки 1643 Кол-во 1</b>				
Дно ящика	2	D.0635-01	595 x 355	3,2
<b>Артикул упаковки 1510 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя	1	D.0172-01	234 x 1290	3,2

## Спецификация Гр1-45. Двери и фасады

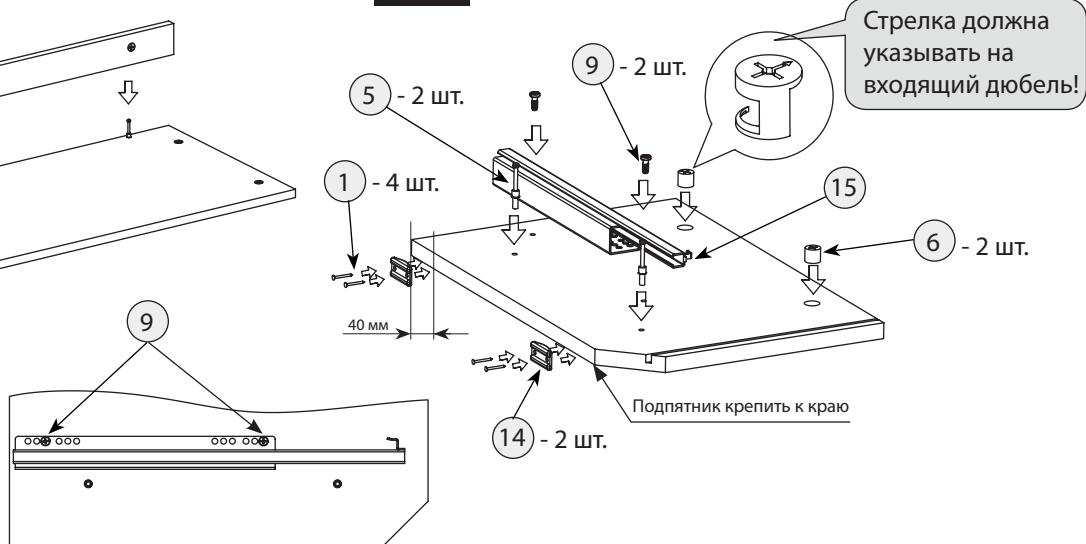
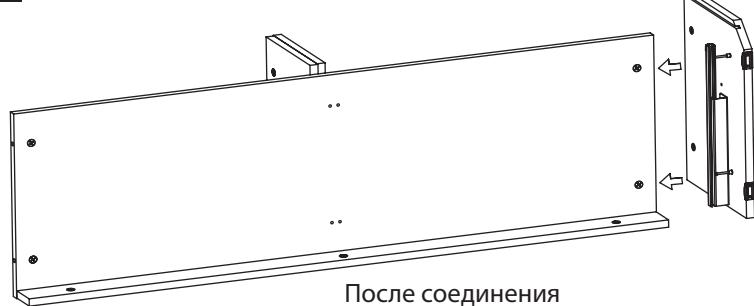
Артикул упаковки 1911 Кол-во 1				
Гр1 44,45,46,47,48 фас. ящ. Г "Гранада"	2	F.0011-02	245 x 650	17

## Количество фурнитуры на изделие

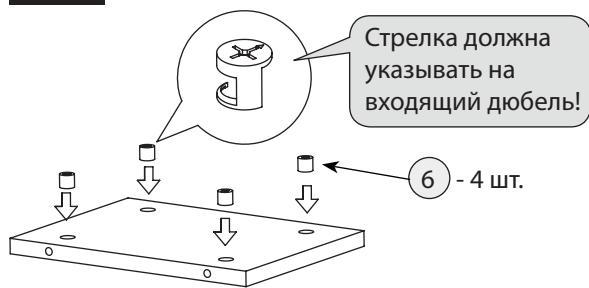
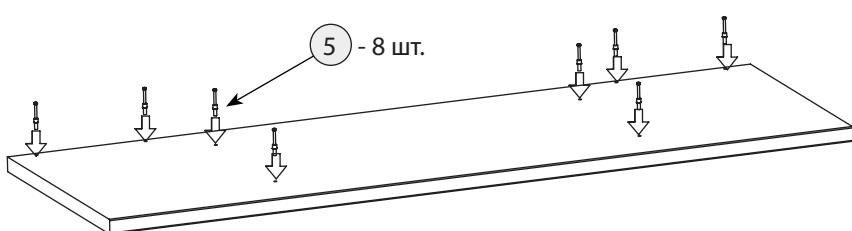
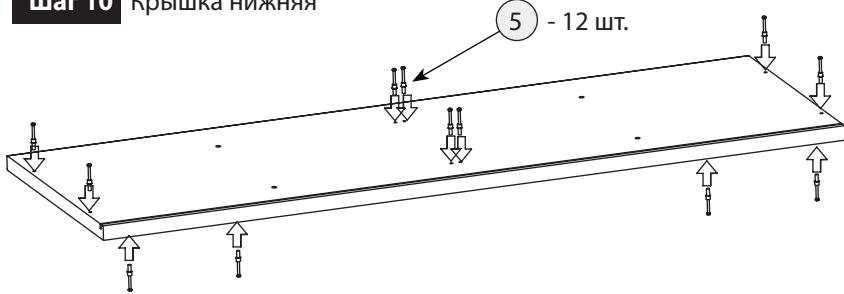
Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Гвоздь мебельный	28	(5) Дюбель	39	(9) Евровинт 6,3x13	8	(13) Клин установочный	4
(2) Шуруп 4x20	8	(6) Эксцентрик	39	(10) Фиксатор задней стенки	10	(14) Подпятник	5
(3) Заглушка конфирмат	8	(7) Конфирмат	12	(11) Ручка	2	(15) Направляющие	2
(4) Заглушка эксцентрика	24	(8) Шкант 8x30	4	(12) Ключ шестигранный	1	(16) Шуруп с пресс-шайбой острый 4,2x25	10

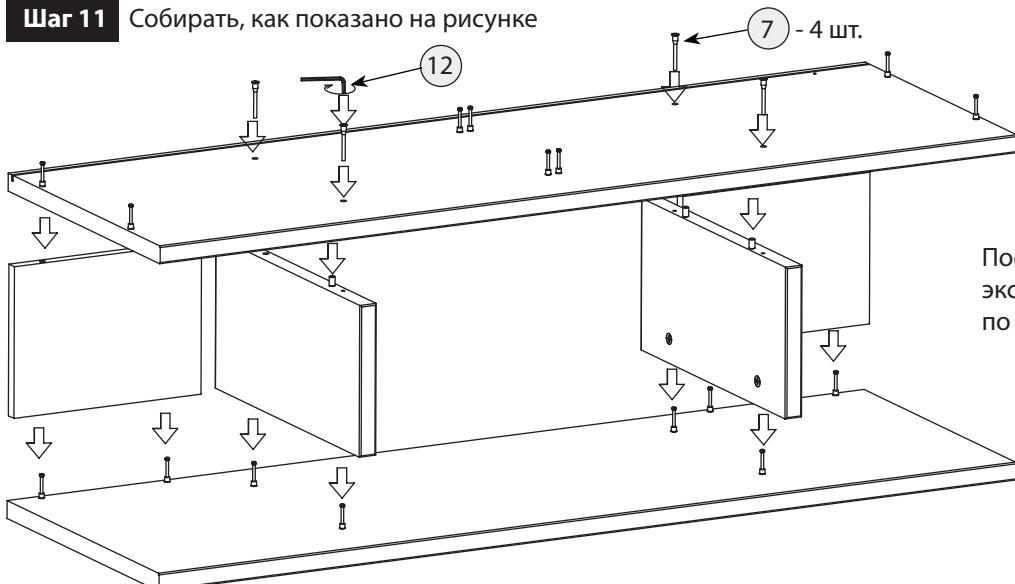
**Шаг 1** Стенка нижняя.**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение нижней стенки с цоколем

После соединения  
эксцентрики закрутить  
по часовой стрелке до упора.

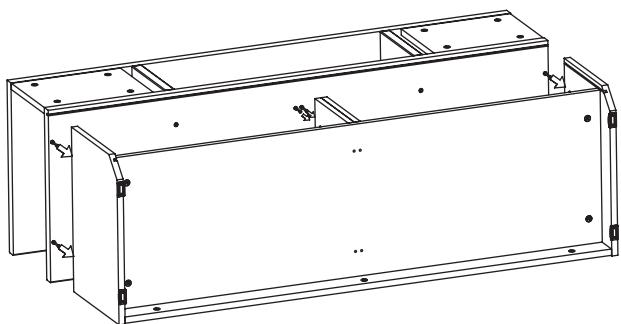
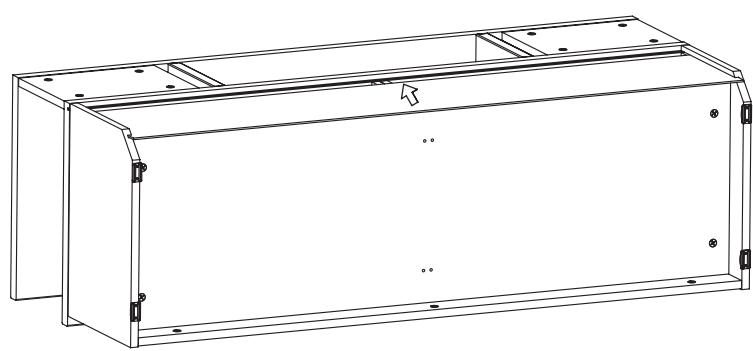
**Шаг 4** Стенка боковая левая**Шаг 5** Перегородка. 2 шт.**Шаг 6** Собирать, как показано на рисунке

После соединения  
эксцентрики закрутить  
по часовой стрелке до упора.

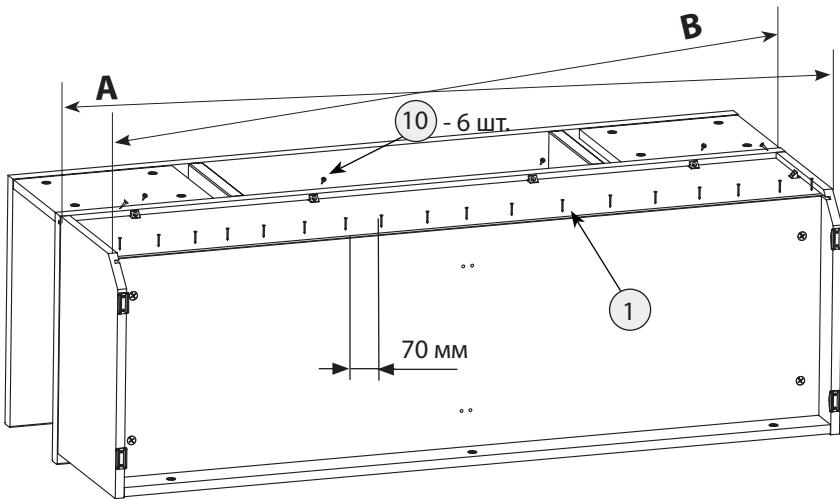
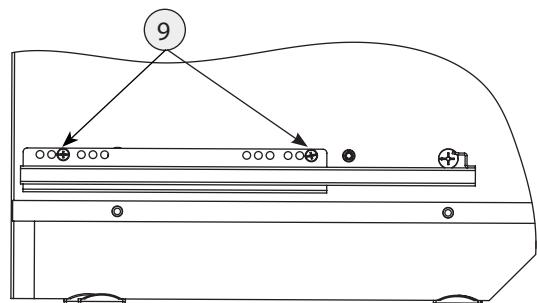
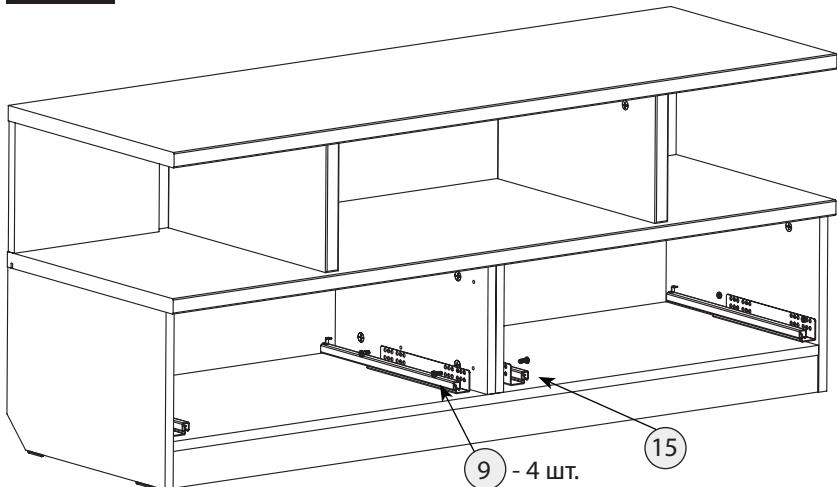
**Шаг 7** Стенка задняя, 2 шт.**Шаг 9** Крышка верхняя**Шаг 8** Перегородка. 2 шт.**Шаг 10** Крышка нижняя

**Шаг 11** Собирать, как показано на рисунке

После соединения  
эксцентрики закрутить  
по часовой стрелке до упора.

**Шаг 12** Собирать, как показано на рисунке**Шаг 13** Вставить заднюю стенку в пазы**Шаг 14**

Проверить длину диагоналей.  
A = B. Далее прибить заднюю стенку  
гвоздями к стенке горизонтальной  
нижней и закрепить ее в пазах стенок  
боковых фиксаторами задней стенки.

**Шаг 15** Присоединить направляющие к перегородкам

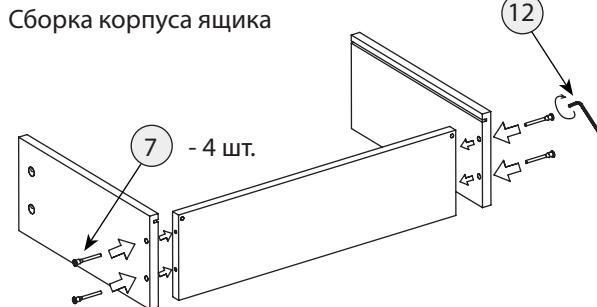
## Шаг 16

### Сборка ящика

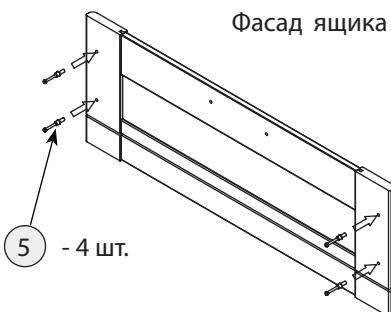
Стенка ящика боковая



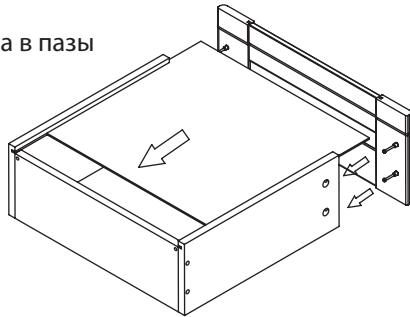
Сборка корпуса ящика



Фасад ящика

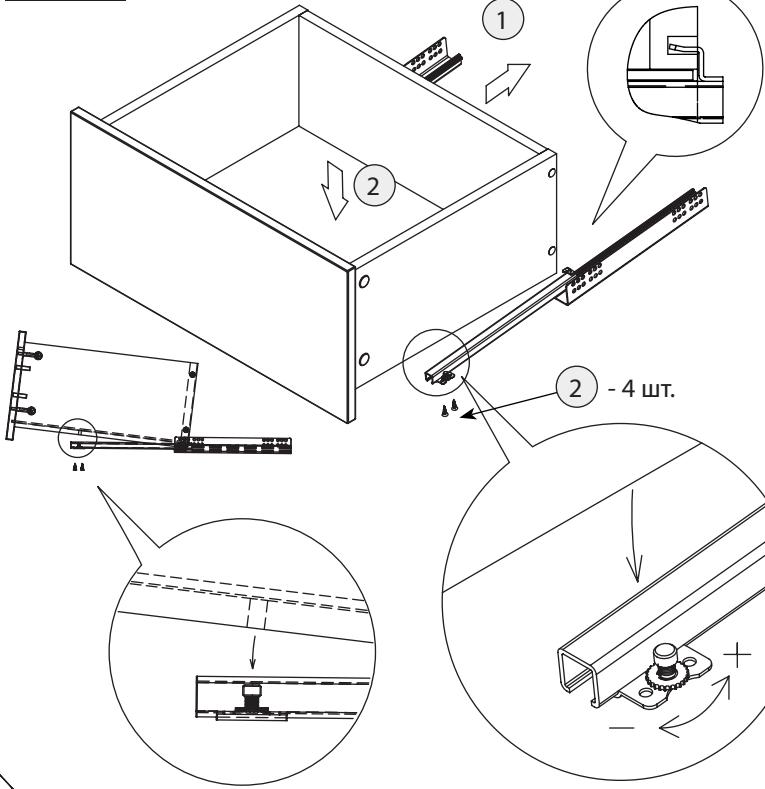
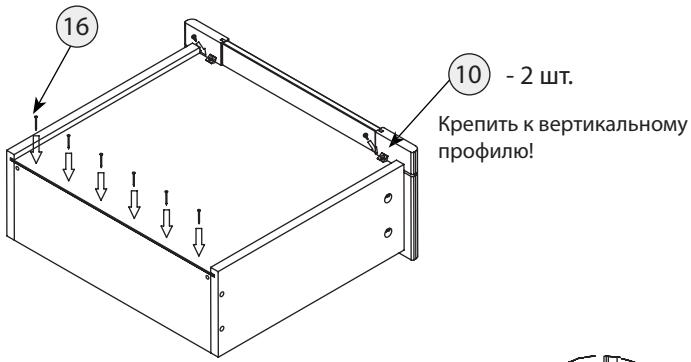


Вставить дно ящика в пазы



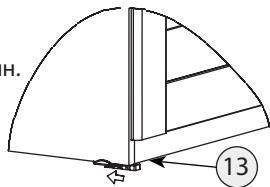
## Шаг 17 Установка и регулировка ящика

Выровнять диагонали ящика и закрепить дно



## Шаг 18

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.



Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

## Шаг 19

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Веши на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**