



М. 2146. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Гранада. Тумба для ТВ Гр1-44






АРТИС
мебель вашего стиля

08856999



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

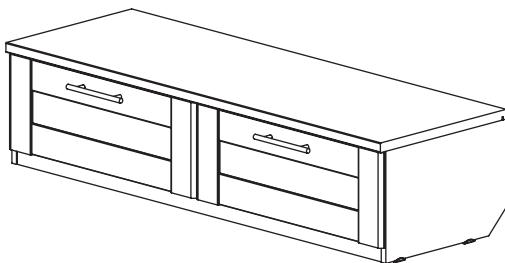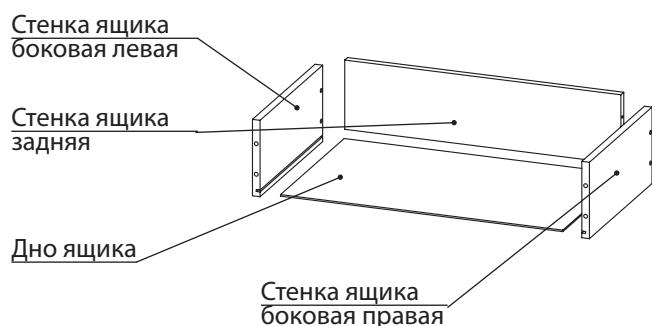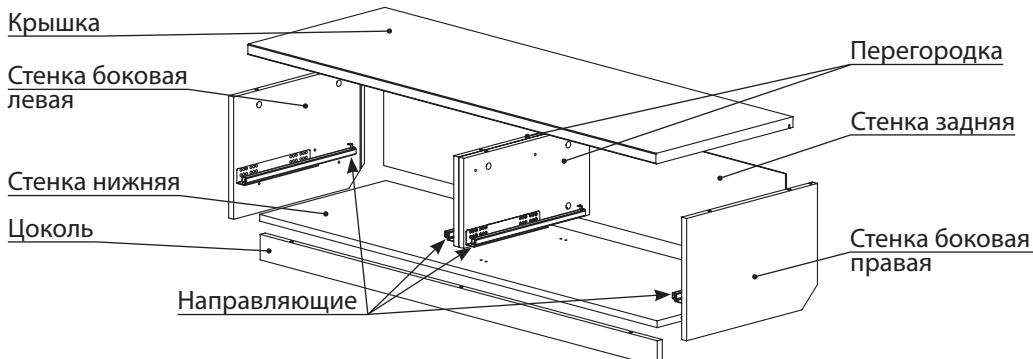

Спецификация Гр1-44. Детали




Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 0986 Кол-во 1				
Крышка	1	D.0166-01	1310 x 440	25
Артикул упаковки 1506 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.0168-01	1276 x 405	16
Артикул упаковки 1508 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.0171-01	1276 x 60	16
Артикул упаковки 1445 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0152-01	288 x 420	16
Стенка боковая правая	1	D.0153-01	288 x 420	16
Артикул упаковки 1507 Кол-во 1				
Перегородка	2	D.0169-01	212 x 404	16
Артикул упаковки 1901 Кол-во 1				
Стенка ящика боковая левая	2	D.1008-03	349 x 159	16
Стенка ящика боковая правая	2	D.1009-03	349 x 159	16
Стенка ящика задняя	2	D.1017-01	582 x 145	16
Артикул упаковки 1643 Кол-во 1				
Дно ящика	2	D.0635-01	595 x 355	3,2
Артикул упаковки 1510 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0172-01	234 x 1290	3,2

Спецификация Гр1-44. Двери и фасады




Артикул упаковки 1911 Кол-во 1			
Гр1 44,45,46,47,48 фас. ящ. Г "Гранада"	2	F.0011-02	245 x 650

Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Гвоздь мебельный	28	(5) Дюбель	27	(9) Евровинт 6,3x13	8	(13) Клин установочный	4
(2) Шуруп 4x20	8	(6) Эксцентрик	27	(10) Фиксатор задней стенки	10	(14) Подпятник	5
(3) Заглушка конфирмат	8	(7) Конфирмат	8	(11) Ручка	2	(15) Направляющие	2
(4) Заглушка эксцентрика	20	(8) Шуруп с пресс-шайбой острый 4,2x25	10	(12) Ключ шестигранный	1	(16) Демпфер	4

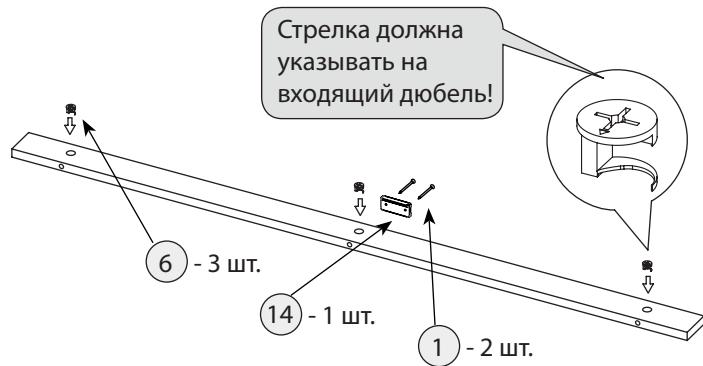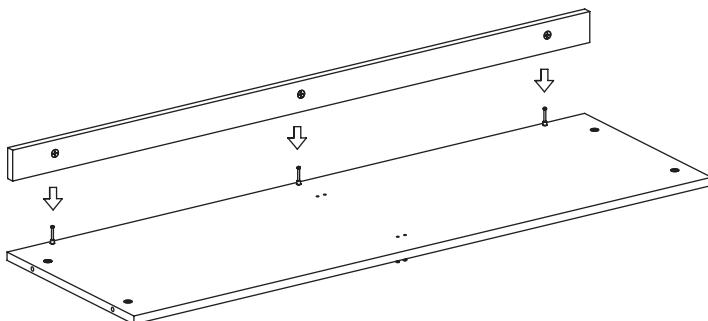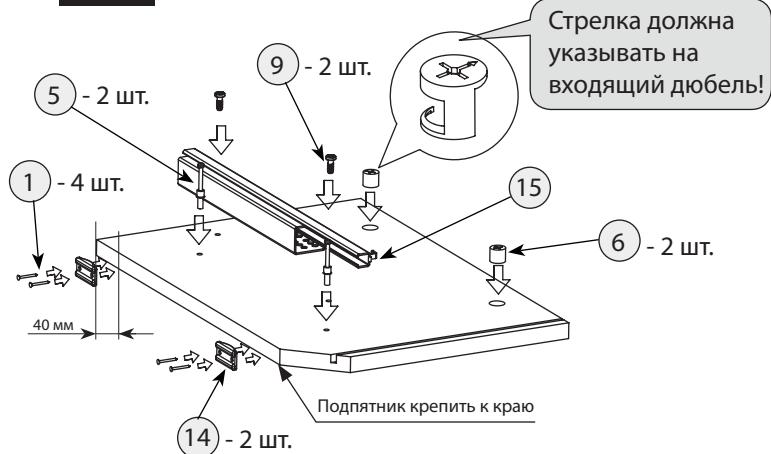Шаг 1 Стенка нижняя.**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение нижней стенки с цоколем**Шаг 4** Стенка боковая левая


После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.

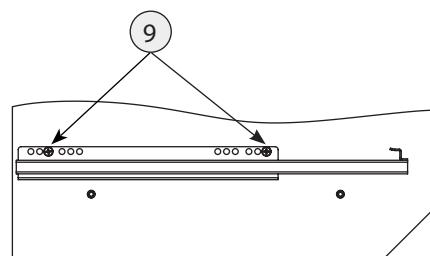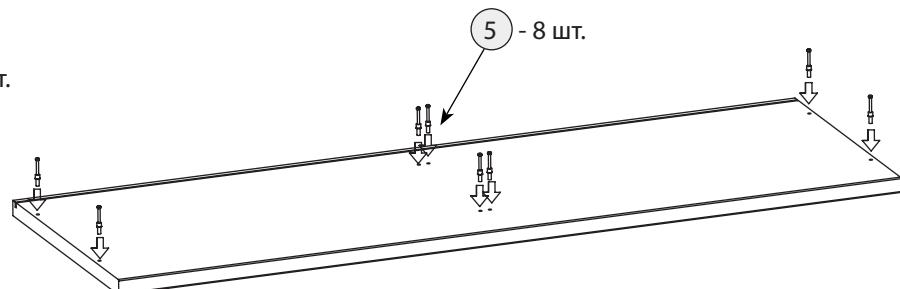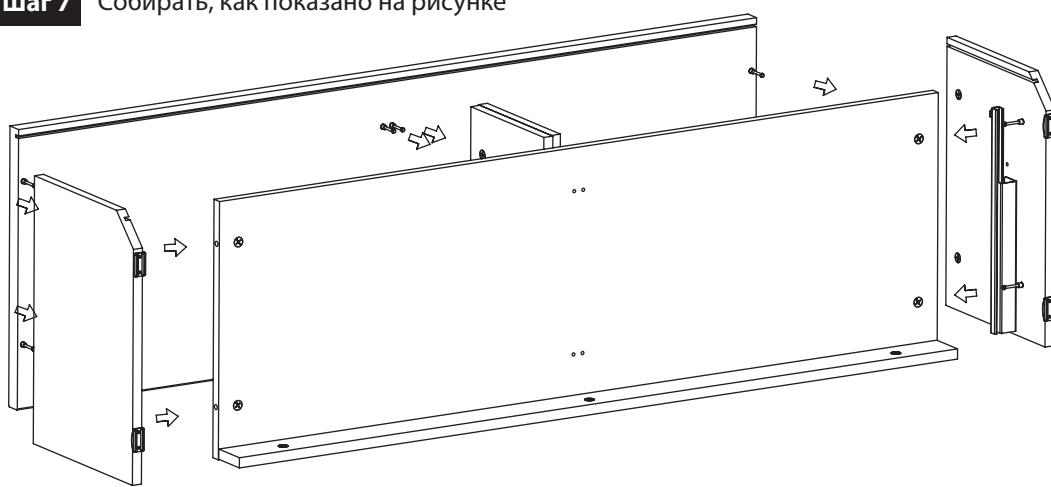**Шаг 5** Перегородка**Шаг 6** Крышка**Шаг 7** Собирать, как показано на рисунке

После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.


Шаг 8

Вставить заднюю стенку в пазы

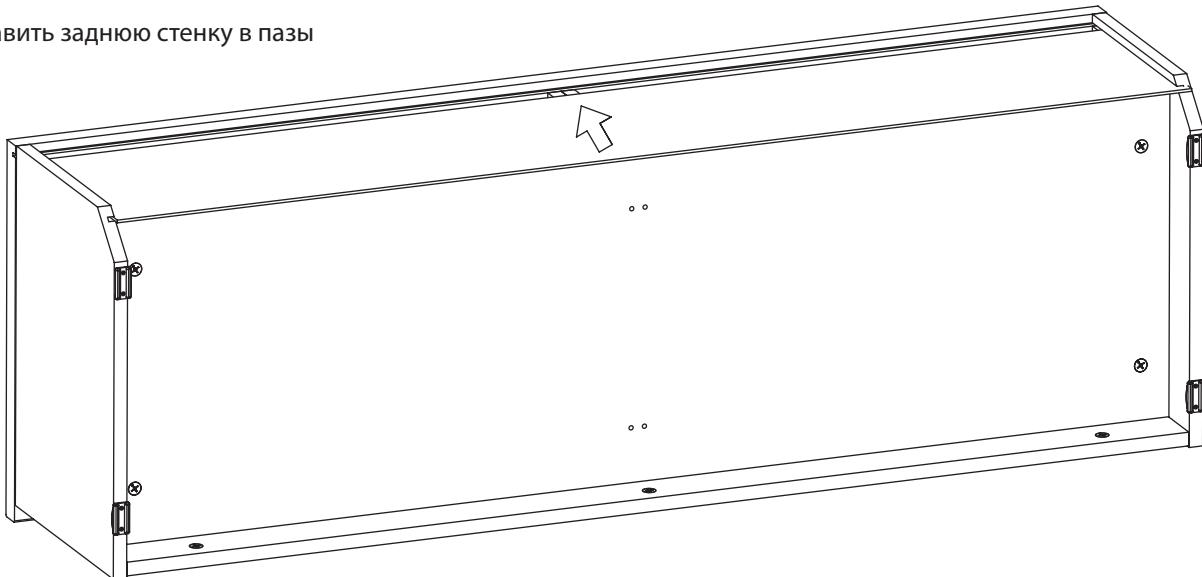
**Шаг 9**

Проверить длину диагоналей, далее прибить заднюю стенку гвоздями к стенке горизонтальной нижней и закрепить ее в пазах стенок боковых фиксаторами задней стенки.

A = B

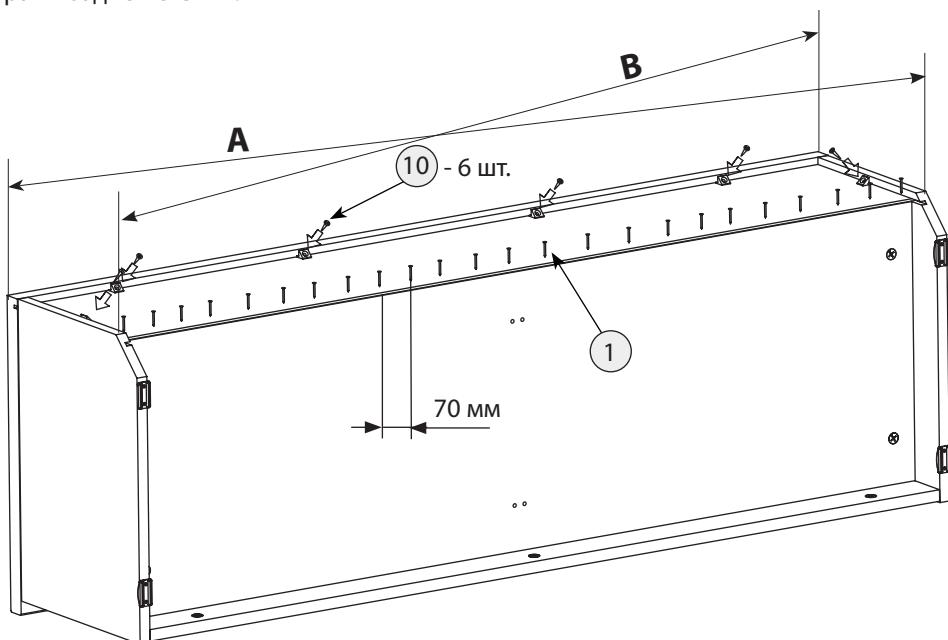**Шаг 10**

Присоединить направляющие к перегородкам

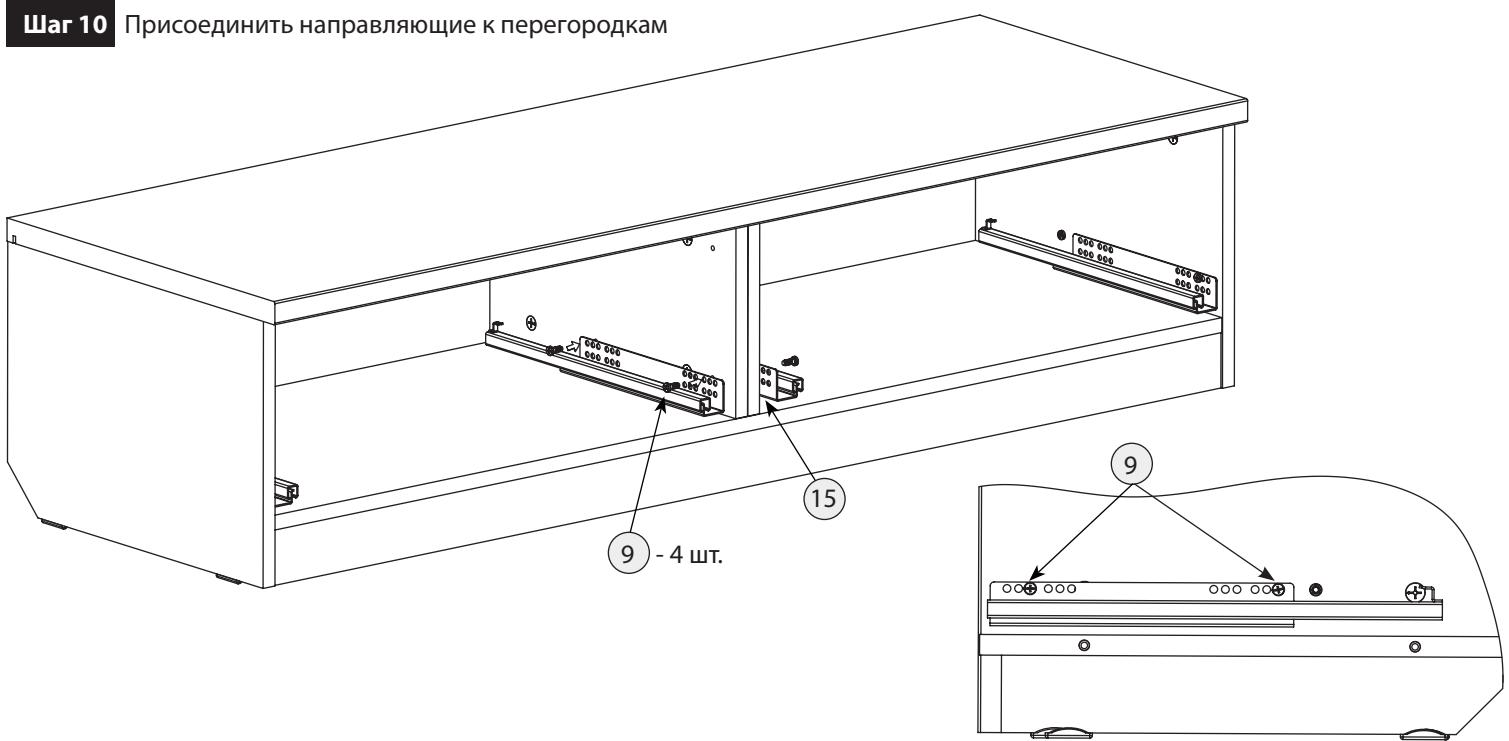


Шаг 11

Сборка ящика


Стенка ящика боковая




Сборка корпуса ящика

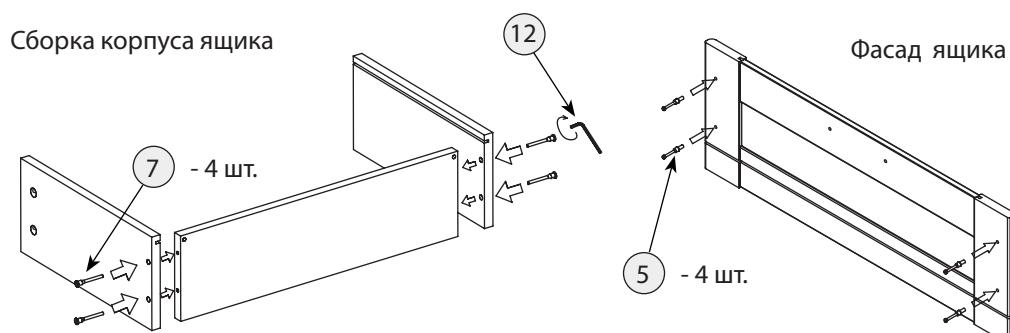



Фасад ящика

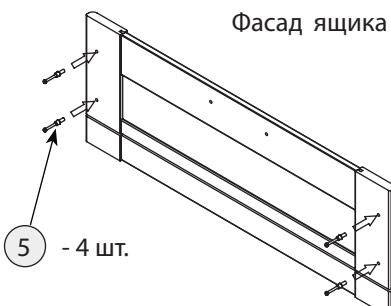

Вставить дно ящика в пазы

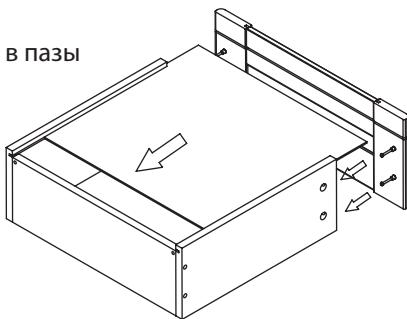


Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

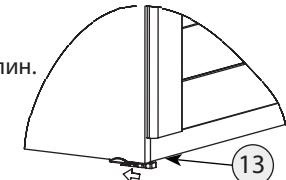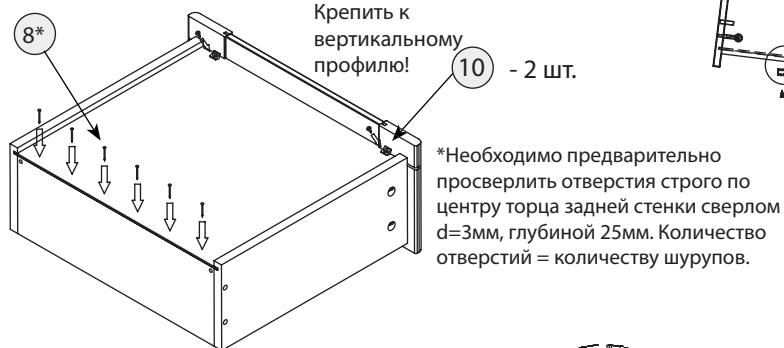


Шаг 13

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.

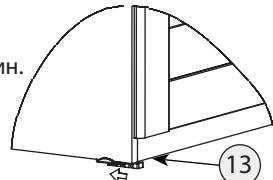

Шаг 12 Установка и регулировка ящика

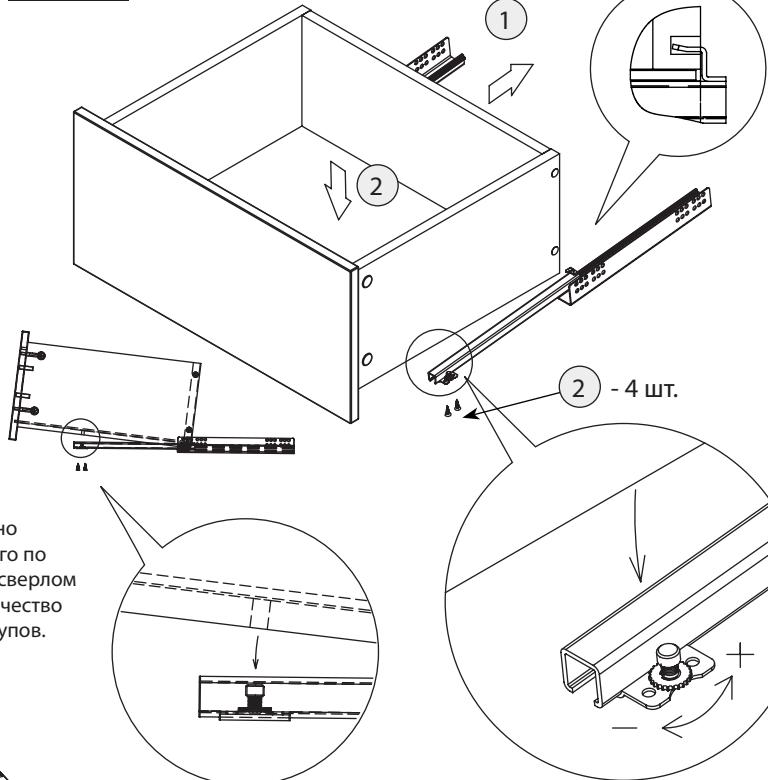

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 14

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Веши на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на одно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.