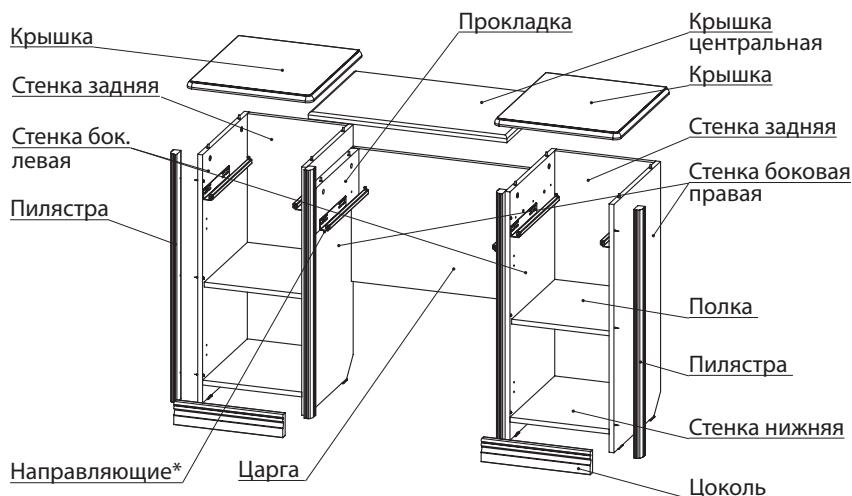




08994999



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



*Для Ам1-41



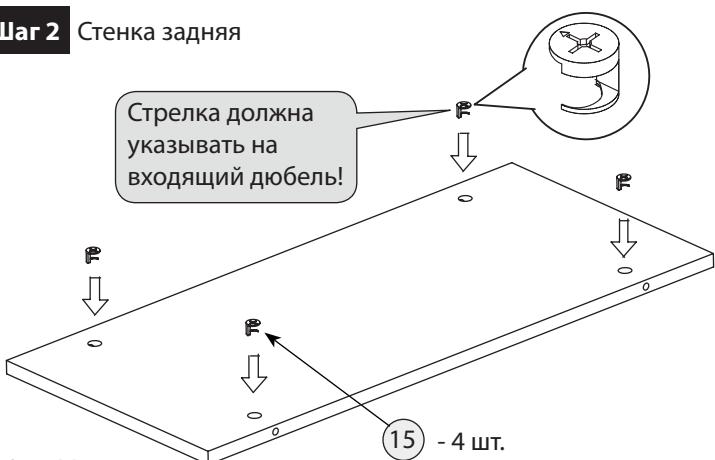
Спецификация. Фасады

Для Рв1-41 Артикул упаковки 8668 Кол-во 1				
Рв1 фас. ящ. Г «Равенна»	1	F.0256-02	602 x 147	20
Артикул упаковки 8669 Кол-во 2				
Рв1 фас. ящ. Г «Равенна»	1	F.0257-02	356 x 147	20
Артикул упаковки 3531 Кол-во 2				
Рв1 дв. Г «Равенна»	1	F.0258-01	588 x 356	20

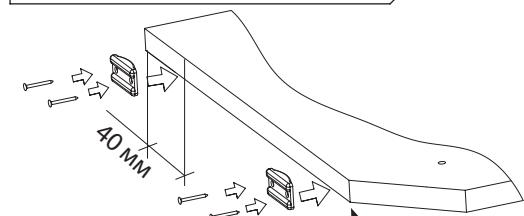
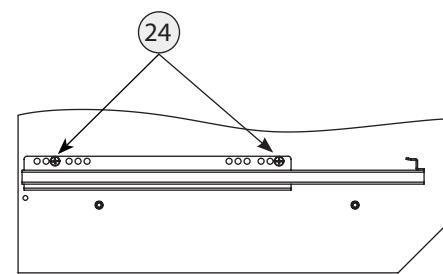
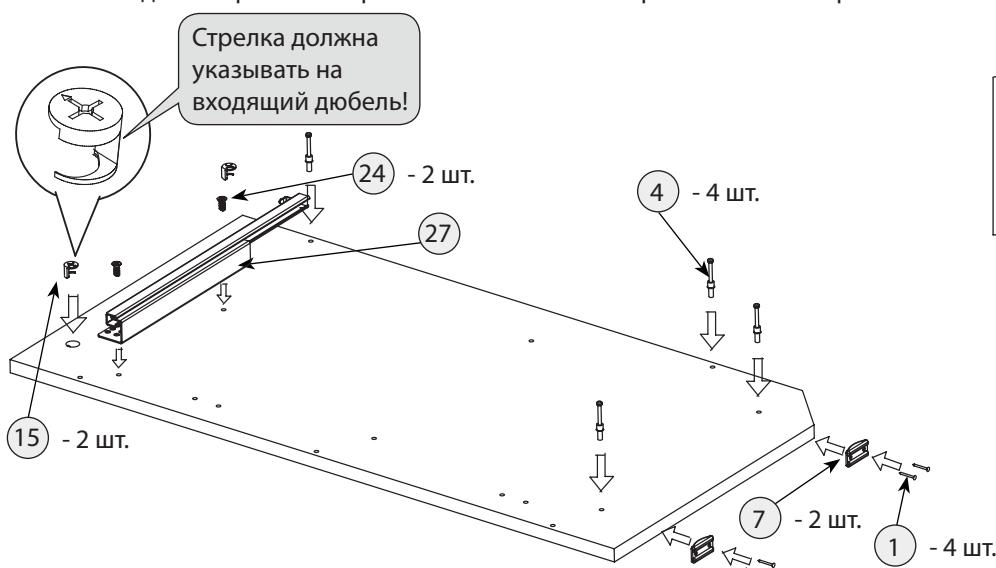
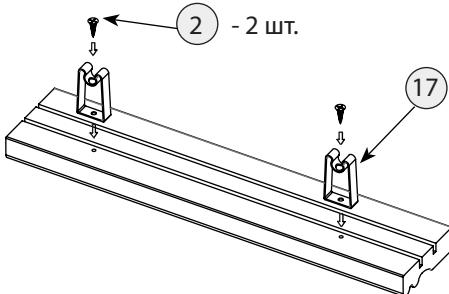
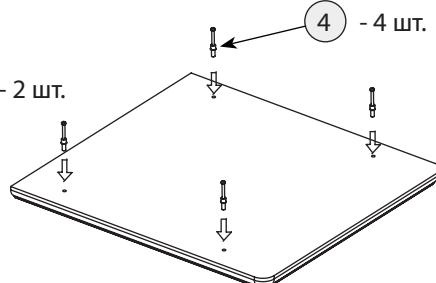
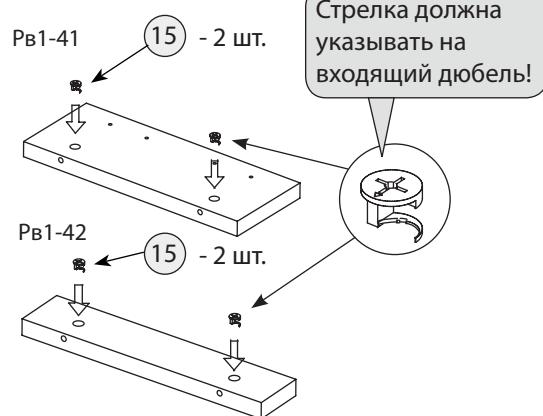
Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во 41/42	Тип фурнитуры	Кол-во 41/42	Тип фурнитуры	Кол-во 41/42	Тип фурнитуры	Кол-во 41/42
1 Гвоздь мебельный	16	8 Шкант 8 x 30	4	15 Эксцентрик	44/40	22 Заглушка конфирматы	12
2 Шуруп 4x16	4	9 Шуруп 4,2x38 с пресс-шайбой	6	16 Демпфер	8	23 Заглушка эксцентрика	12
3 Декор	4	10 Конфирмат 7x50	12	17 Клипса цоколя	4	24 Евровинт 6,3 x 13	12/8
4 Дюбель	44/40	11 Полкодержатель	8	18 Шуруп 4 x 30 полу сфера с пресс-шайбой	12	25 Петля с доводчиком/без доводчика*	2/2
5 Клин установочный	8	12 Шуруп 4x50	2	19 Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой, острый	14/8	26 Ответная планка с евровинтом	4
6 Ключ шестигранный 4 мм	1	13 Дюбель пластиковый 6 x 50	2	20 Держатель клипсы цоколя	4	27 Направляющие	3/2
7 Подпятник	8	14 Шуруп 4 x 20 потайной под крест	12	21 Заглушка d=5 мм	14/12		

*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

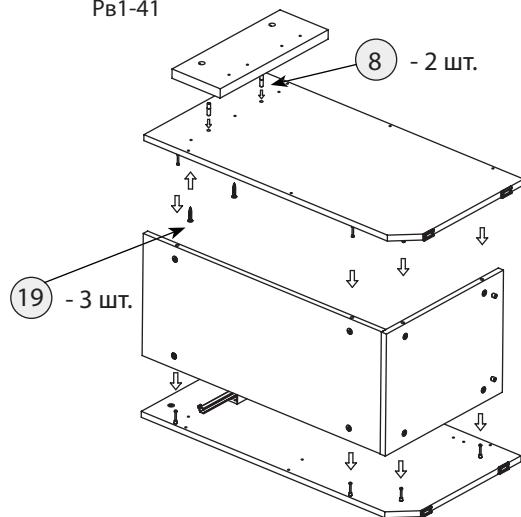
Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 2** Стенка задняя**Шаг 3** Стенки боковые левые. Показана стенка боковая левая внешняя.

Стенка внутренняя собирается аналогично, отличается наличием при садки с обратной стороны. Стенки боковые правые — симметрично.

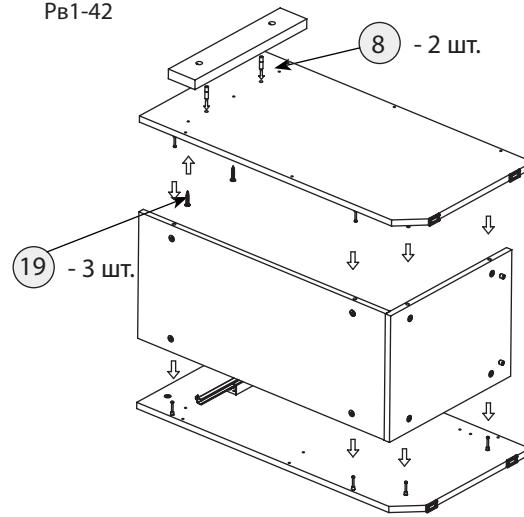
**Шаг 4** Цоколь**Шаг 5** Крышка, крышка центральная**Шаг 6** Прокладка**Шаг 7** Собирать, как показано на рисунке.

Показана правая часть. Левая — симметрично.

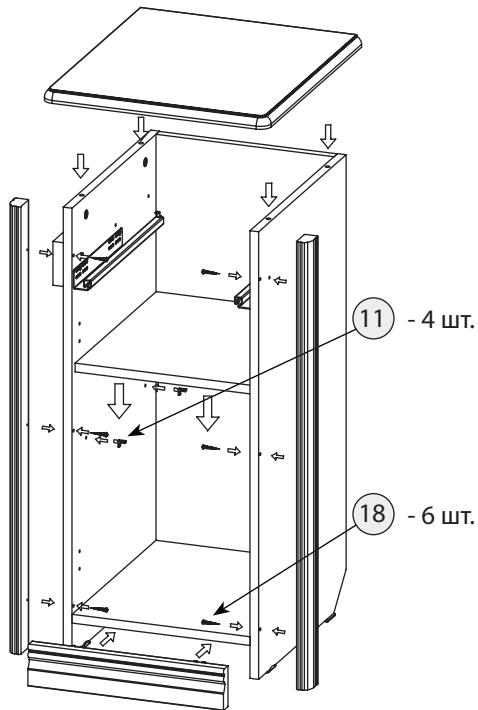
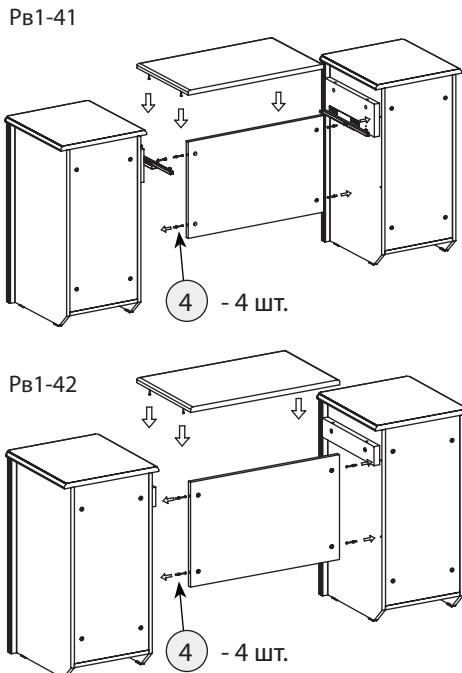
Pv1-41



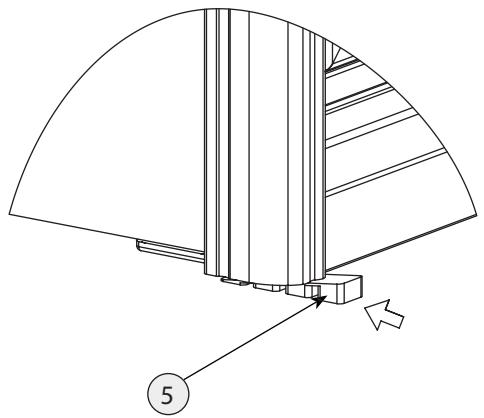
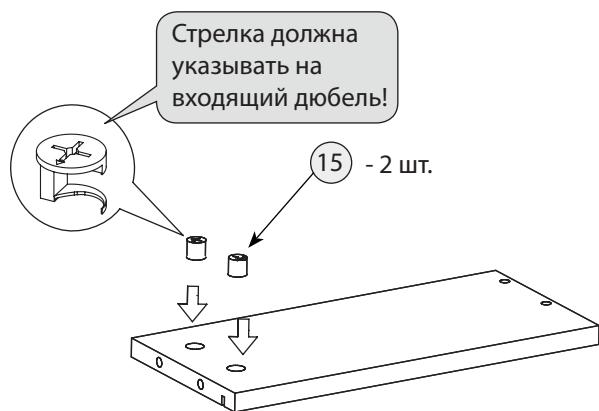
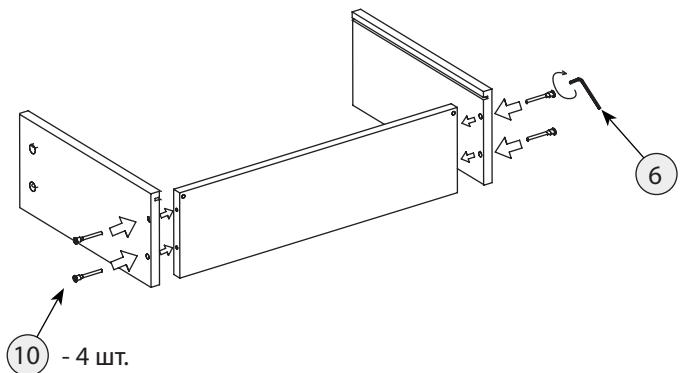
Pv1-42



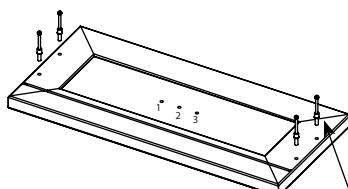
После соединения
эксцентрики
закрутить по часовой
стрелке до упора.

Шаг 8**Шаг 9****Шаг 10**

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

**Шаг 11** Сборка ящика. Стенка боковая левая**Шаг 12** Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

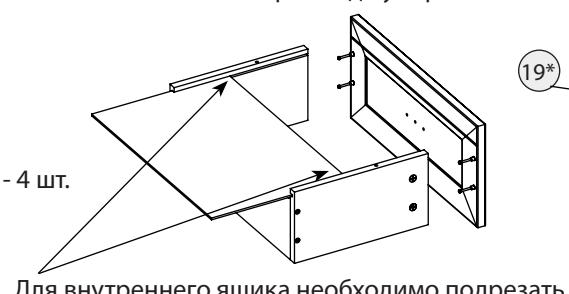
Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 13 Фасад ящика

Досверлить отв. Ø5
в зависимости от ручки:
скоба - 1, 3; кнопка - 2

Шаг 14 Вставить дно ящика в пазы

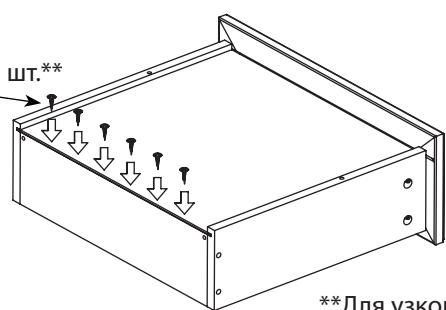
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



Досверлить отв. Ø5
в зависимости от ручки:
скоба - 1, 3; кнопка - 2

Шаг 15

Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

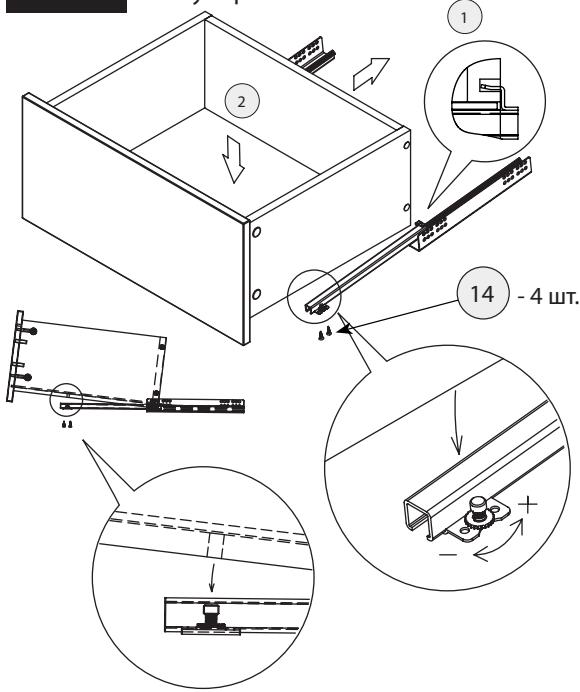


**Для узкого ящика 3 шт.

*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

Шаг 16

Регулировка



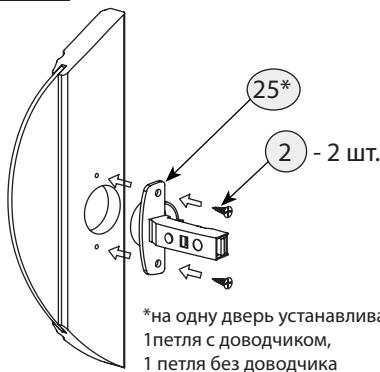
Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 17

Крепление дверей. Под ручки досверлить верхние отверстия. При креплении ручки-капли держать ее за корпус (не за «каплю»!). Затягивать винт отверткой, ручку не вращать!

Шаг 18

Установка петли на дверь



*на одну дверь устанавливается:
1 петля с доводчиком,
1 петля без доводчика

Шаг 19

Установка ответной планки



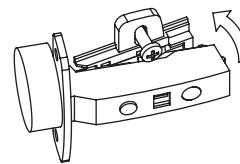
Боковая стенка

Шаг 20

Соединение петли с ответной планкой



Наложить на монтажную планку,
заведя в пазы.



Защелкнуть на монтажной планке
нажатием

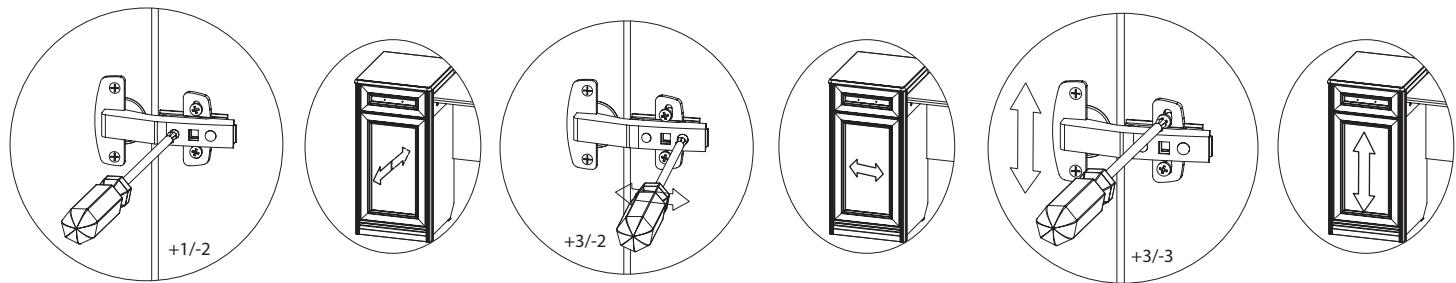
Шаг 21

Крепление к стене

Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в задней стенке стола. Внимание! Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 22

Регулировка петель

**Шаг 23**

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.