

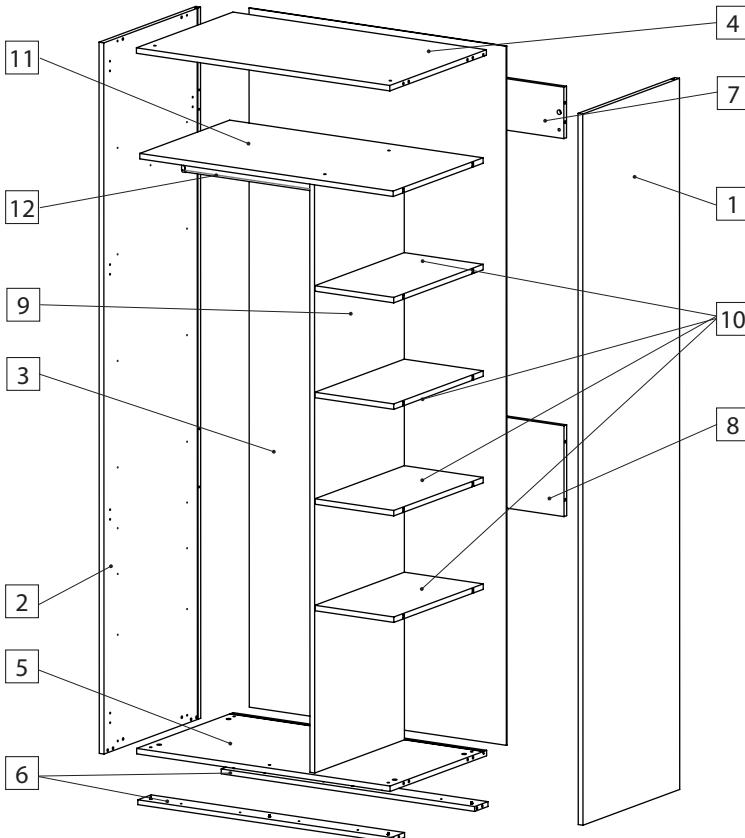


09189999

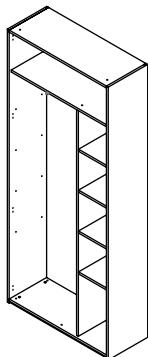
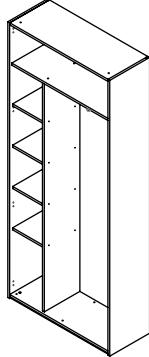
**М. 2897. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Толедо.  
Шкаф комбинированный. Тл1-112, 132**



**АРТИС**  
мебель вашего стиля

**EAC**

В инструкции показана сборка на примере правого исполнения.  
Левое исполнение — симметрично.

**Правое исполнение****Левое исполнение****Количество фурнитуры на изделие Тл1-112/132**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	16	(6) Шкант 8x30	16	(11) Шуруп с прессшайбой 4x30	8	(16) Гвоздь мебельный	25	(21) Ответная планка петли	8
(2) Дюбель	16	(7) Муфта футорка M6*13 или гайка для опоры	6	(12) Стяжка межсекционная	4	(17) Опора регулируемая Р1-10	6	(22) Заглушка на плечо петли	8
(3) Полочный фиксатор TABv16	20	(8) Фиксатор задней стенки	20	(13) Заглушка d = 8 мм	6	(18) Подплотник войлочный	6	(23) Заглушка эксцентрика	8
(4) Полкодержатель TABv16	20	(9) Шуруп / винт M4x8*	4	(14) Штангодержатель	-/2	(19) Демпфер	4	(24) Ручка	1
(5) Конфирамат	4	(10) Шуруп 4x16	40	(15) Комплект навеса	2	(20) Петля накладная**	8	(25) Штанга выдвижная	1/-

\*\*Тип петли и крепежа зависит от типа двери

**Спецификация. Детали Тл1-132**

	Арт. ул.	Кол.	Наименование	Код детали	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	9611	1	Стенка бок. правая	D.8169-05	1	2350 x 580 x 18
2		1	Стенка бок. левая	D.8169-06	1	2350 x 580 x 18
3	9070	1	Стенка задняя	D.8170-01	1	2311 x 978 x 3,2
4		1	Стенка верхняя	D.6349-01	1	964 x 579 x 18
5	8366	1	Стенка нижняя	D.6349-03	1	964 x 579 x 18
6		1	Планка монтажная	D.7636-01	2	964 x 80 x 16
7	7215	1	Ребро жесткости	D.6666-01	1	964 x 170 x 16
8	7450	1	Ребро жесткости	D.6352-01	1	964 x 300 x 16
9	9084	1	Перегородка	D.8180-01	1	1944 x 538 x 18
10	7248	1	Полка	D.6346-01	4	300 x 536 x 18
11	7249	1	Полка	D.6433-01	1	964 x 539 x 18
12	7327	1	Штанга	D.6441-01	1	640

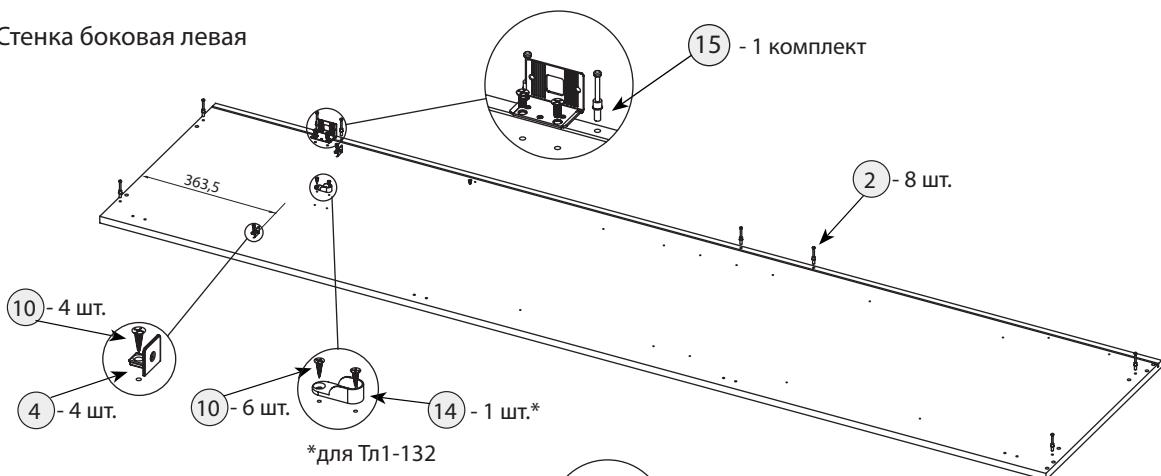
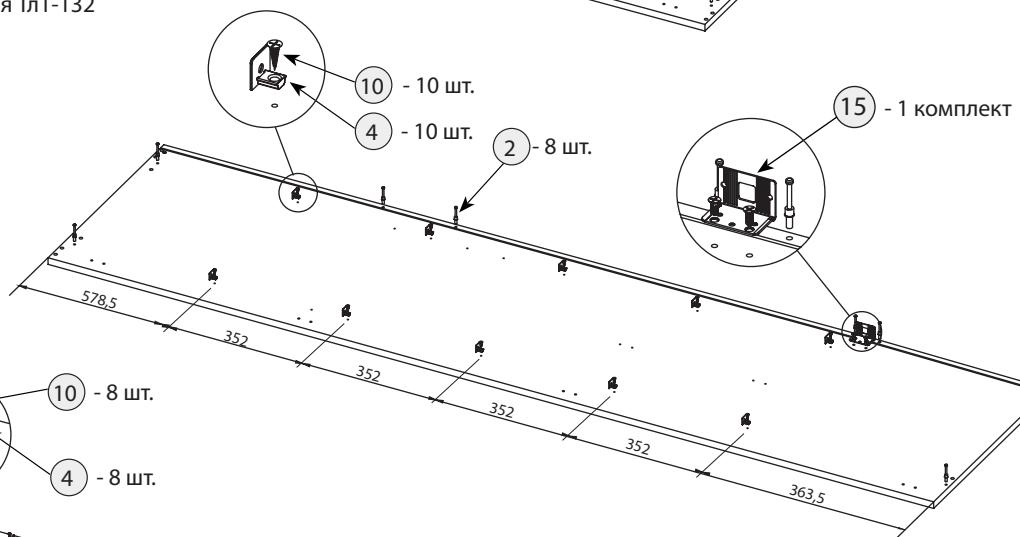
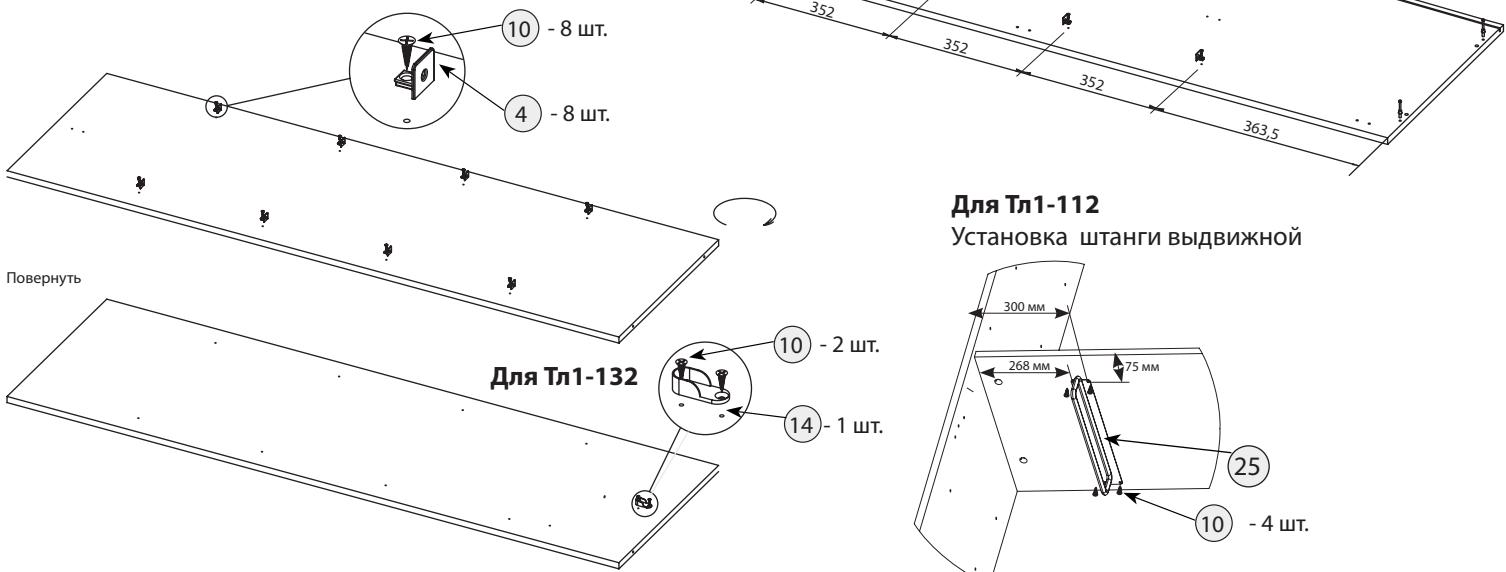
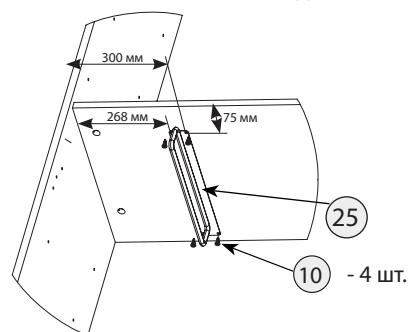
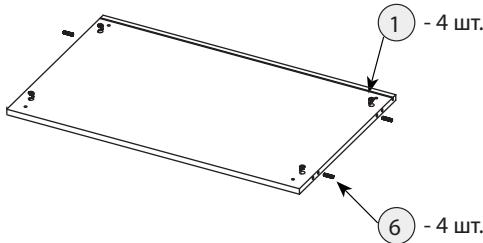
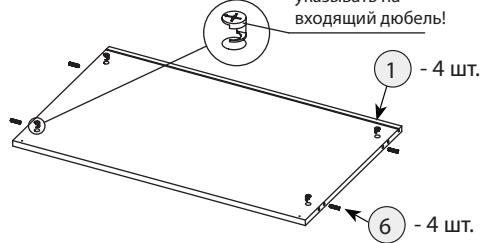
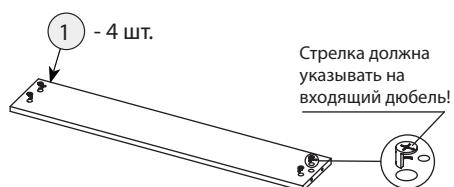
**Спецификация. Детали Тл1-112**

	Арт. ул.	Кол.	Наименование	Код	Размер, мм
1	9610	1	Стенка бок. правая	D.8173-03	1
2		1	Стенка бок. левая	D.8173-04	1
3	9070	1	Стенка задняя	D.8170-01	1
4		1	Стенка верхняя	D.7360-01	1
5	9338	1	Стенка нижняя	D.7360-03	1
6		1	Планка монтажная	D.7636-01	2
7	7215	1	Ребро жесткости	D.6666-01	1
8	7450	1	Ребро жесткости	D.6352-01	1
9	9082	1	Перегородка	D.8179-01	1
10	8312	1	Полка	D.7358-01	4
11	9344	1	Полка	D.7359-02	1

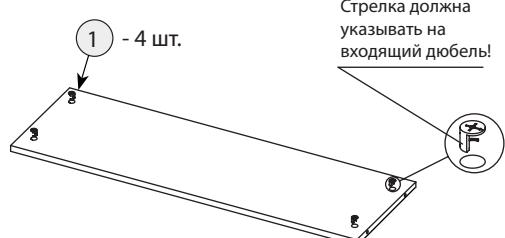
**Спецификация. Двери** (в состав корпуса не входят)

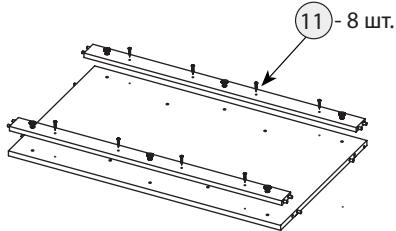
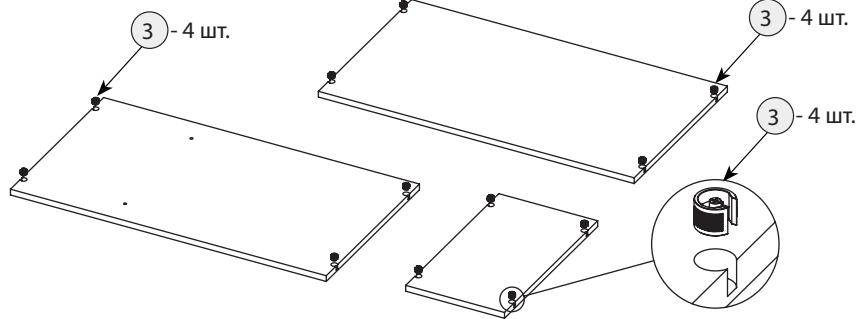
Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Арт. упаковки 9068 Кол-во 2*			
Дверь	1	D.8171-01	2318 x 496 x 18
Арт. упаковки 9850/10977 Кол-во 1			
Дверь А1 с зеркалом	1	F.0697-01/ F.0882-01	2318 x 495 x 20
Арт. упаковки 10480 Кол-во 1			
Дверь с инт. ручкой	1	F.0814-01	2318 x 496 x 19,5

\*Для комплекта дверей ЛДСП - 2 шт., для комплекта дверь ЛДСП+дверь с инт. ручкой - 1 шт.

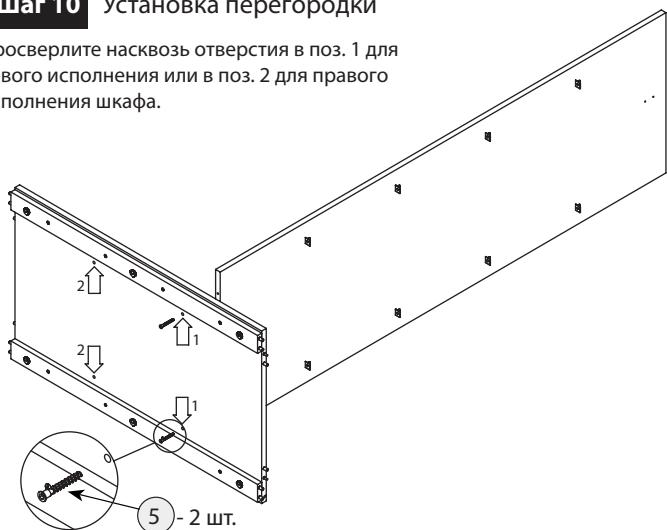
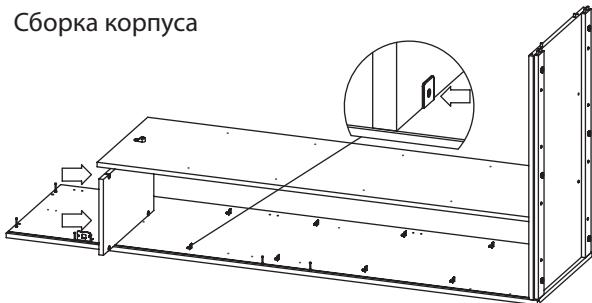
**Шаг 1** Стенка боковая левая**Шаг 2** Стенка боковая правая**Шаг 3** Перегородка**Для Тл1-112**  
Установка штанги выдвижной**Шаг 4** Стенка верхняя**Шаг 5** Стенка нижняя**Шаг 7** Ребро жесткости**Шаг 6** Планка монтажная

Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные под пятники (17)

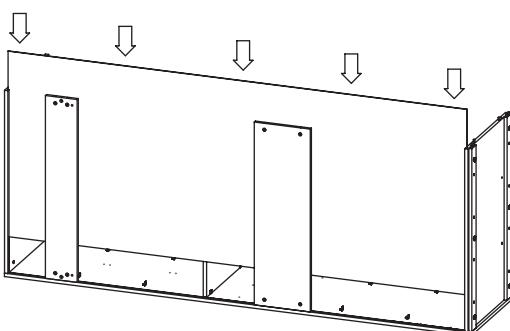
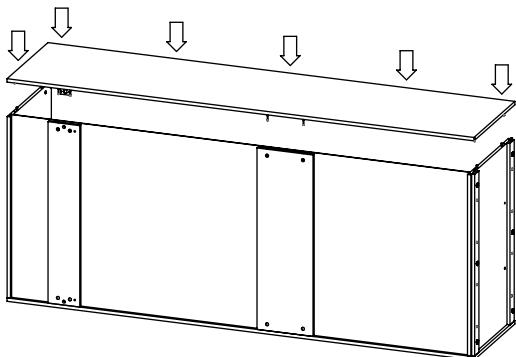
**Шаг 7** Ребро жесткости

**Шаг 8** Установка планок монтажных**Шаг 9** Полки**Шаг 10** Установка перегородки

Просверлите насквозь отверстия в поз. 1 для левого исполнения или в поз. 2 для правого исполнения шкафа.

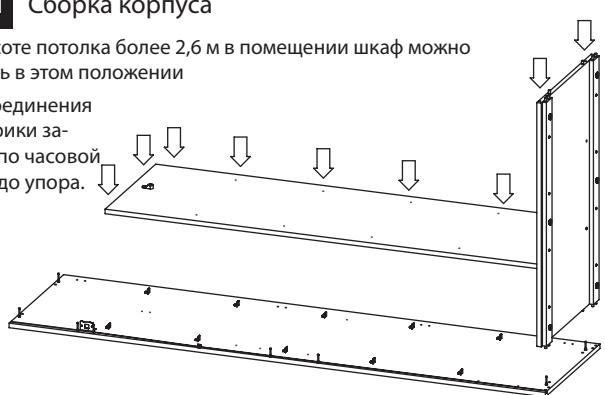
**Шаг 12** Сборка корпуса

Установите полку и затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрик

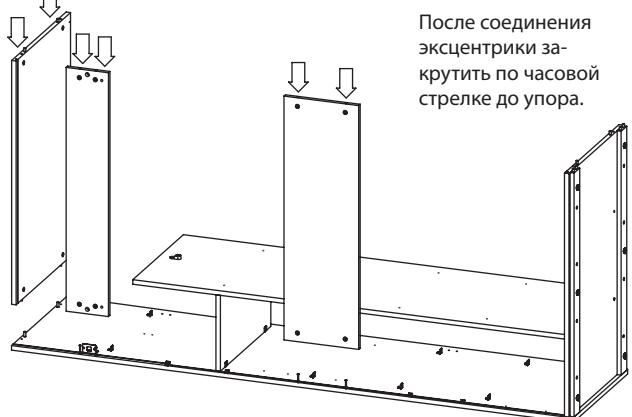
**Шаг 14** Установка задней стенки**Шаг 15** Сборка корпуса**Шаг 11** Сборка корпуса

При высоте потолка более 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении

После соединения эксцентрики за-крутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 13** Сборка корпуса

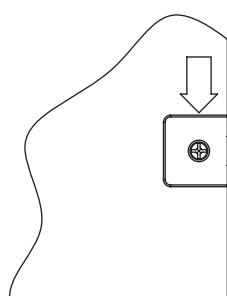
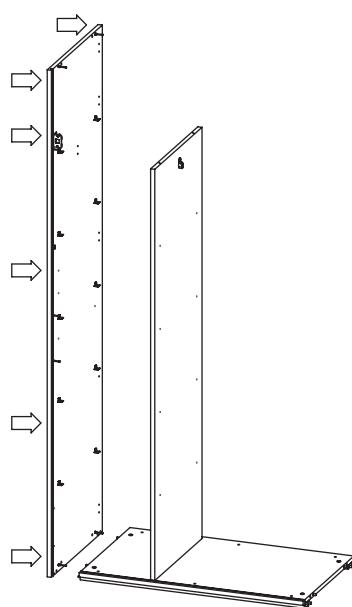
После соединения эксцентрики за-крутить по часовой стрелке до упора.

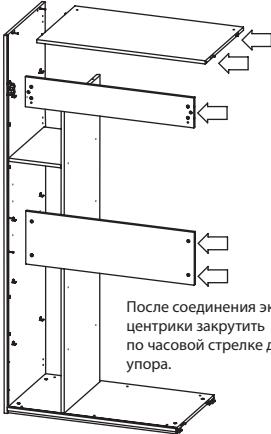
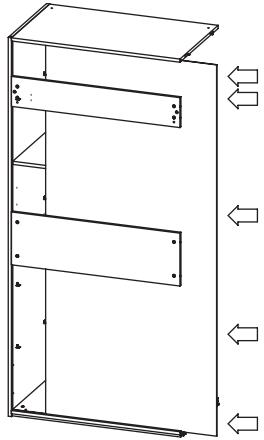
**Шаг 16** Сборка корпуса

При высоте потолка менее 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении

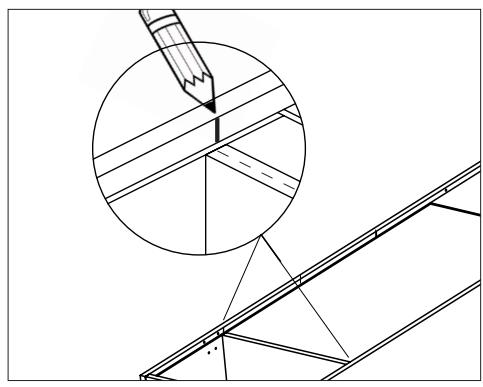
**Шаг 17** Сборка корпуса

Установите полку и затяните по-лочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрик

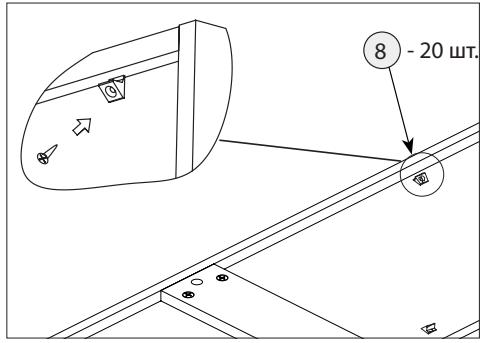


**Шаг 18** Сборка корпуса**Шаг 19** Установка задней стенки**Шаг 20** Сборка корпуса**Шаг 21** Установка полки**Шаг 22**

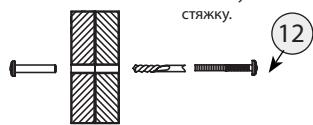
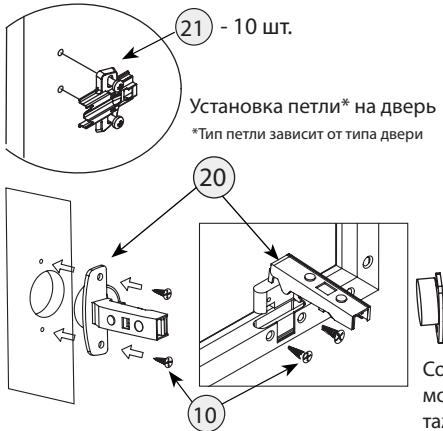
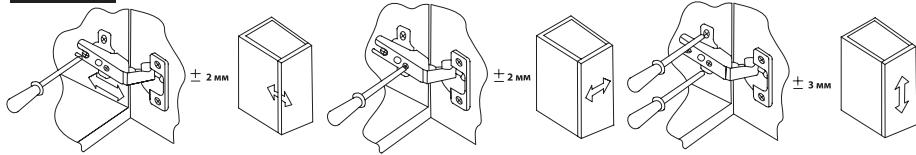
Разметить положение полок карандашом, как показано на рисунке, слева и справа. Задвинуть заднюю стенку в пазы до упора.



Разметить места крепления задней стенки на гвозди по сделанным меткам. Зафиксировать заднюю стенку, прибить гвозди согласно разметке.

**Шаг 23**

Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

**Шаг 25** Установка петли и ответной планки**Шаг 27** Регулировка петель**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стекла верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**