




08921999

М. 3486. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса 2. Стол Ив2-95


**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


Ив2-86Л

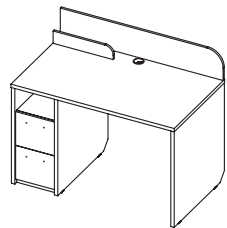


Ив2-86П

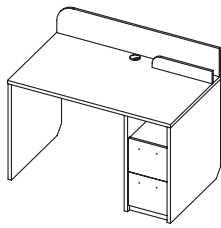

Ив2-86Л*

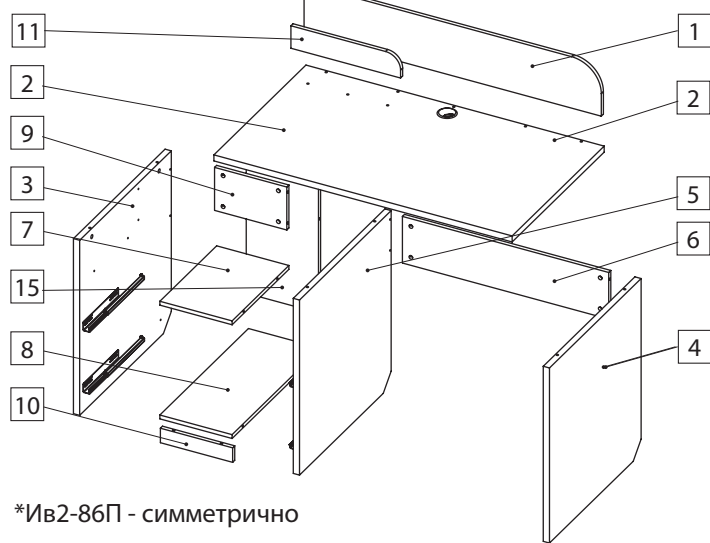

*Ив2-86П - симметрично

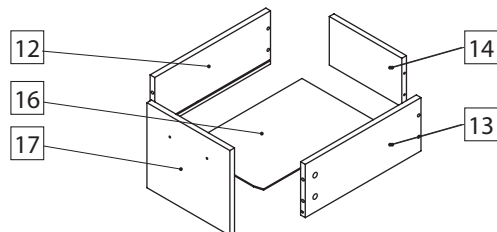

Спецификация. Детали

	Арт. упак.	Кол.	Наименование	Код	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	3066	1	Стенка вертикальная задняя	D.2614-01	1	1193 x 213 x 16
2	2877 Для Ив2-86Л	1	Крышка	D.2616-01	1	1197 x 703 x 25
	3079 Для Ив2-86П	1	Крышка	D.2616-02	1	1197 x 703 x 25
3	2874 Для Ив2-86Л	1	Опора левая	D.2617-01	1	725 x 697 x 25
4			Опора правая	D.2617-02	1	725 x 697 x 25
5			Опора средняя	D.2617-03	1	725 x 697 x 25
4	3080 Для Ив2-86П	1	Опора правая	D.2617-04	1	725 x 697 x 25
3			Опора левая	D.2617-05	1	725 x 697 x 25
5			Опора средняя	D.2617-06	1	725 x 697 x 25
6	2872	1	Царга	D.2634-01	1	828 x 193 x 16
7	2871	1	Полка	D.2631-01	1	290 x 432 x 16
8			Стенка нижняя	D.2636-01	1	290 x 672 x 16
9			Стенка задняя	D.2639-01	1	290 x 178 x 16
10	3067	1	Цоколь	D.2637-01	1	290 x 60 x 16
11	3032	1	Стенка вертикальная	D.2640-01	1	440 x 93 x 16
12	2873	2	Стенка ящика бок. левая	D.1015-02	1	399 x 159 x 16
13			Стенка ящика бок. правая	D.1016-02	1	399 x 159 x 16
14			Стенка ящика задняя	D.2643-01	1	250 x 145 x 16
15	2878	1	Стенка задняя	D.2650-01	1	649 x 290 x 16
16	3068	1	Дно ящика	D.2654-01	2	404 x 264 x 3,2


Спецификация. Фасады

17	3917	2	Фасад Ив2-86П, 86Л	D.2649-01	1	286 x 254 x 162
----	------	---	--------------------	-----------	---	-----------------


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	39	5 Заглушка кабель-канала	1	9 Заглушка эксцентрика	21	13 Евровинт 6,3 x 13	8
2 Дюбель	39	6 Направляющие 400 мм	2	10 Заглушка конфирмата	12	14 Фиксатор	4
3 Конфирмат 7x50	15	7 Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый	6	11 Шуруп 4 x 20 потайной под крест	8		
4 Подпятник	6	8 Гвоздь мебельный	12	12 Ключ шестигранный	1		


Шаг 1 Для Ив2-86Л. Опора левая.
Для Ив2-86П - опора правая симметрично.

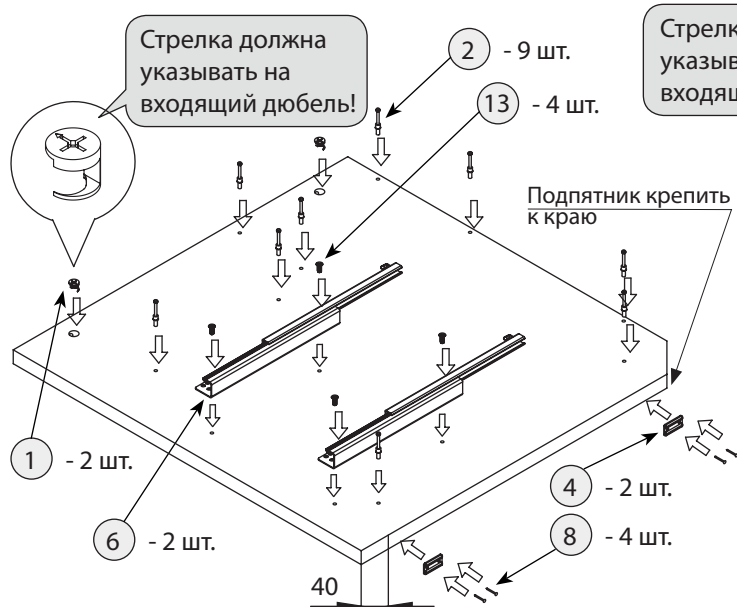


Шаг 2 Для Ив2-86Л. Опора центральная.
Для Ив2-86П - симметрично.

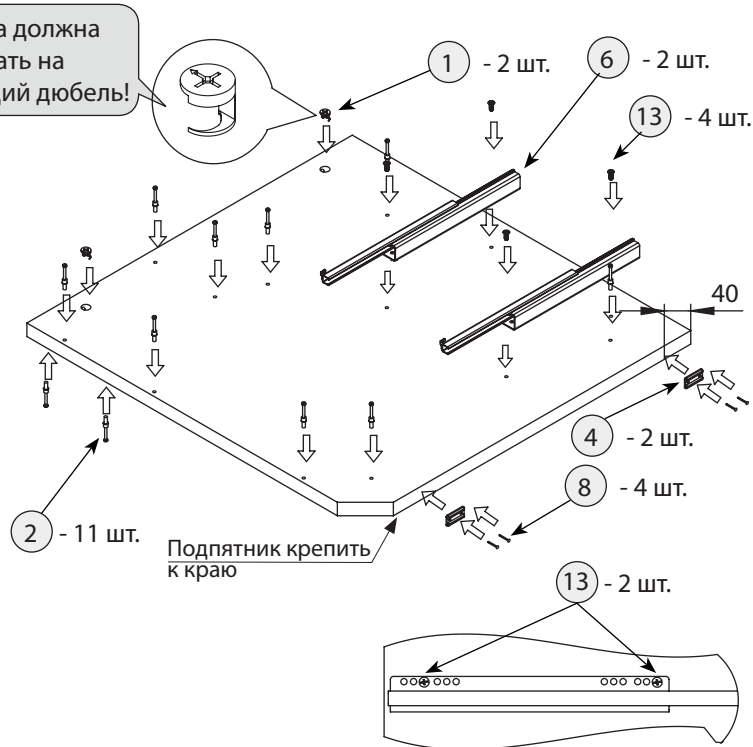


Шаг 3 Для Ив2-86Л. Опора правая.
Для Ив2-86П - опора левая симметрично.

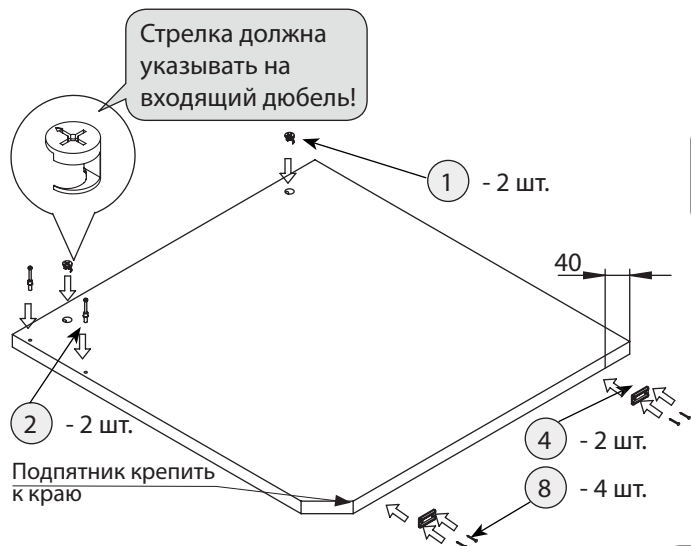


Шаг 4 Стенка задняя

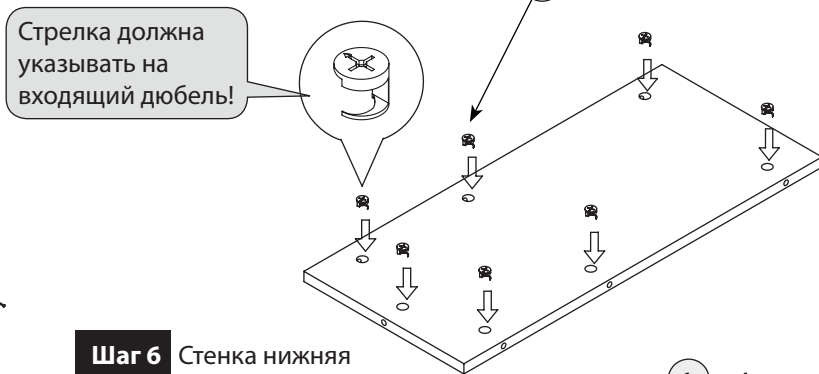


Шаг 5 Полка
Стенка задняя собирается аналогично.

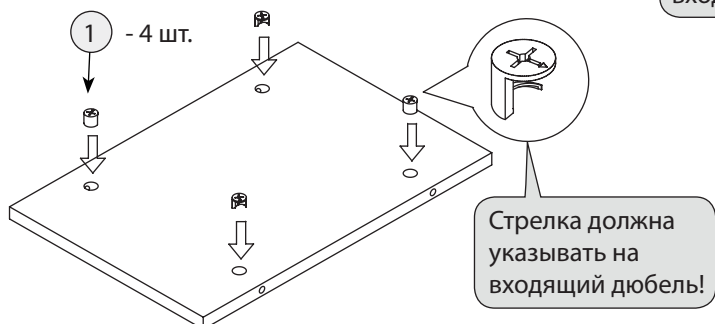


Шаг 6 Стенка нижняя

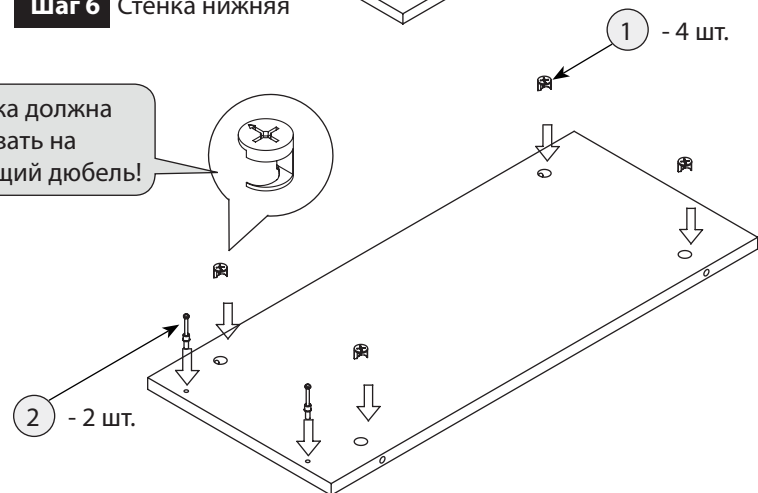


Шаг 7 Цоколь

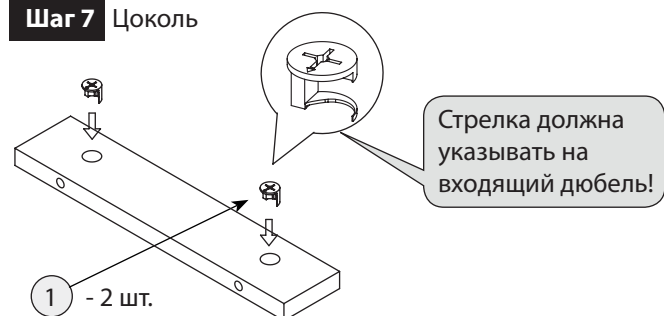

Шаг 8 Царга

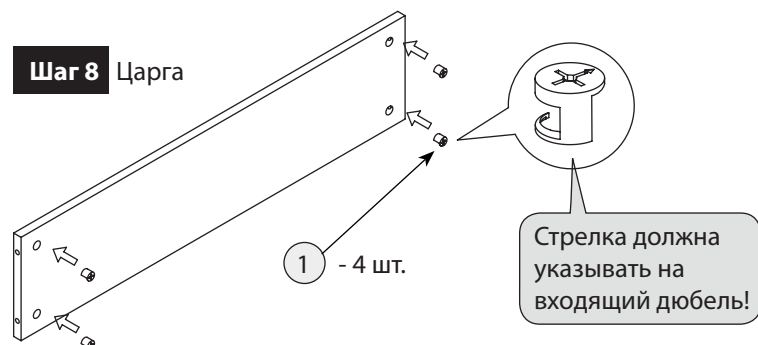


Шаг 9 Сборка цоколя и стенки нижней

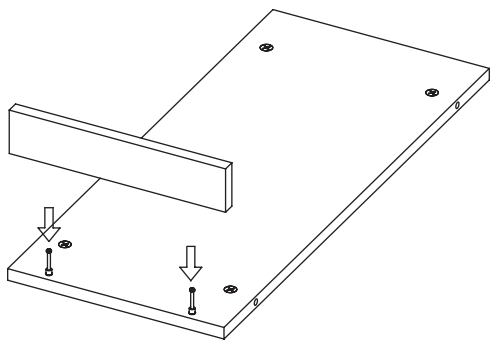


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 11 Для Ив2-86Л. Для Ив2-86П - симметрично.

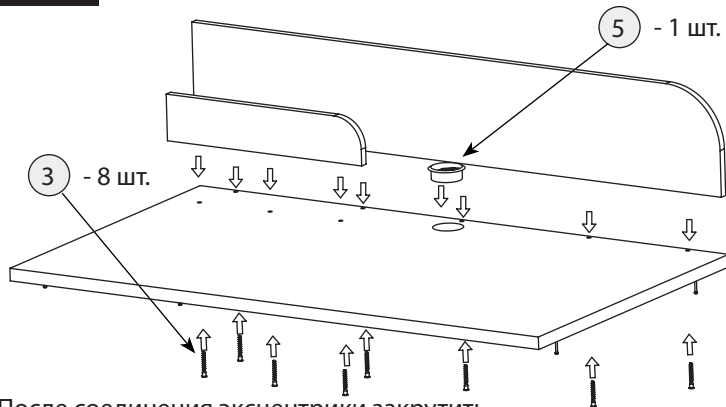

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 13 Для Ив2-86Л. Для Ив2-86П - симметрично.

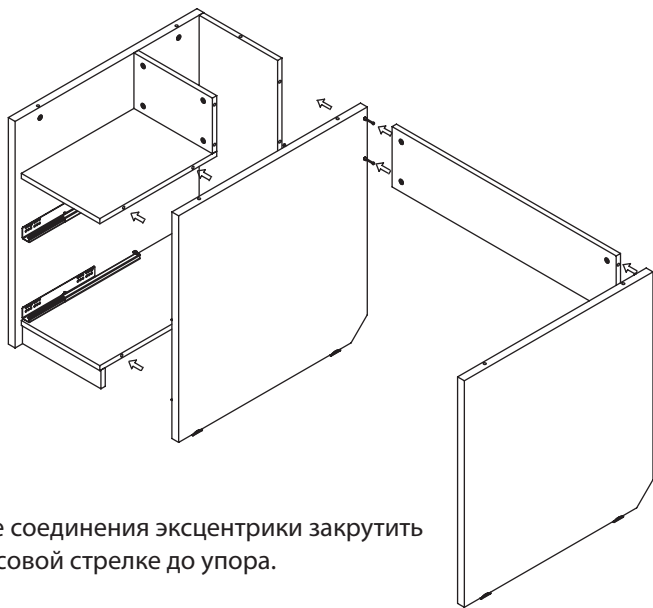


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 14 Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 10 Для Ив2-86Л. Крышка.
Для Ив2-86П - симметрично.

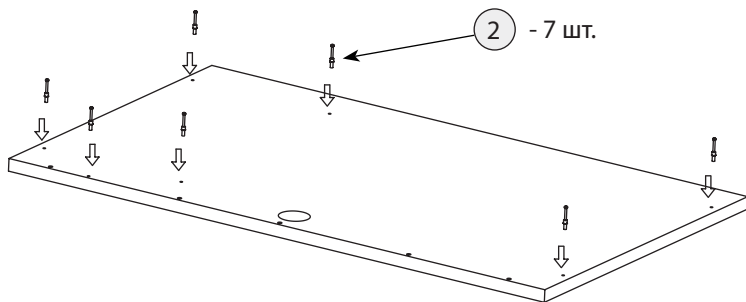


Шаг 12 Для Ив2-86Л. Для Ив2-86П - симметрично.


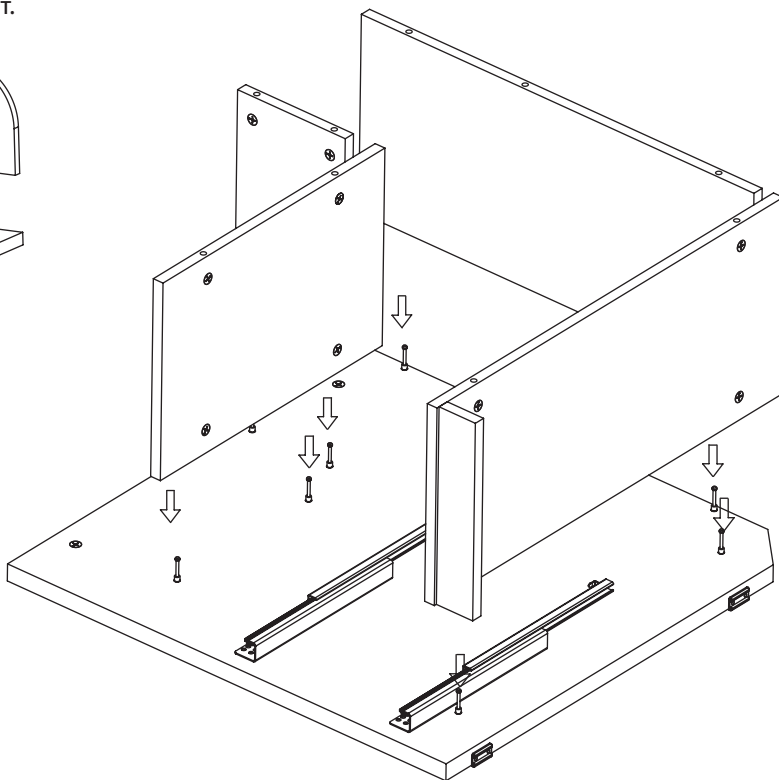


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

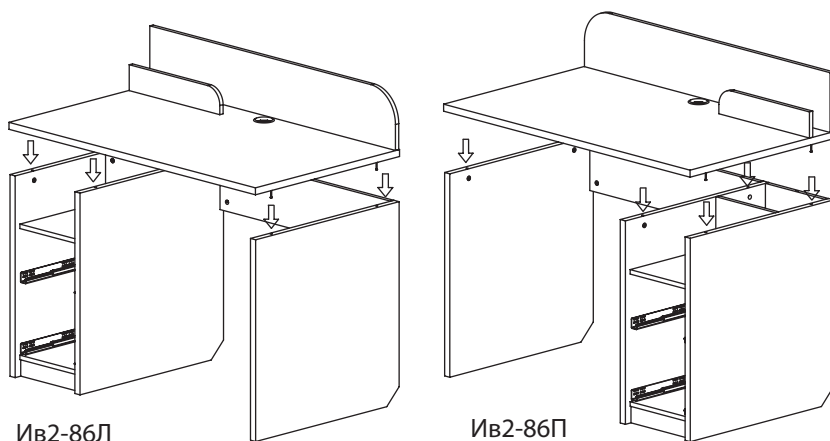


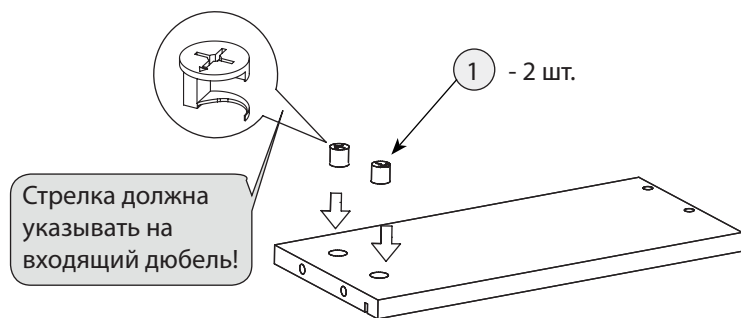Шаг 15 Сборка ящика. Стенка боковая левая



Стенка боковая правая собирается аналогично.

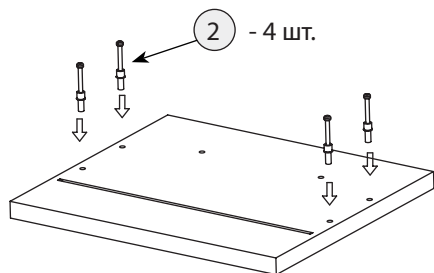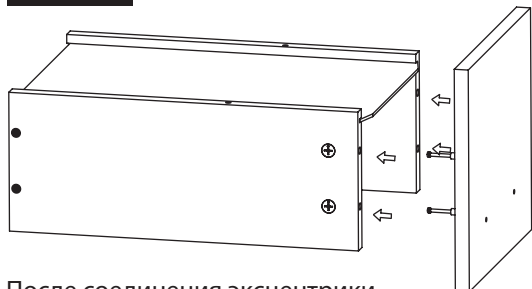Шаг 17 Крепление фасада**Шаг 18** Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

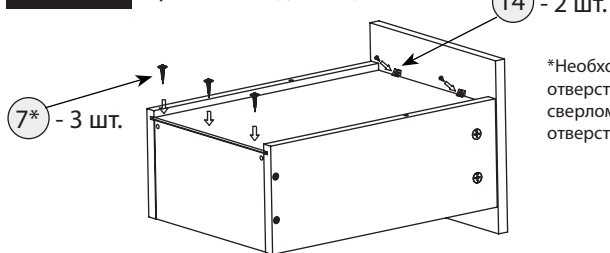Шаг 19 Крепление дна ящика

*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом $d=3\text{ мм}$, глубиной 25 мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

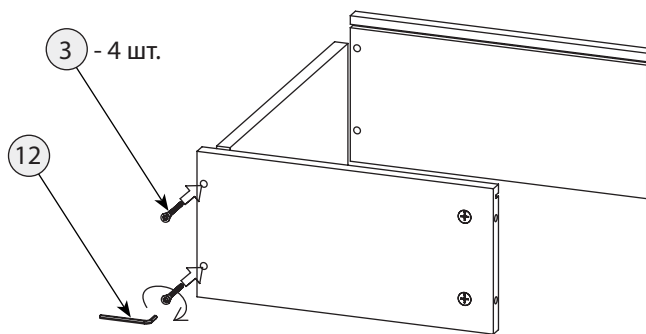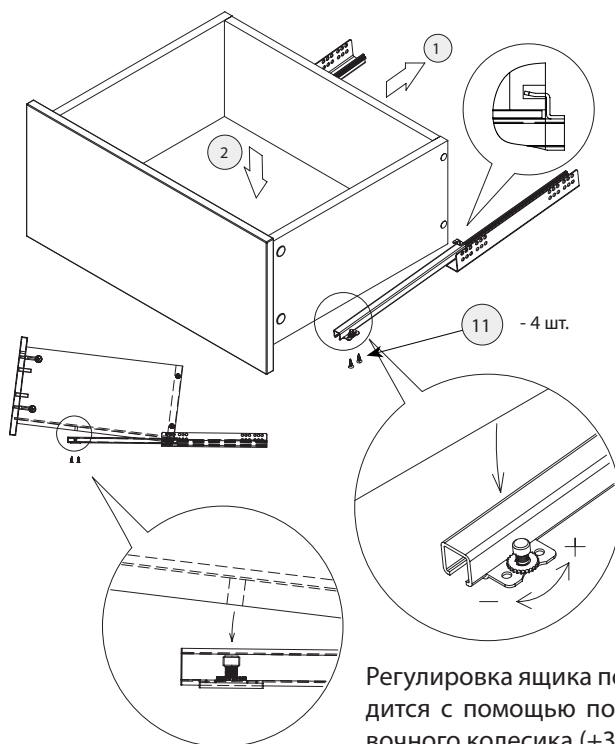Шаг 16 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика**Шаг 20** Регулировка

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулирующего колесика (+3 мм)

Шаг 21

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C , охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т. д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**