



09829999

**М. 3150. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Майн.
Письменный стол Майн-01П, 01Л, 02П, 02Л**




АРТИС
мебель вашего стиля




ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


В инструкции показана правосторонняя сборка.
Сборка левосторонняя выполняется симметрично.

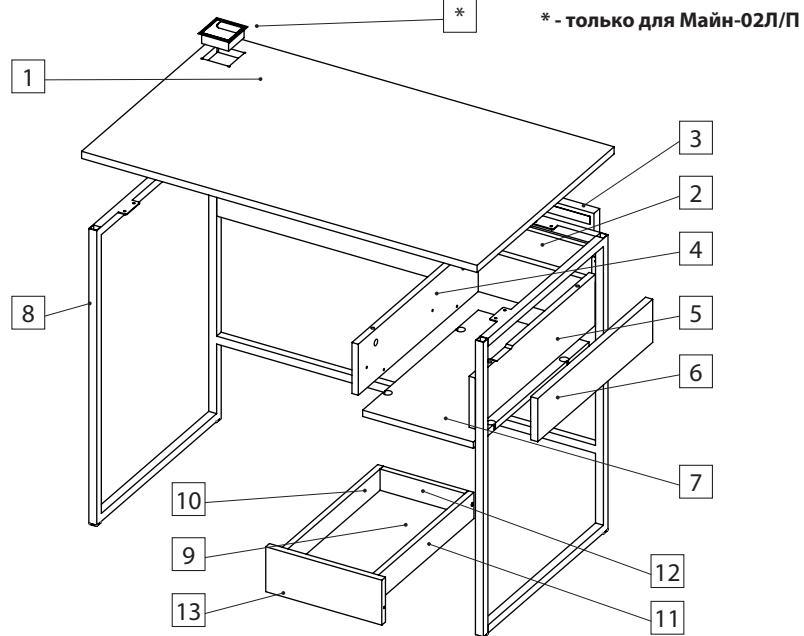


Майн-01П

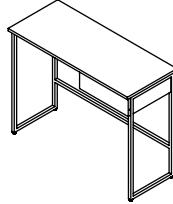


Майн-02П

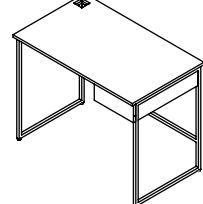

Майн-01Л

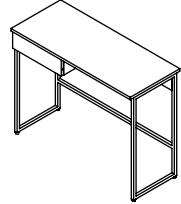

Майн-02Л

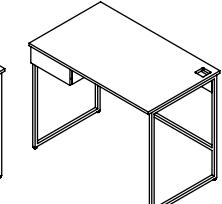

Спецификация. Детали





	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	8627 Майн-02Л	1	Крышка левая	1	D.7808-01	1000 x 600 x 18
	8404 Майн-02П	1	Крышка правая	1	D.7808-02	1000 x 600 x 18
	9602 Майн-01Л	1	Крышка левая	1	D.7685-03	1000 x 416 x 18
	9842 Майн-01П	1	Крышка правая	1	D.7685-04	1000 x 416 x 18
2	8405 Майн-02Л/П	1	Царга	1	D.7809-01	957 x 109 x 18
	8618 Майн-01Л/П	1	Царга	1	D.7686-01	957 x 109 x 18
4	8629 Майн-02Л	1	Стенка бок. левая	1	D.7813-01	129 x 525 x 16
5	8406 Майн-02П	1	Стенка бок. правая	1	D.7810-02	129 x 525 x 16
4	8633 Майн-01Л	1	Стенка бок. левая	1	D.7694-01	129 x 341 x 16
5	8619 Майн-01П	1	Стенка бок. правая	1	D.7687-02	129 x 341 x 16
4	8619 Майн-01П	1	Стенка бок. левая	1	D.7687-01	129 x 341 x 16
5	8407 Майн-02Л/П	1	Стенка бок. правая	1	D.7694-02	129 x 341 x 16
7	8620 Майн-01Л/П	1	Стенка нижняя	1	D.7688-01	280 x 506 x 16
6	8408 Майн-02Л/П	1	Стенка боковая	1	D.7812-01	109 x 503 x 18
	8621 Майн-01Л/П	1	Стенка боковая	1	D.7689-01	109 x 319 x 18
9	8409 Майн-02Л/П	1	Дно ящика	1	D.7615-01	254 x 505 x 3,2
	8622 Майн-01Л/П	1	Дно ящика	1	D.7690-01	334 x 305 x 3,2
10	8410 Майн-02Л/П	1	Стенка ящика бок. левая	1	D.8039-01	499 x 74 x 16
11	8623 Майн-01Л/П	1	Стенка ящика бок. правая	1	D.8040-01	499 x 74 x 16
10	8410 Майн-02Л/П	1	Стенка ящика бок. левая	1	D.8042-01	299 x 74 x 16
11	8623 Майн-01Л/П	1	Стенка ящика бок. правая	1	D.8043-01	299 x 74 x 16
12	8411 Майн-02Л/П	1	Стенка ящика задняя	1	D.7616-01	240 x 60 x 16
	8624 Майн-01Л/П	1	Стенка ящика задняя	1	D.7692-01	320 x 60 x 16
13	8416 Майн-02Л/П Майн-01Л/П	1	Планка монтажная	1	F.0559-01	200 x 90 x 25
	8630 Майн-02Л	1	Фасад ящика лев.	1	D.7614-01	328 x 127 x 18
	8412 Майн-02П	1	Фасад ящика прав.	1	D.7614-02	328 x 127 x 18
	8634 Майн-01Л	1	Фасад ящика лев.	1	D.7693-01	408 x 127 x 18
	8626 Майн-01П	1	Фасад ящика прав.	1	D.7693-02	408 x 127 x 18
8	8625 Майн-01Л/П	1	Металлокаркас	1	M.2589	998 x 749 x 361
	8413 Майн-02Л/П	1	Металлокаркас	1	M.2630	998 x 749 x 545

Количество фурнитуры на изделие Майн-01Л, П / 02Л, П




Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	6	6 Шуруп 4.2x65	2	11 Евровинт	4	16 Шуруп 4x16	16
2 Дюбель	6	7 Конфирмат 7x50	4	12 Заглушка эксцентрика	2	17 Заглушка кабель-канала	- / 1
3 Фиксатор задней стенки	3	8 Стяжка мебельная RAFIX	4	13 Заглушка конфирмат	2	18 Шуруп 4 x 25	3
4 Шуруп с пресс-шайбой 4 x 30	3	9 Болт RAFIX	4	14 Дюбель пластиковый	2	19 Ножка регулируемая	4
5 Шайба D8	2	10 Направляющие Quadro 500/300 мм, к-т	1	15 Заглушка d = 8 мм	4	20 Подпятник волночный	4

Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.

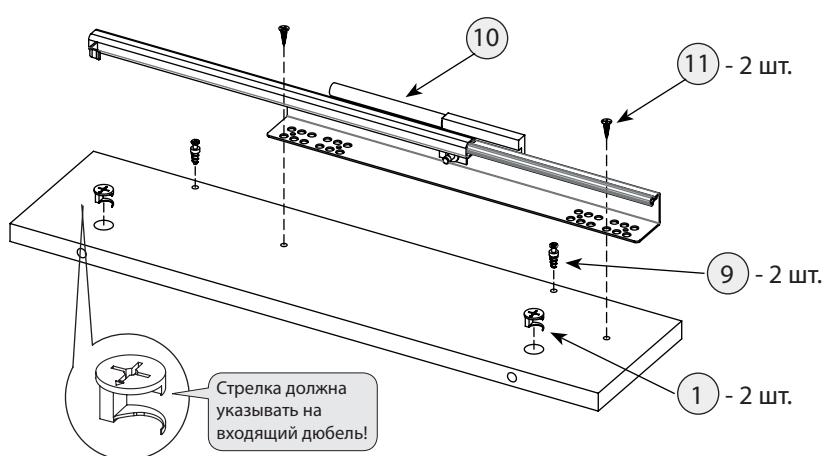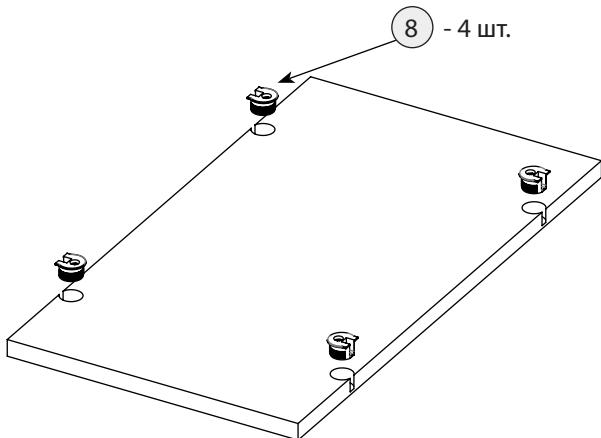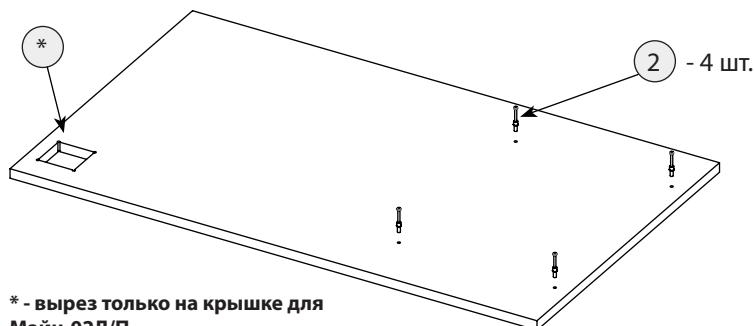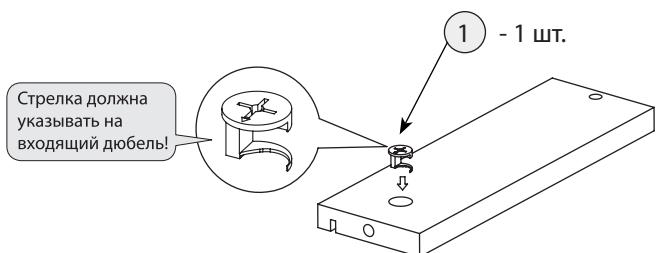**Шаг 2** Стенка нижняя**Шаг 3** Крышка**Шаг 4** Стенка ящика боковая левая* - вырез только на крышке для
Майн-02Л/П


Стенка боковая правая собирается аналогично.

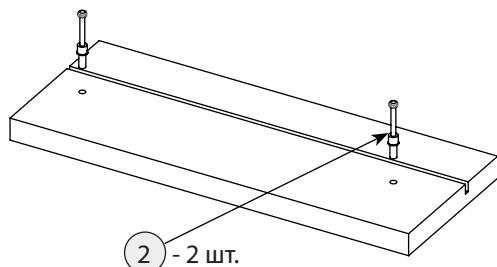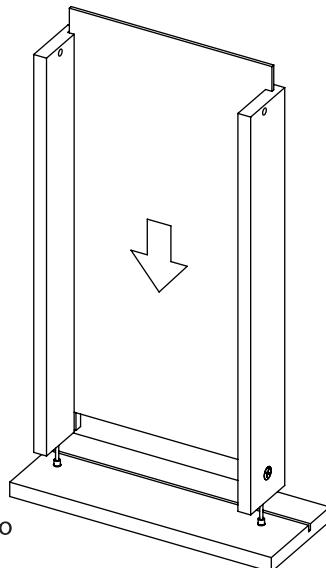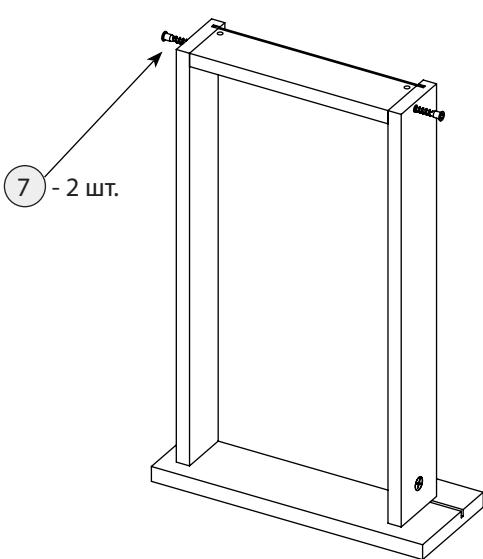Шаг 5 Фасад ящика**Шаг 6** Стенки боковые и дно ящика**Шаг 7** Стенка задняя ящика**Шаг 8** Дно ящика


Выровнять диагонали и закрепить дно

После соединения эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.




*Необходимо предварительно просверлить отверстия
строго по центру торца задней стенки сверлом $d=3\text{мм}$,
глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству
шурупов.

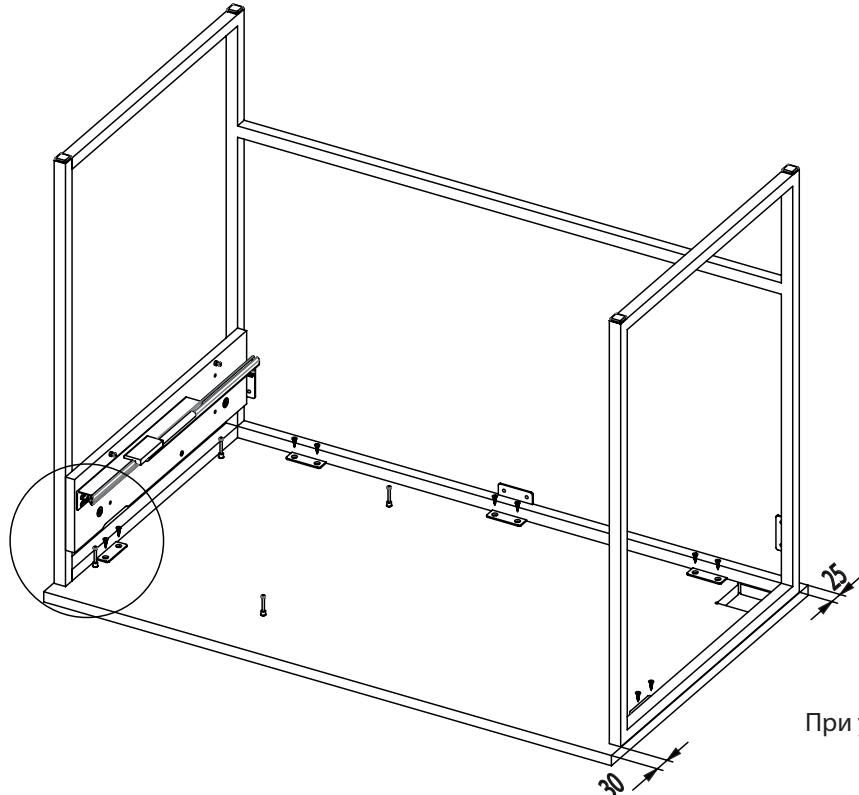Шаг 9 Установка опор к крышке стола


1. Перед установкой опоры, закрепить стенку боковую. Опору выровнять по углу боковой стенки и зафиксировать шурупами по длинной балке.
2. Снять стенку боковую и зафиксировать опору шурупами по коротким балкам.
3. Установить стенку боковую.

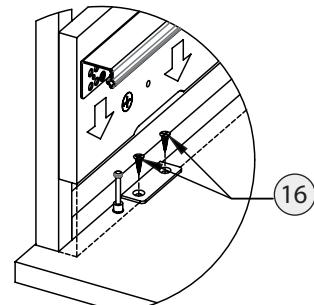


При установке опору ориентировать по стенке

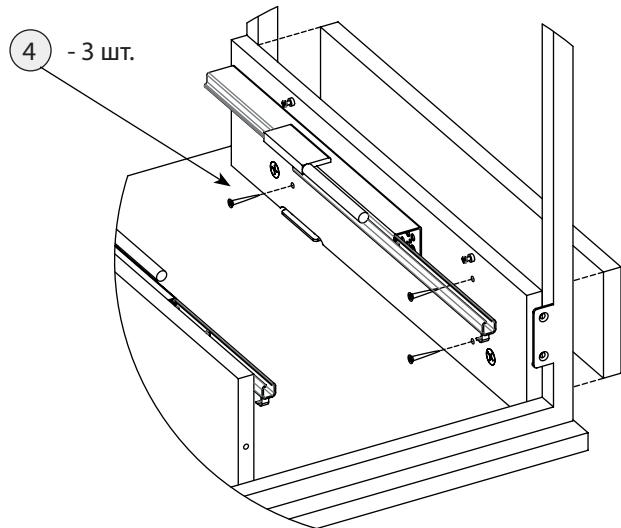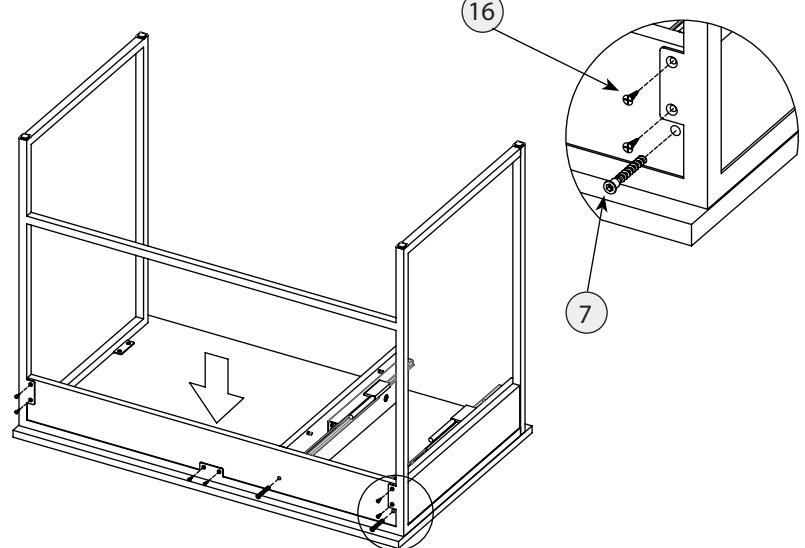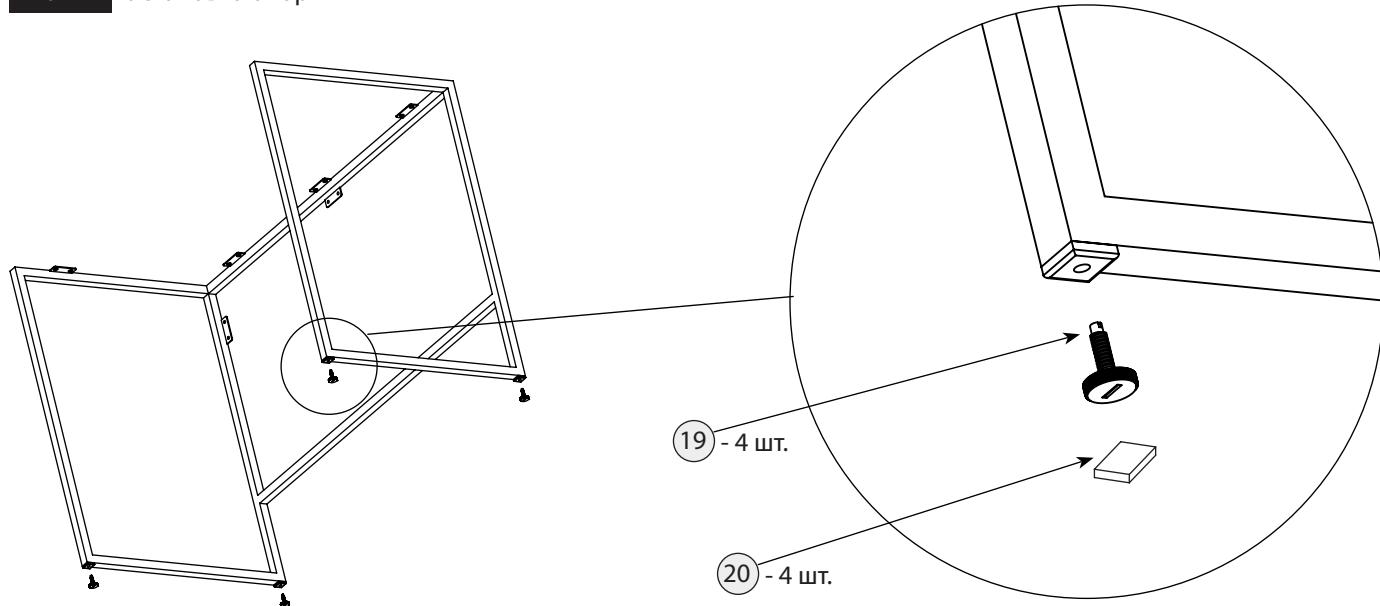Шаг 10 Установка накладной боковой стенки**Шаг 11** Установка царги**Шаг 12** Установка опор


Шаг 13 Установка монтажных планок

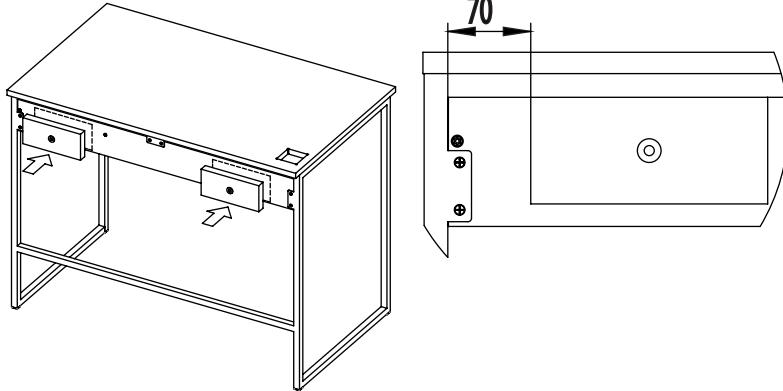

ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин. Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в царге стола.

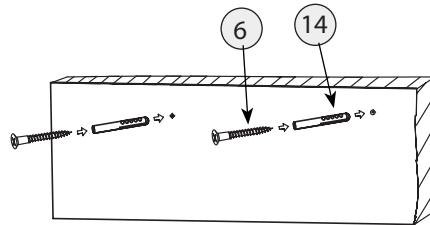


Шаг 14 Установка нижней стенки

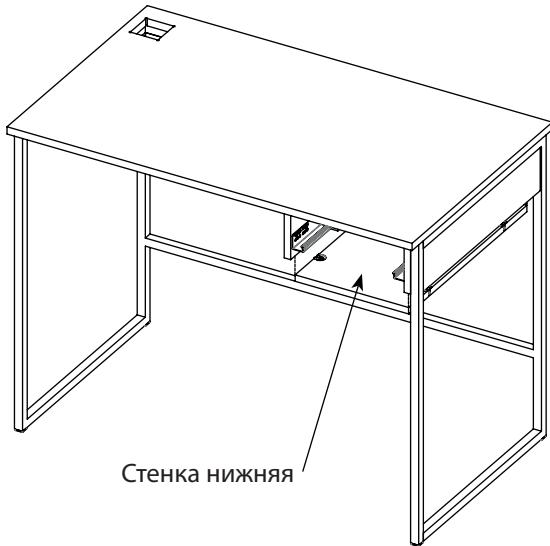

Шаг 15 Монтаж и регулировка ящика


Регулировку фасада ящика по высоте можно осуществлять при помощи вращения регулировочного колесика до +2 мм.

* - заглушку устанавливать только на Майн-02Л/П

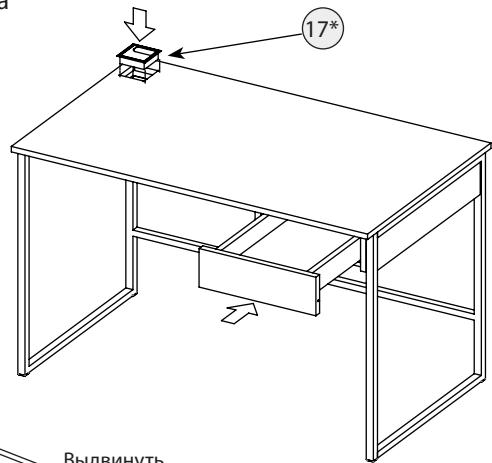

Шаг 16

После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

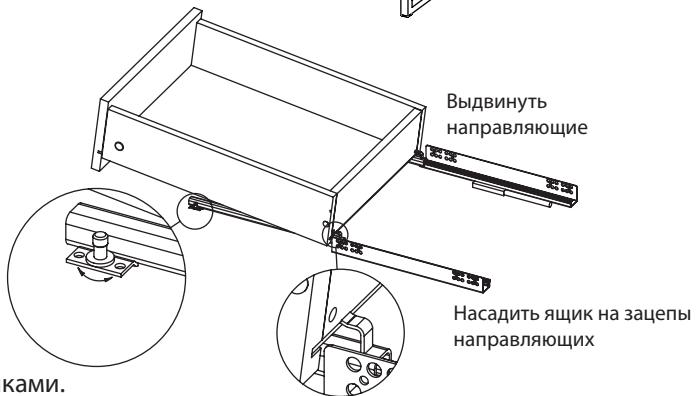

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т.п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стекки верхние, нижние, полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.