



08925999

**М. 3004. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса 2.**

**Кровать чердак правая/левая Ив2-83П/83Л**

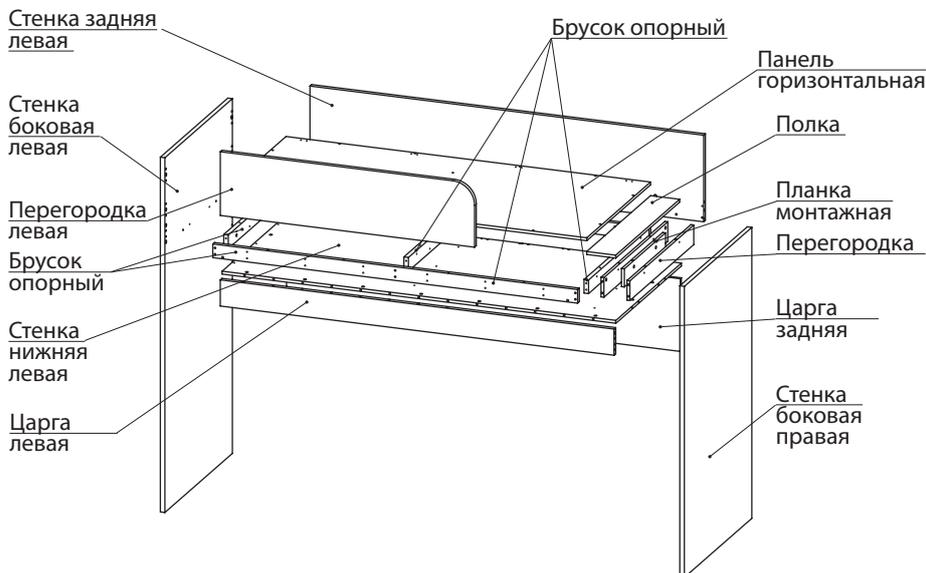


**АРТИС**  
мебель вашего стиля

**EAC**

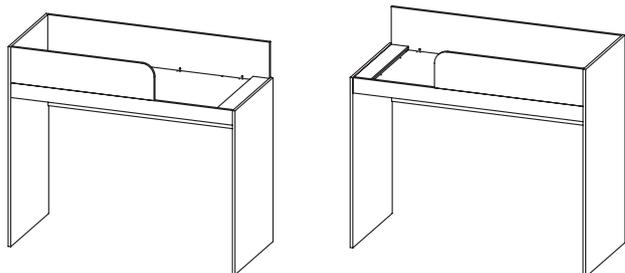
**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Схема сборки представлена для Ив2-83П.  
Для 2-83Л - симметрично.



Ив2-83П

Ив2-83Л

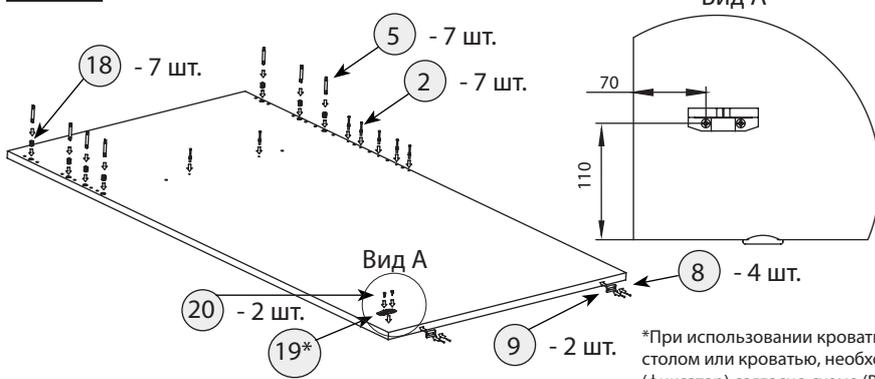
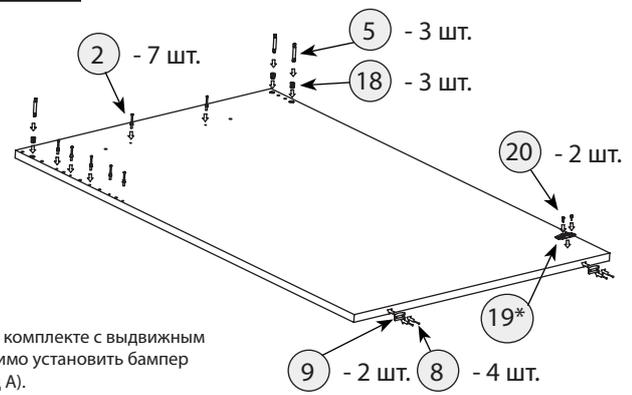


### Спецификация. Детали

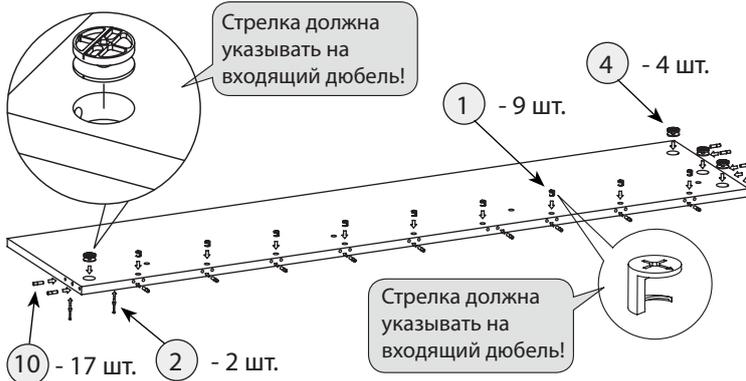
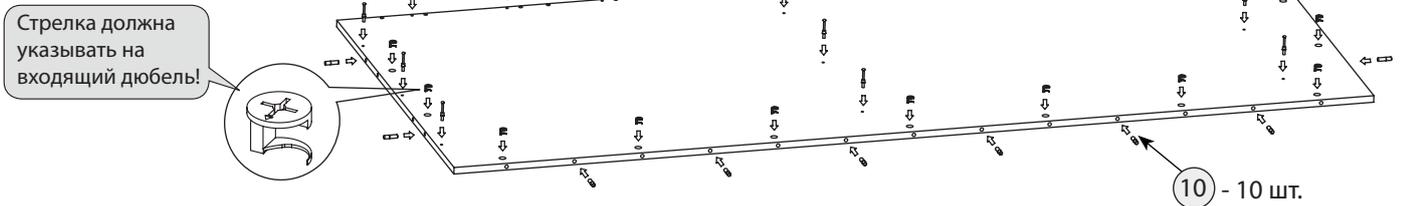
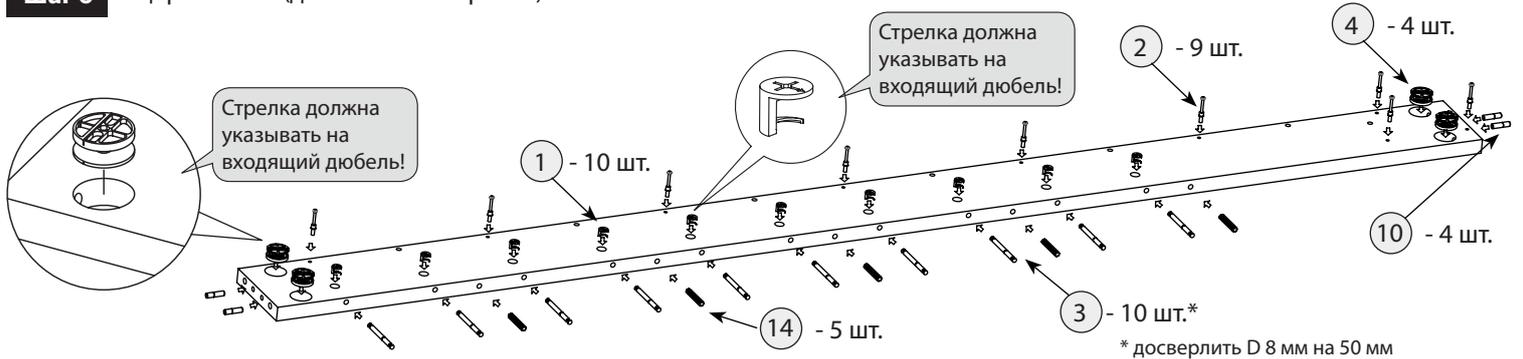
| Наименование   | Кол., шт. | Код       | Размер, мм | Толщ., мм |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>Для Ив2-83П Артикул упаковки 4539 Кол-во 1</b>      |           |           |            |           |
| Стенка боковая левая                                   | 1         | D.4081-01 | 1953 x 983 | 25        |
| <b>Для Ив2-83Л Артикул упаковки 5066 Кол-во 1</b>      |           |           |            |           |
| Стенка боковая правая                                  | 1         | D.4081-02 | 1953 x 983 | 25        |
| <b>Для Ив2-83П Артикул упаковки 4540 Кол-во 1</b>      |           |           |            |           |
| Стенка боковая правая                                  | 1         | D.4223-01 | 1602 x 983 | 25        |
| <b>Для Ив2-83Л Артикул упаковки 5067 Кол-во 1</b>      |           |           |            |           |
| Стенка боковая левая                                   | 1         | D.4223-02 | 1602 x 983 | 25        |
| <b>Для Ив2-83П, 83Л Артикул упаковки 4541 Кол-во 1</b> |           |           |            |           |
| Царга задняя   | 1         | D.4060-01 | 2168 x 400 | 16        |
| <b>Для Ив2-83П Артикул упаковки 5065 Кол-во 1</b>      |           |           |            |           |
| Стенка задняя левая                                    | 1         | D.4079-01 | 2168 x 477 | 25        |
| <b>Для Ив2-83Л Артикул упаковки 5068 Кол-во 1</b>      |           |           |            |           |
| Стенка задняя правая                                   | 1         | D.4079-02 | 2168 x 477 | 25        |
| <b>Для Ив2-83П Артикул упаковки 9355 Кол-во 1</b>      |           |           |            |           |
| Царга левая  | 1         | D.4082-05 | 2168 x 144 | 25        |
| <b>Для Ив2-83Л Артикул упаковки 9343 Кол-во 1</b>      |           |           |            |           |
| Царга правая   | 1         | D.4082-06 | 2168 x 144 | 25        |
| <b>Для Ив2-83П Артикул упаковки 4542 Кол-во 1</b>      |           |           |            |           |
| Стенка нижняя левая                                    | 1         | D.4196-01 | 2168 x 956 | 16        |
| <b>Для Ив2-83Л Артикул упаковки 5070 Кол-во 1</b>      |           |           |            |           |
| Стенка нижняя правая                                   | 1         | D.4196-02 | 2168 x 956 | 16        |
| <b>Для Ив2-83П Артикул упаковки 9354 Кол-во 1</b>      |           |           |            |           |
| Перегорodka левая                                      | 1         | D.8523-01 | 1700 x 351 | 25        |
| <b>Для Ив2-83Л Артикул упаковки 9342 Кол-во 1</b>      |           |           |            |           |
| Перегорodka правая                                     | 1         | D.8523-02 | 1700 x 351 | 25        |
| <b>Для Ив2-83П, 83Л Артикул упаковки 6063 Кол-во 1</b> |           |           |            |           |
| Брусok опорный   | 2         | D.4476-02 | 2009 x 75  | 25        |
| <b>Для Ив2-83П, 83Л Артикул упаковки 4546 Кол-во 1</b> |           |           |            |           |
| Перегорodka  | 2         | D.4083-01 | 931 x 108  | 16        |
| Полка  | 1         | D.4084-01 | 931 x 160  | 16        |
| <b>Для Ив2-83П, 83Л Артикул упаковки 5370 Кол-во 1</b> |           |           |            |           |
| Планка монтажная                                       | 1         | D.4085-01 | 600 x 100  | 16        |
| <b>Для Ив2-83П, 83Л Артикул упаковки 6408 Кол-во 1</b> |           |           |            |           |
| Брусok опорный   | 3         | D.5583-01 | 880 x 75   | 25        |
| <b>Для Ив2-83П, 83Л Артикул упаковки 4538 Кол-во 1</b> |           |           |            |           |
| Панель горизонтальная                                  | 1         | D.4475-01 | 2007 x 929 | 16        |

### Количество фурнитуры на изделие

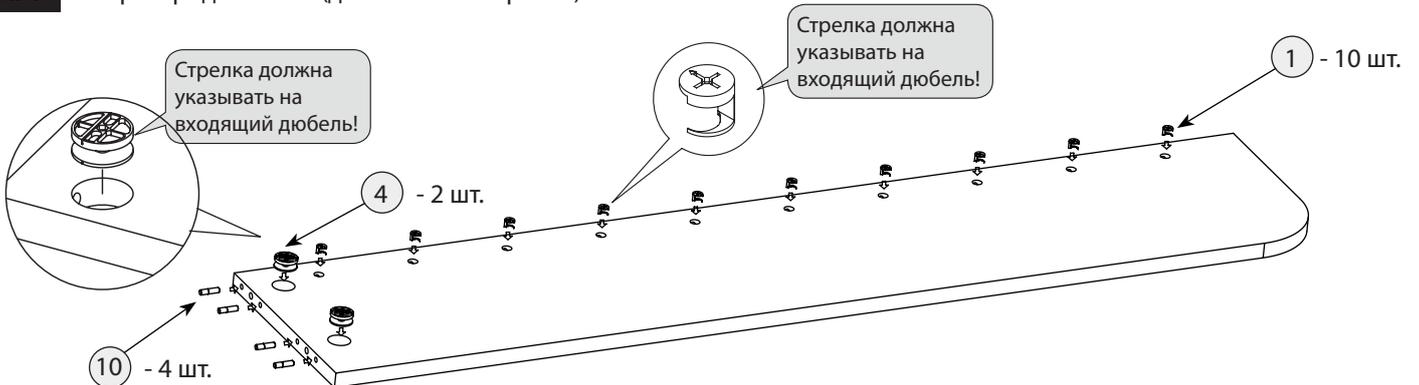
| Тип фурнитуры                    | Кол-во | Тип фурнитуры      | Кол-во | Тип фурнитуры   | Кол-во | Тип фурнитуры                  | Кол-во | Тип фурнитуры          | Кол-во |
|----------------------------------|--------|--------------------|--------|---|--------|--------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 1 Экцентрик                      | 65     | 6 Конфирмат 7x50   | 20     | 11 Стяжка   | 4      | 16 Клин установочный           | 4      | 21 Заглушки максификса | 3      |
| 2 Дюбель минификса               | 45     | 7 Конфирмат 7x70   | 12     | 12 Винт M4x22   | 4      | 17 Шуруп 4,2x38 с пресс-шайбой | 34     | 22 Заглушки минификса  | 8      |
| 3 Дюбель минификса двухсторонний | 10     | 8 Гвоздь мебельный | 8      | 13 Ключ шестигранный 4 мм<br>Ключ шестигранный 6 мм<br>Ключ шестигранный 8 мм | 1      | 18 Муфта футорка M8            | 10     | 23 Заглушка конфирмата | 14     |
| 4 Экцентрик максификса           | 10     | 9 Подпятник        | 4      | 14 Шкант 8x50   | 5      | 19 Бампер (фиксатор)           | 2      | 24 Подпятник войлочный | 10     |
| 5 Дюбель максификса              | 10     | 10 Шкант 8x30      | 56     | 15 Комплект навеса  | 4      | 20 Шуруп 3 x 13                | 4      |                        |        |

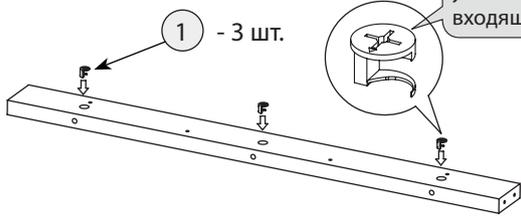
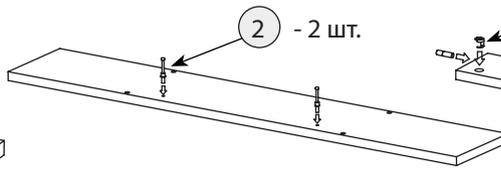
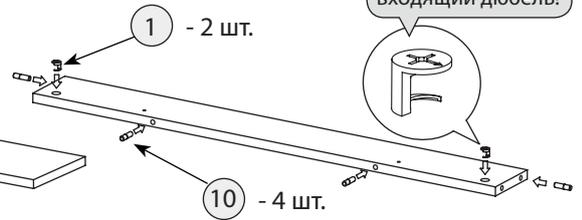
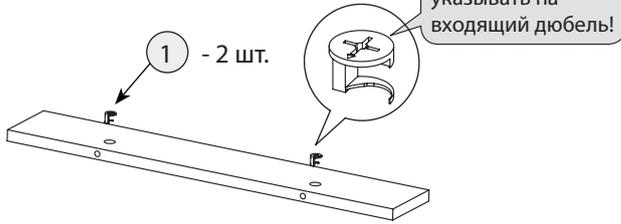
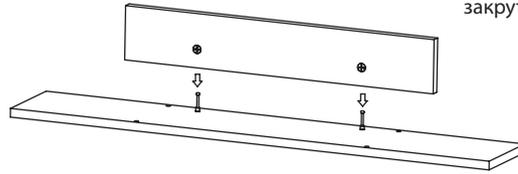
**Шаг 1** Стенка боковая левая (для Ив2-83Л - правая)**Шаг 2** Стенка боковая правая (для Ив2-83Л - левая)

\*При использовании кровати в комплекте с выдвигаемым столом или кроватью, необходимо установить бампер (фиксатор) согласно схеме (Вид А).

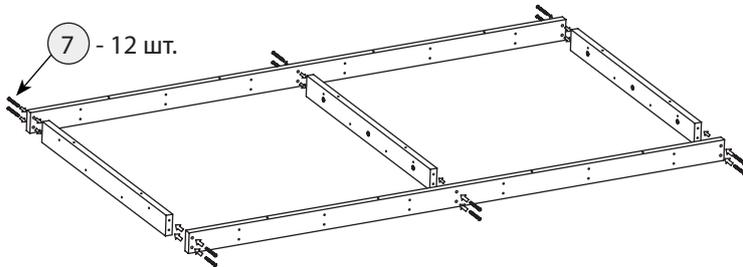
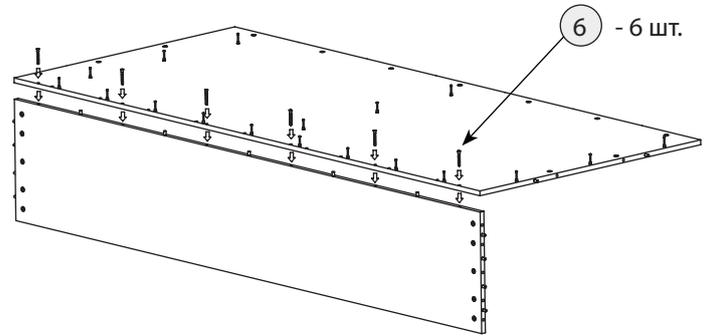
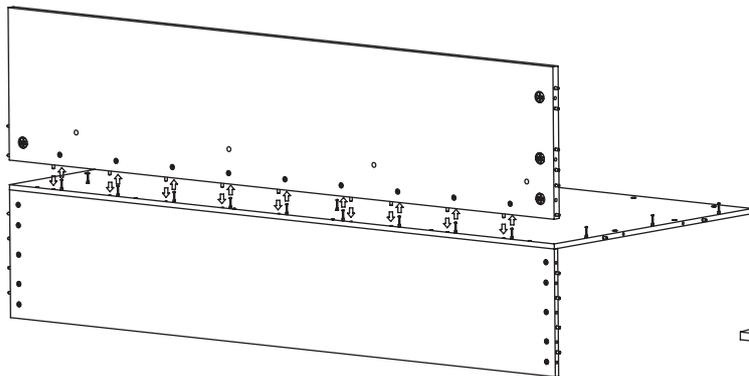
**Шаг 3** Стенка задняя левая (для Ив2-83Л - правая)**Шаг 4** Царга задняя**Шаг 5** Стенка нижняя левая (для Ив2-83Л - правая)**Шаг 6** Царга левая (для Ив2-83Л - правая)

\* досверлить D 8 мм на 50 мм

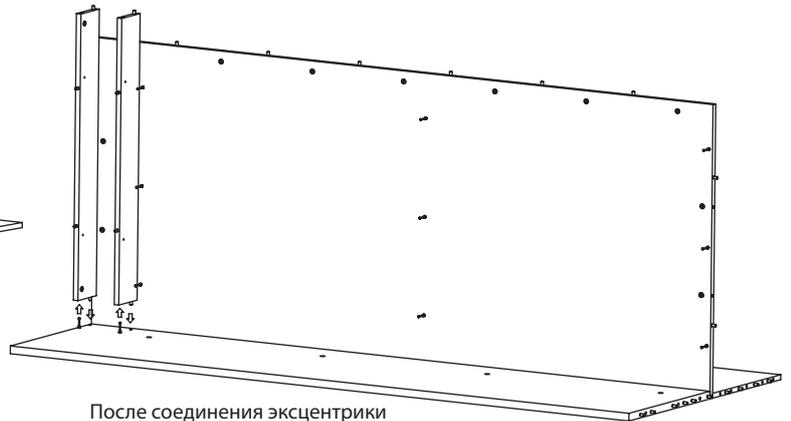
**Шаг 7** Перегородка левая (для Ив2-83Л - правая)

**Шаг 8** Брусок опорный**Шаг 9** Полка**Шаг 10** Перегородка**Шаг 11** Планка монтажная**Шаг 12** Планка монтажная и полка

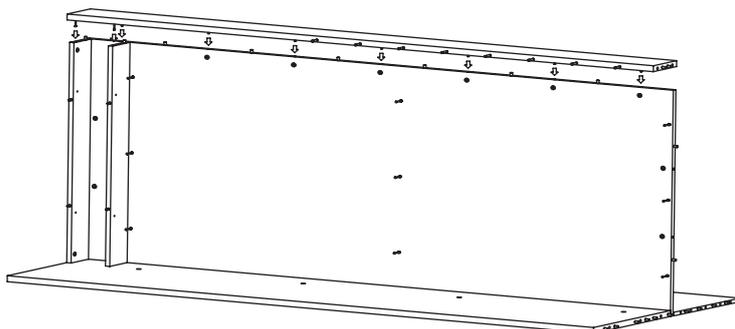
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 13** Сборка брусков опорных**Шаг 14** Стенка нижняя + царга задняя для Ив2-83П**Шаг 15** Установка стенки задней

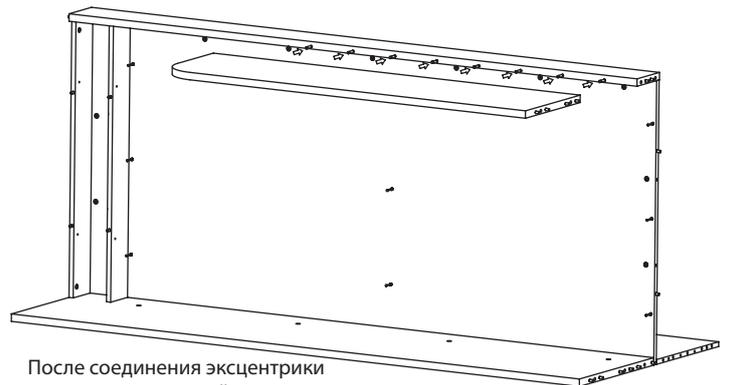
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 16** Установка перегородок

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

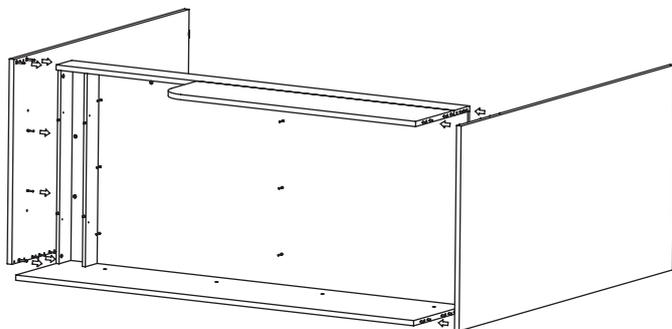
**Шаг 17** Установка царги левой

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 18** Установка перегородки

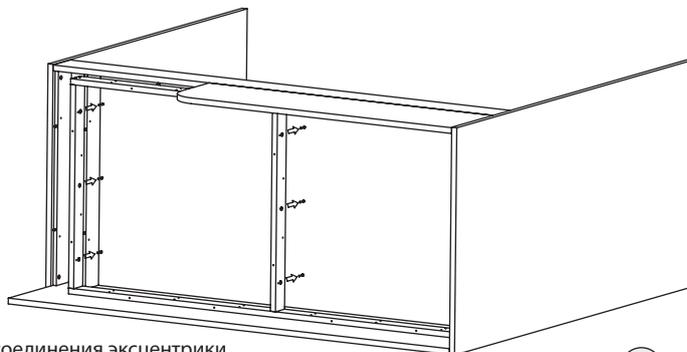
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 19 Крепление боковых стенок



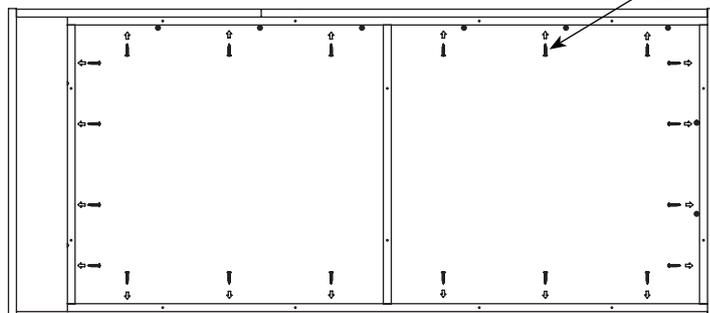
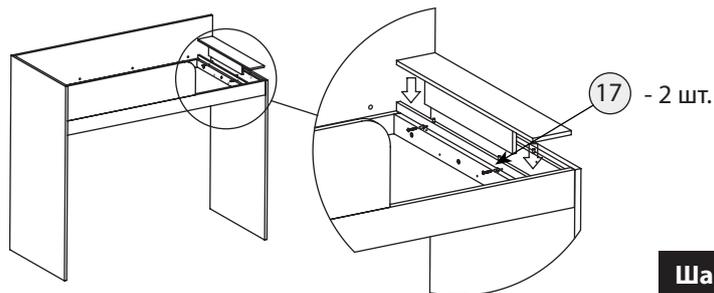
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 20 Установка опорных брусков

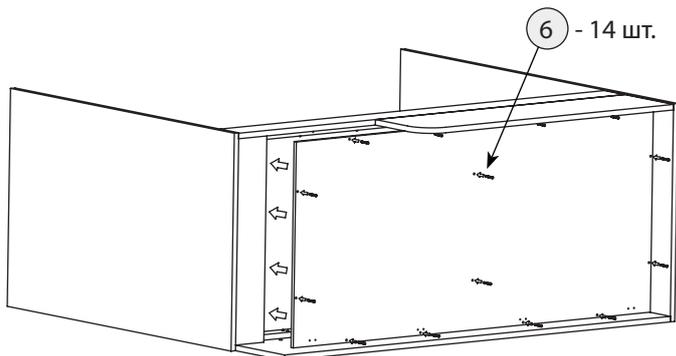


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

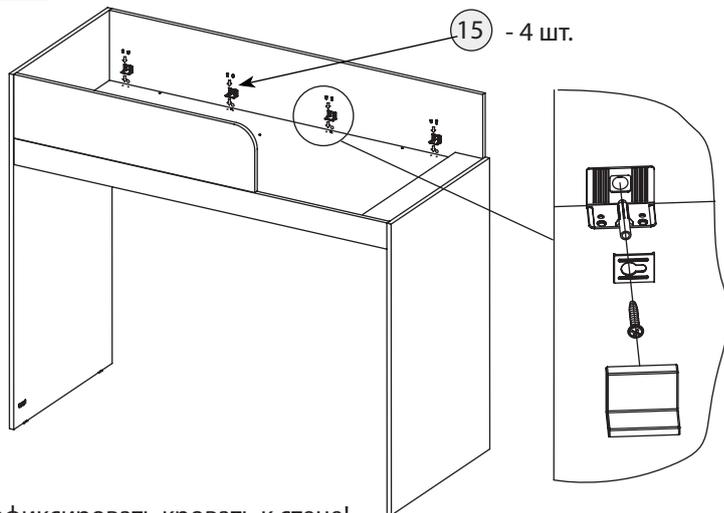
## Шаг 21 Установить полку на перегородки



## Шаг 22 Установить панель горизонтальную



## Шаг 23 Установить комплект навеса



Зафиксировать кровать к стене!

## Шаг 24

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия, видимые эксцентрики минификсов и конфирматы закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель должна быть защищена от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**