



08831999

М. 0821. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Берген 1.

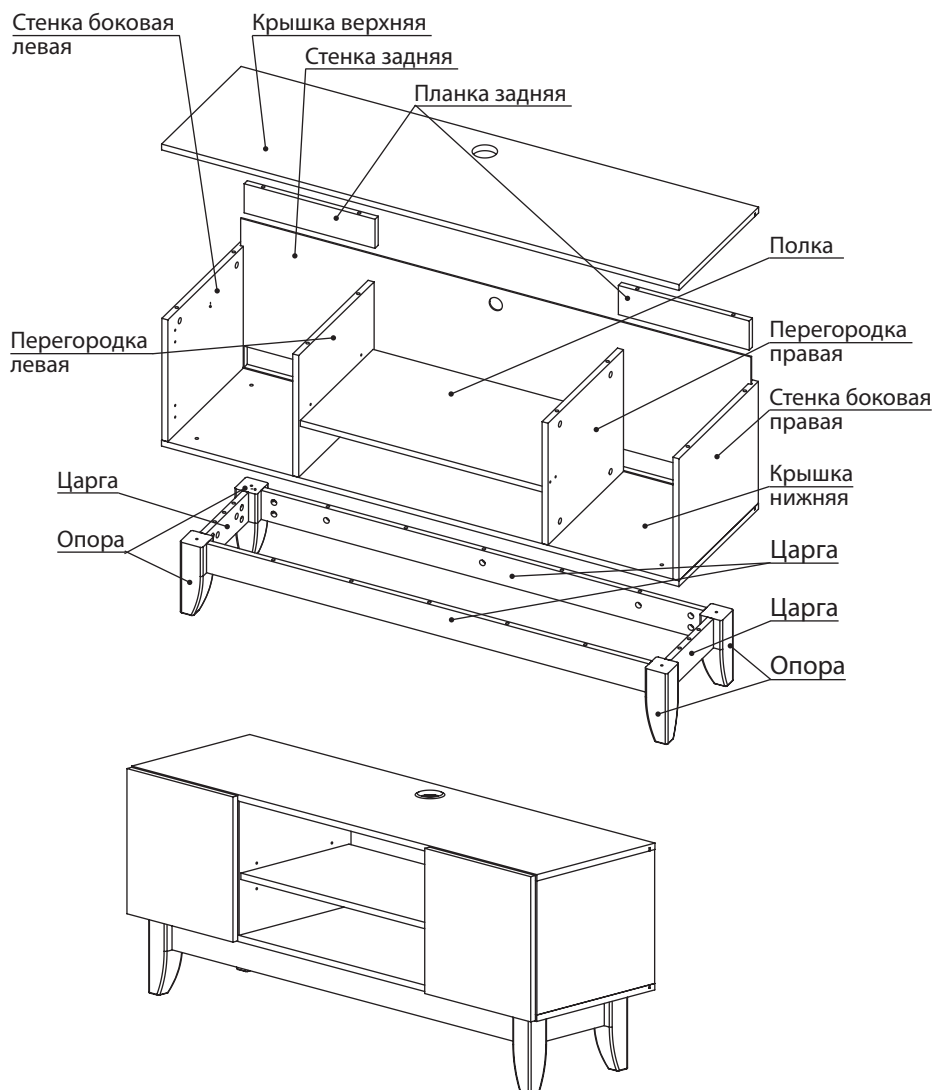
Тумба для ТВ Бг1-51



АРТИС
мебель вашего стиля

ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Спецификация. Детали

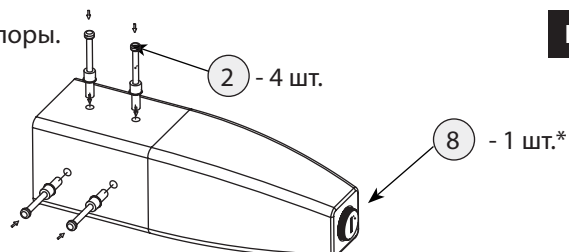
Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 3363 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.3437-01	335 x 401	16
Стенка боковая правая	1	D.3437-02	335 x 401	16
Артикул упаковки 3364 Кол-во 1				
Крышка нижняя	1	D.3240-01	1380 x 402	16
Крышка верхняя	1	D.3240-02	1380 x 402	16
Артикул упаковки 3422 Кол-во 1				
Перегородка левая	1	D.3438-03	335 x 381	16
Перегородка правая	1	D.3438-04	335 x 381	16
Артикул упаковки 3423 Кол-во 1				
Полка	1	D.3248-01	647 x 368	16
Артикул упаковки 3371 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.3436-01	1361 x 349	3,2
Артикул упаковки 3414 Кол-во 1				
Планка задняя	2	D.3302-01	349 x 80	16
Артикул упаковки 3415 Кол-во 1				
Царга	2	D.2916-01	1180 x 80	16
Артикул упаковки 3416 Кол-во 1				
Царга	2	D.3215-01	216 x 80	16
Артикул упаковки 3417 Кол-во 4				
Опора	1	M.0806		

Спецификация. Двери и фасады

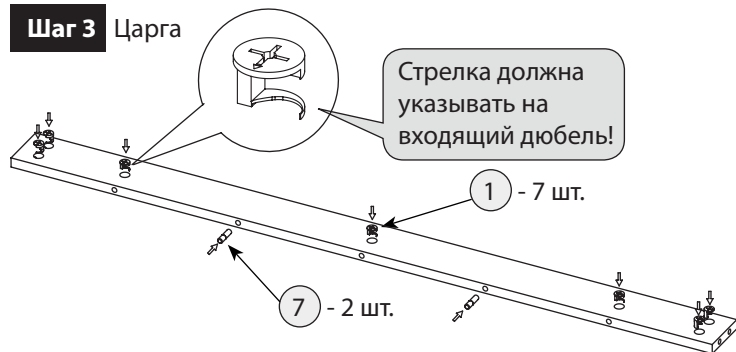
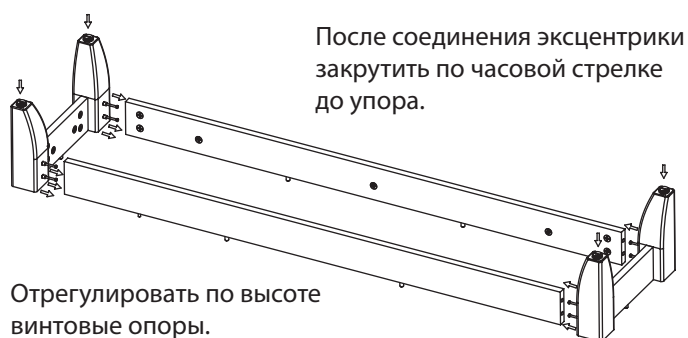
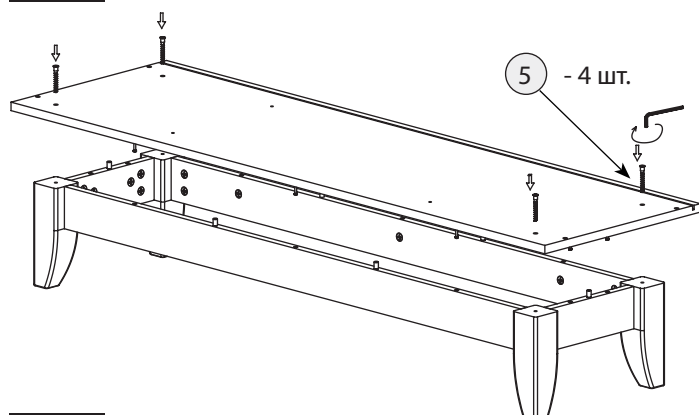
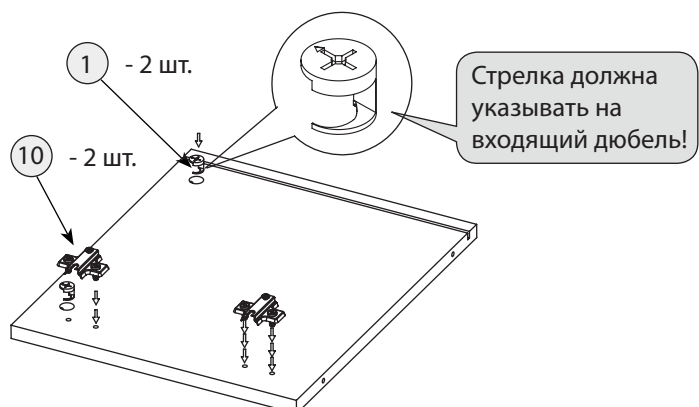
Артикул упаковки 3366 Кол-во 1				
Дверь	2	D.3439-01	361 x 363	16

Количество фурнитуры на изделие Бг1-51

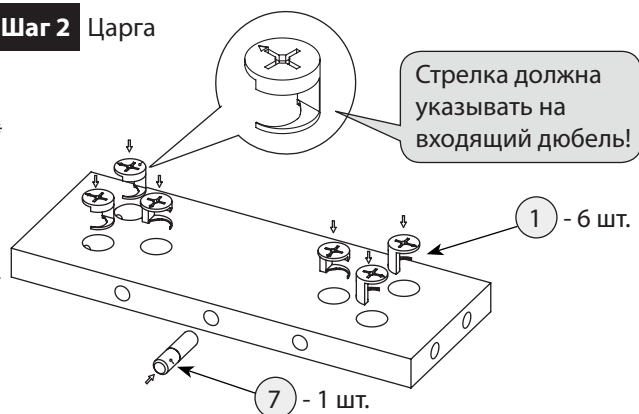
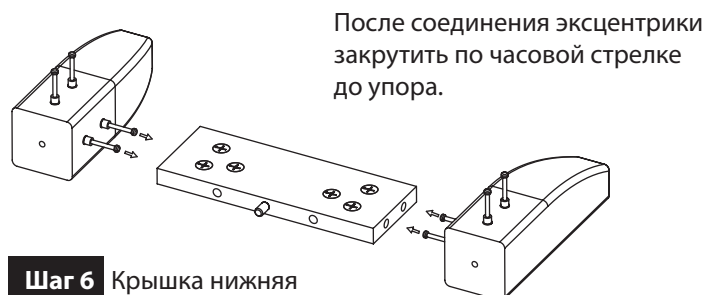
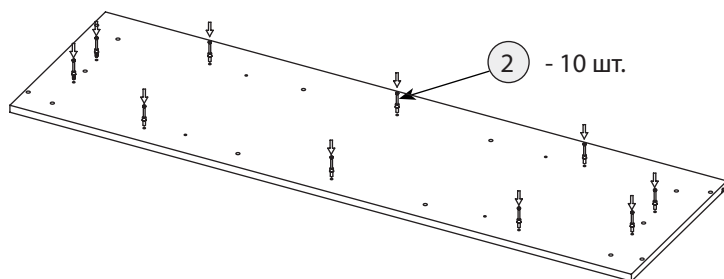
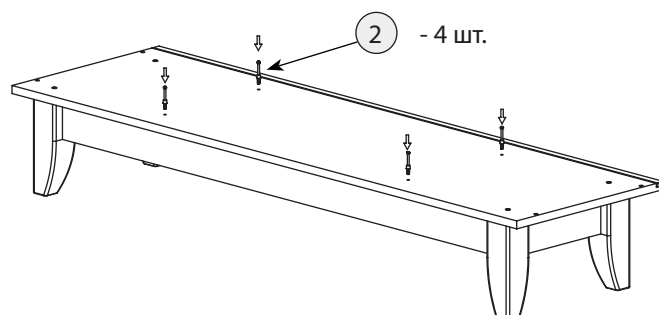
Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	42	7 Шкант	6	13 Толкатель двери Комплект	2	19 Футорка 5 мм	6
2 Дюбель	42	8 Опора регулируемая	4	14 Шуруп 4x16	14	20 Заглушка конфирмата	8
3 Крепеж к стене	2	9 Петля	4	15 Гвоздь	8	21 Подпятник войлочный	4
4 Заглушка эксцентрика	16	10 Ответная планка с евроринтом	4	16 Фиксатор задней стенки	8		
5 Конфирмат	8	11 Декор «Артис»	4	17 Заглушка кабель-канала	1		
6 Заглушка d = 5 мм	8	12 Полкодержатель K-Line	4	18 Ключ шестигранный	1		

Шаг 1 Опоры.

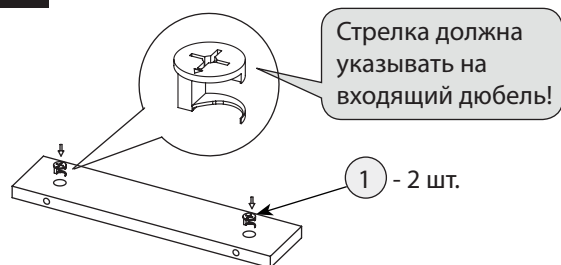
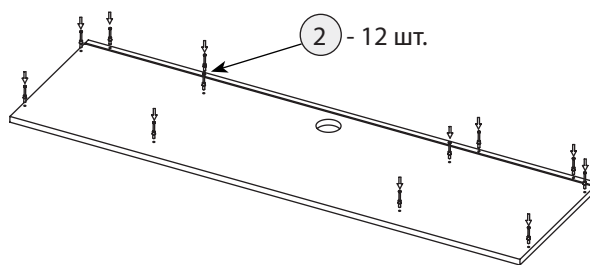
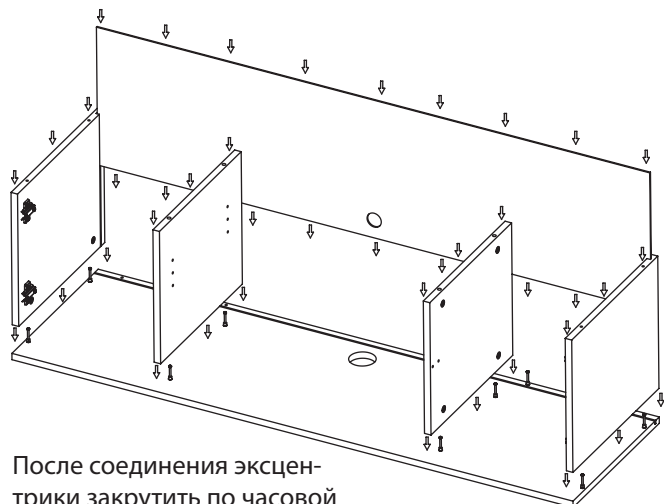
* подпятник войлочный (21) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения

Шаг 3 Царга**Шаг 5** Сборка основания на опорах**Шаг 7** Крепление крышки нижней**Шаг 9** Стенка боковая левая

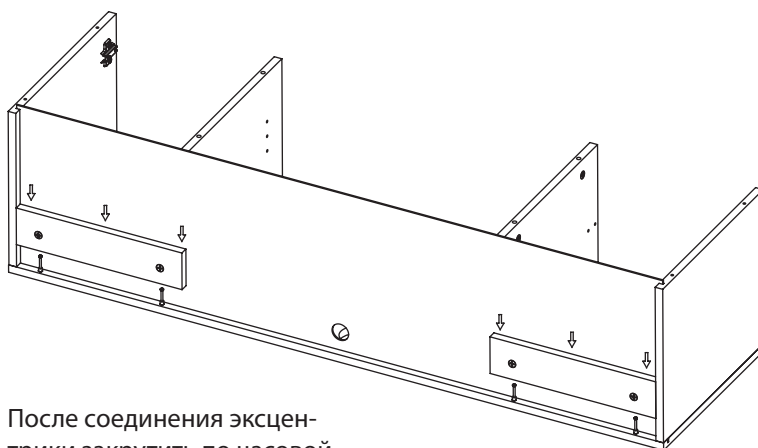
Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 2 Царга**Шаг 4** Сборка поперечной опоры**Шаг 6** Крышка нижняя**Шаг 8** Основание**Шаг 10** Перегородка левая

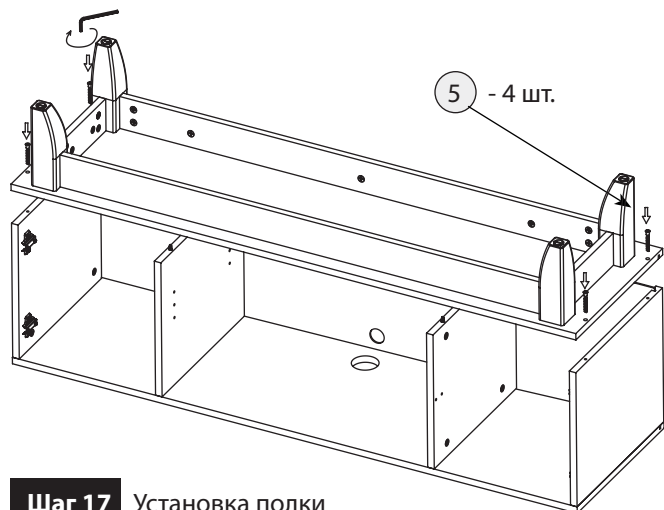
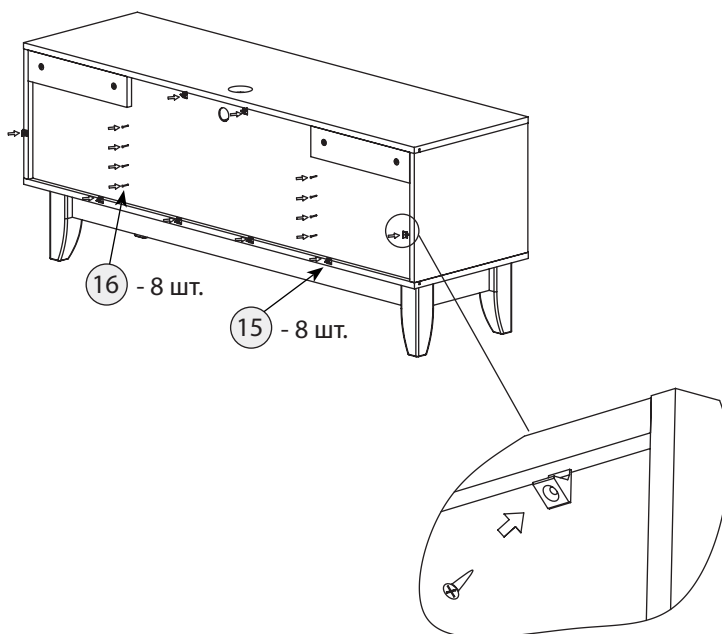
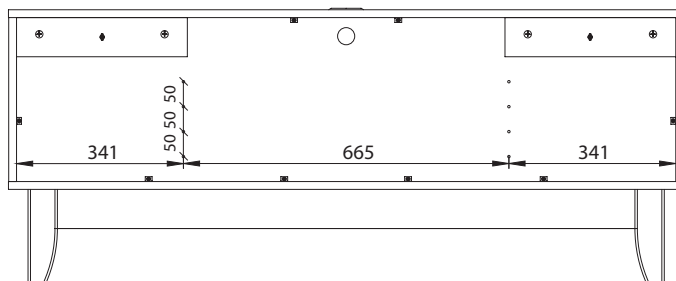
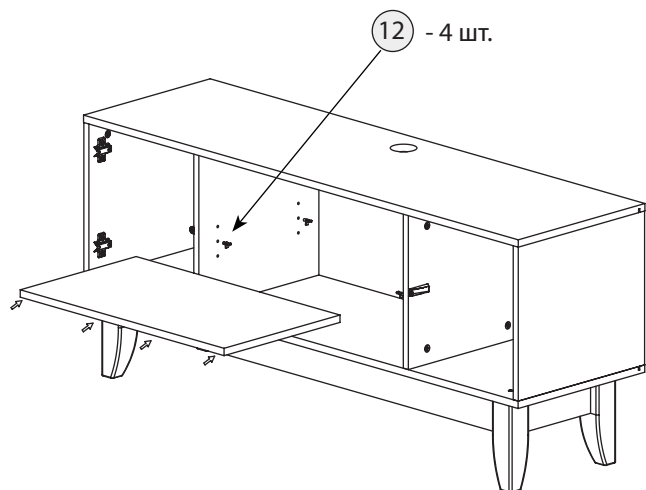
Перегородка правая собирается аналогично.

Шаг 11 Планка задняя**Шаг 12** Крышка верхняя**Шаг 13** Установка деталей на крышку верхнюю

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

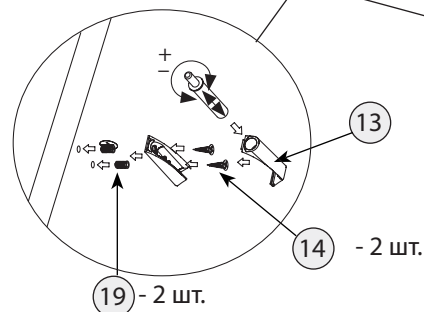
Шаг 14 Установка задних планок

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

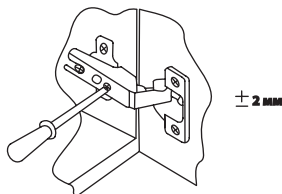

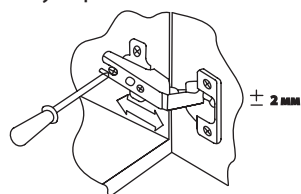
Шаг 15 Установка основания с опорами**Шаг 16** Фиксация задней стенки**Шаг 17** Установка полки

Шаг 18 Установка толкателя фасадов

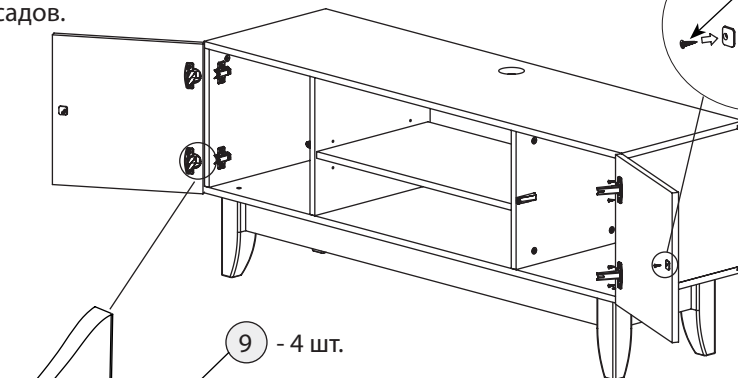
Установить на перегородки толкатели левого и правого фасадов.



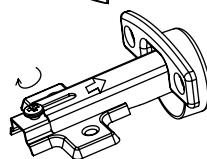
Регулировка петель



Шаг 19 Навеска фасадов

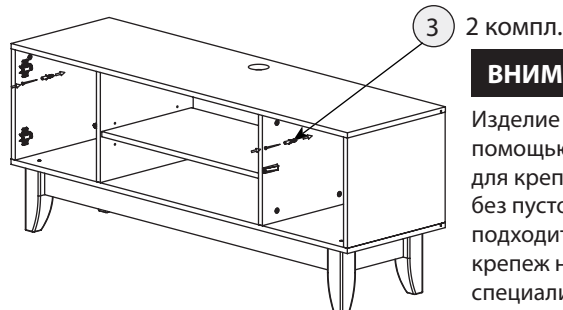


Установить на двери площадку толкателя. У площадки толкателя пластина должна быть направлена к ближайшей кромке.



Соединение петли с ответной планкой. После установки зафиксировать при помощи винта.

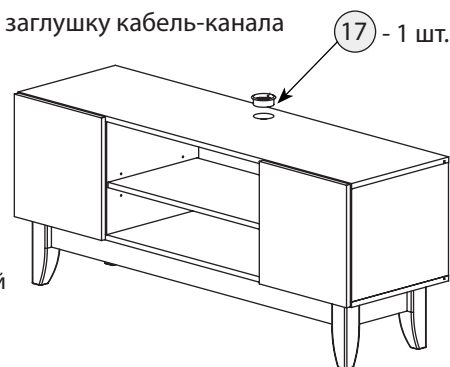
Шаг 20 Крепление тумбы к стене



ВНИМАНИЕ!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 21 Установить заглушку кабель-канала



Шаг 22 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.