




09211999

М. 2898. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Тоledo**. Шкаф угловой. Тл1-141

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

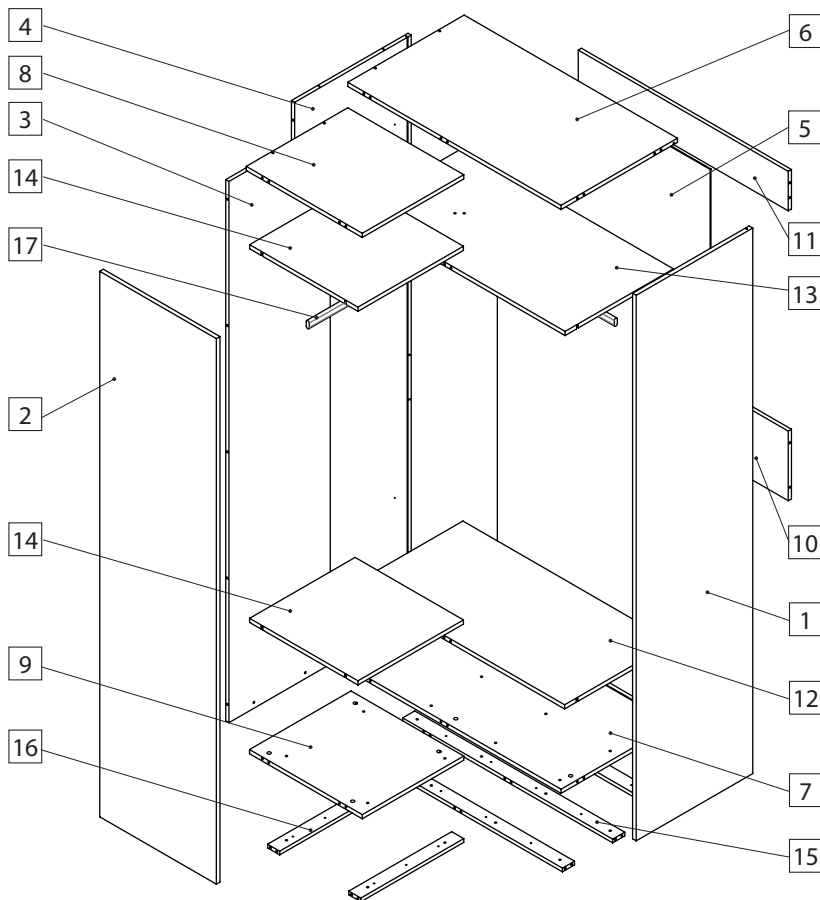

Шкаф можно собрать только в исполнении, показанном в инструкции


Спецификация. Детали Тл1-141

	Арт. уп.	Кол.	Наименование	Код детали	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	9612	1	Стенка бок. правая	D.8169-07	1	2350 x 580 x 18
2		1	Стенка бок. левая	D.8498-01	1	2350 x 580 x 18
3	9197	1	Стенка задняя	D.8232-01	1	2331,5 x 504 x 16
4	9613	1	Стенка задняя	D.8233-02	1	2331,5 x 580 x 16
5	9199	1	Стенка задняя	D.8234-01	1	2311 x 1059 x 3,2
6	7522	1	Стенка верхняя	D.6683-01	1	1061 x 579 x 18
7		1	Стенка нижняя	D.6566-02	1	1045 x 579 x 18
8	7523	1	Стенка верхняя	D.6682-01	1	505 x 577 x 18
9		1	Стенка нижняя	D.6645-02	1	505 x 561 x 18
10	7526	1	Ребро жесткости	D.6577-01	1	1045 x 300 x 16
11	7527	1	Ребро жесткости	D.6664-01	1	1045 x 170 x 16
12	7528	1	Полка	D.6567-01	1	1045 x 539 x 18
13		1	Полка	D.6567-02	1	1045 x 539 x 18
14	7529	1	Полка	D.6653-01	2	525 x 539 x 18
15	8392	1	Планка монтажная	D.7637-01	3	1045 x 80 x 16
16	8393	1	Планка монтажная	D.7638-01	2	512 x 80 x 16
17	7531	1	Штанга	D.6568-01	2	760

Спецификация. Дверь

Арт. упаковки 9068 Кол-во 2*			
Дверь	1	D.8171-01	2318 x 496 x 18
Арт. упаковки 10480 Кол-во 1			
Дверь с инт. ручкой	1	F.0814-01	2318 x 496 x 19,5


*Для комплекта дверей ЛДСП - 2 шт., для комплекта дверь ЛДСП+дверь с инт. ручкой - 1 шт.

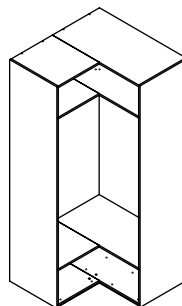


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	49	7 Шкант 8x30	38	13 Стяжка межсекционная	4	19 Подпятник войлочный	16	25 Ручка	1
2 Дюбель	23	8 Муфта футорка М6*13 или гайка для опоры	16	14 Штангодержатель	2	20 Демпфер	4	26 Заглушка d = 8 мм	16
3 Снять шайбу Дюбель двухсторонний	13	9 Фиксатор задней стенки	18	15 К-т полочных штангодержателей	1	21 Петля	8	27 Заглушка эксцентрика	26
4 Полочный фиксатор TABv16	12	10 Шуруп	4	16 Винт М6 x 25	2	22 Ответная планка петли	8	28 Заглушка самоклеящаяся	25
5 Полкодержатель TABv16	12	11 Шуруп 4x16	34	17 Гвоздь мебельный	12	23 Заглушка на плечо петли	8		
6 Конфирмат	6	12 Шуруп с прессшайбой 4x30	18	18 Опора регулируемая	16	24 Заглушка на чашку петли	8		


Шаг 1 Стенка боковая левая

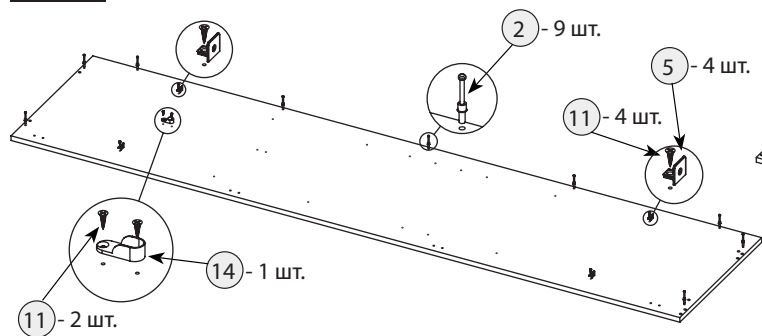


Шаг 2 Стенка боковая правая

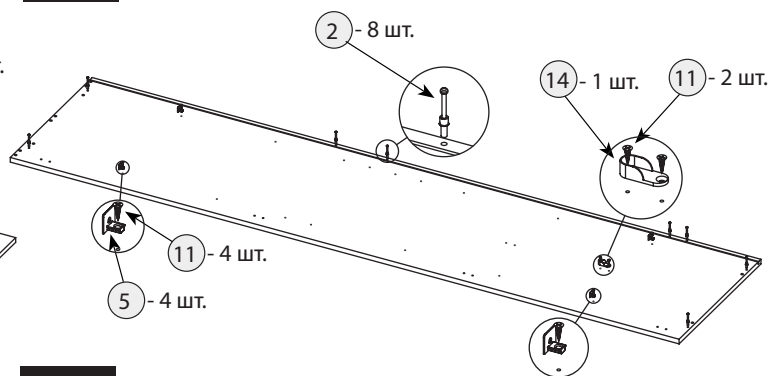


Шаг 3 Стенка задняя

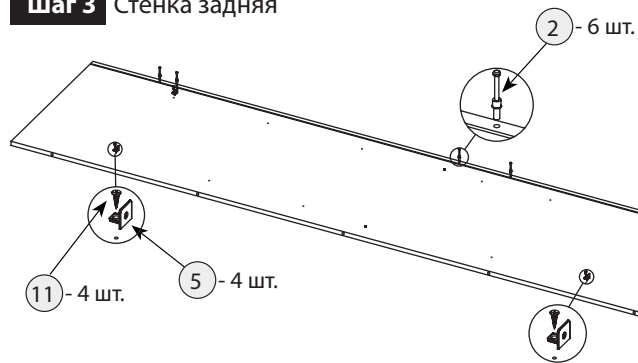


Шаг 4 Стенка задняя

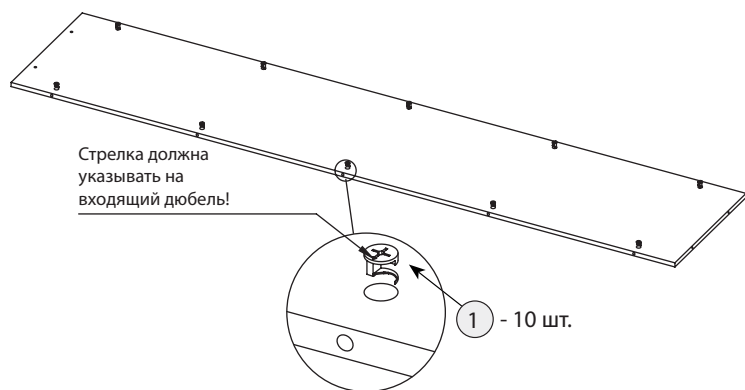


Шаг 5 Стенка верхняя

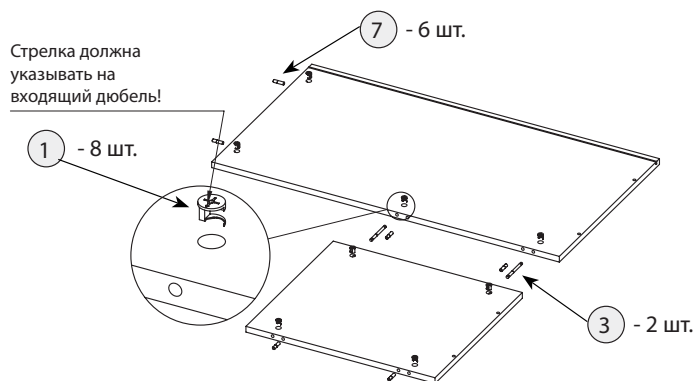


Шаг 6 Стенка нижняя

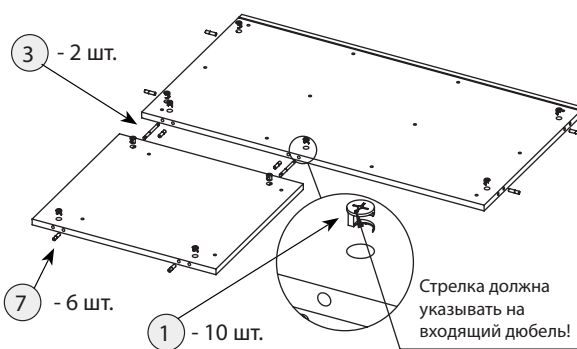


Шаг 7 Ребра жесткости

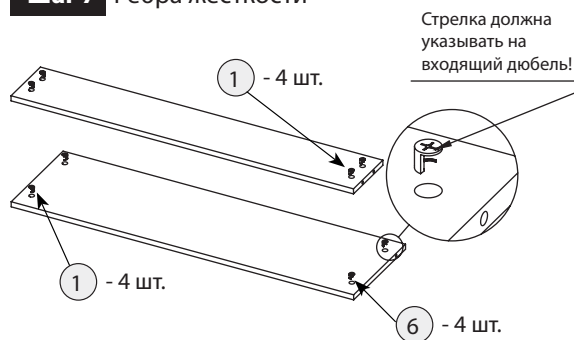


Шаг 8 Планка монтажная

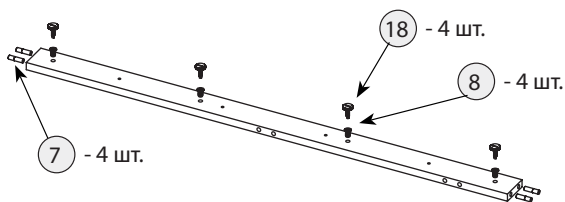

Шаг 9 Планка монтажная

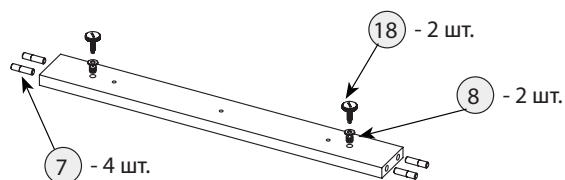


Шаг 10 Установка планок монтажных

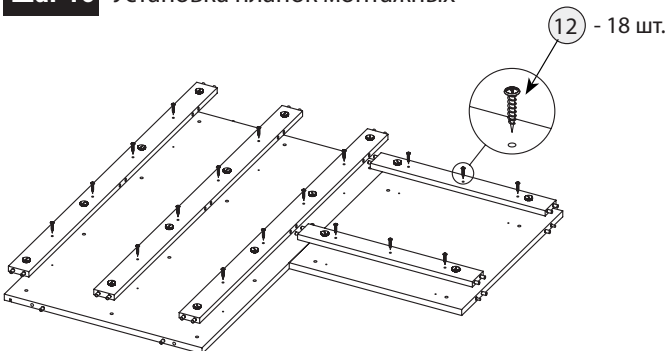


Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники (19)


Шаг 11 Угловая верхняя полка

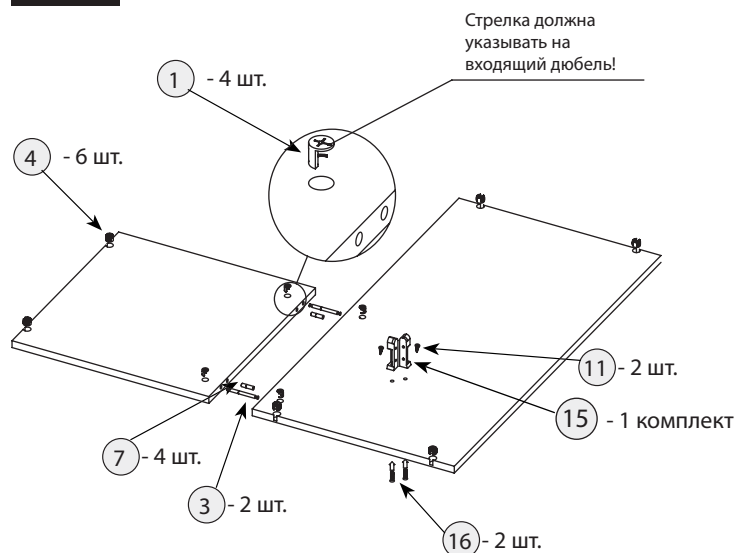


Шаг 12 Угловая нижняя полка

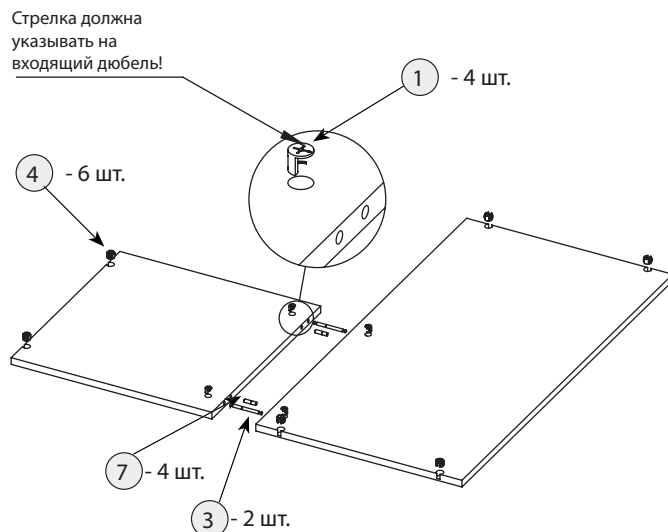


Шаг 13 Сборка корпуса

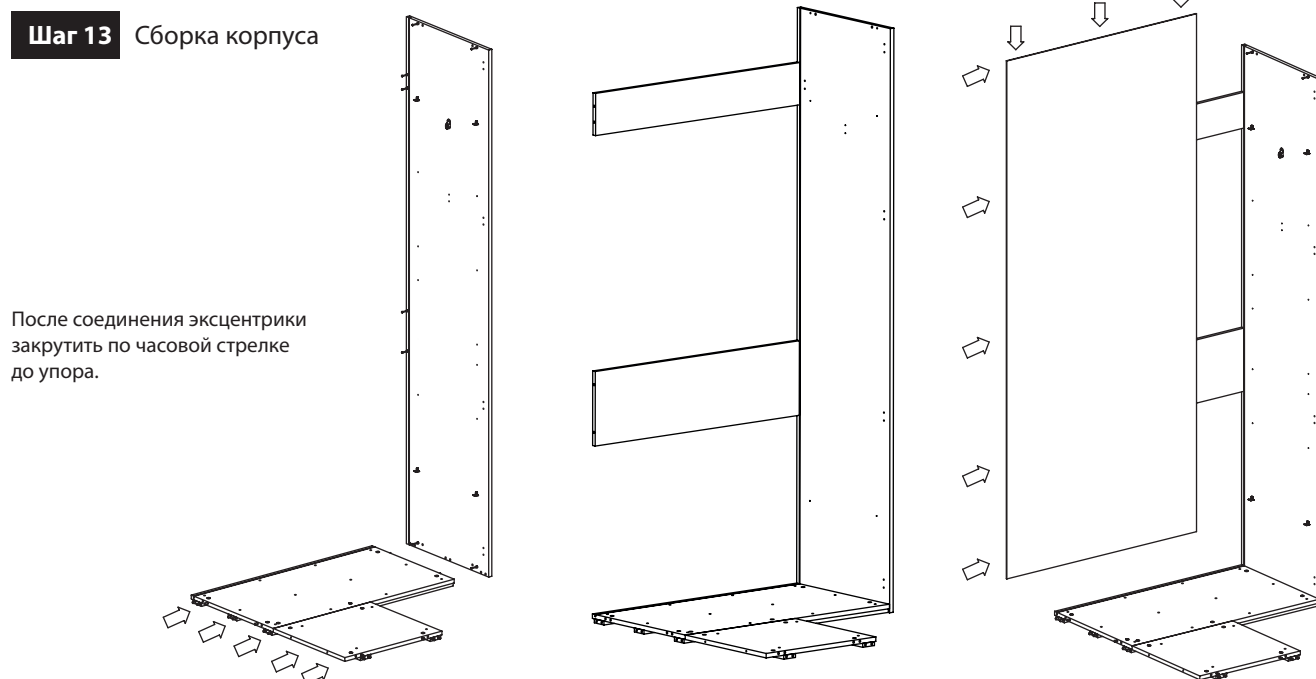


Шаг 14 Сборка корпуса

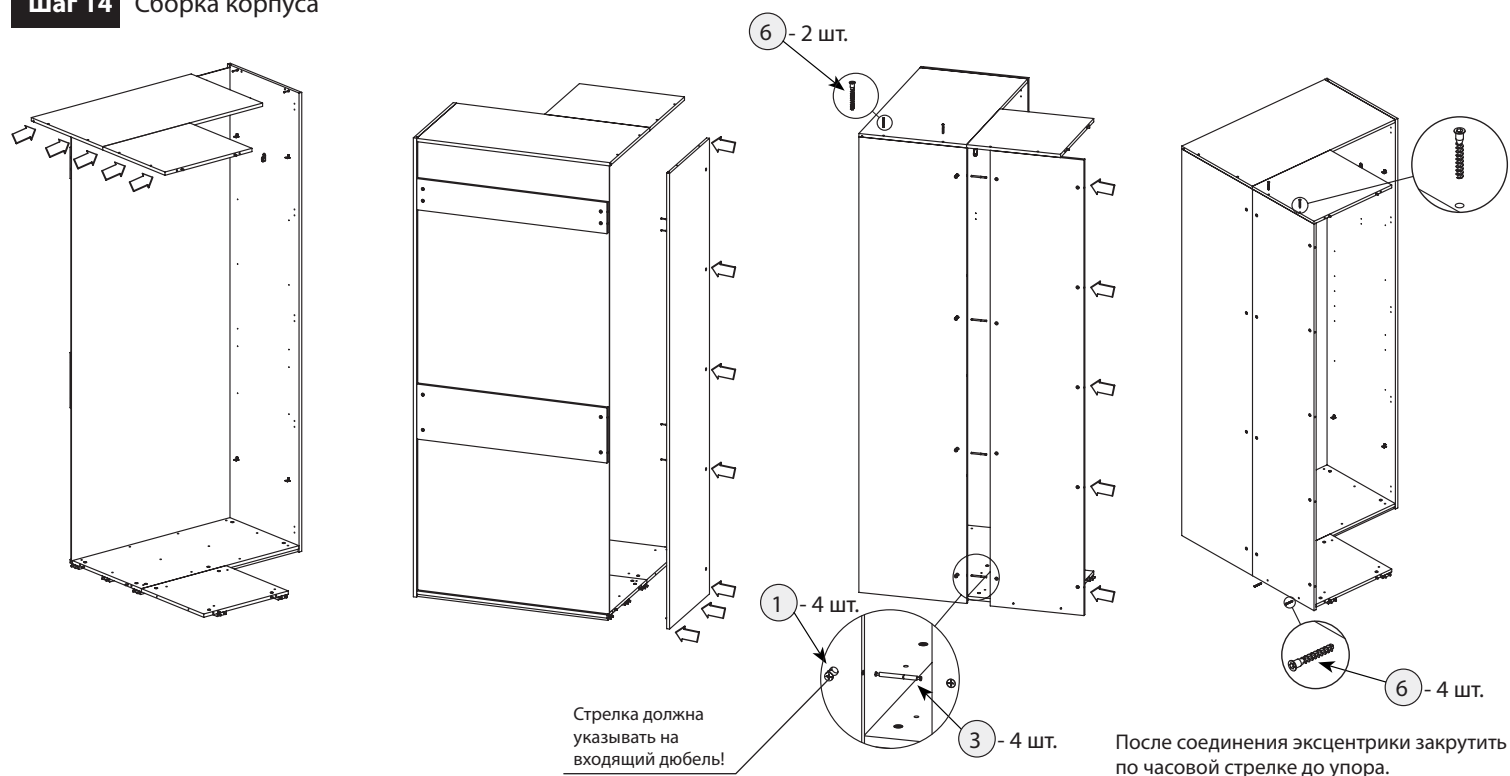


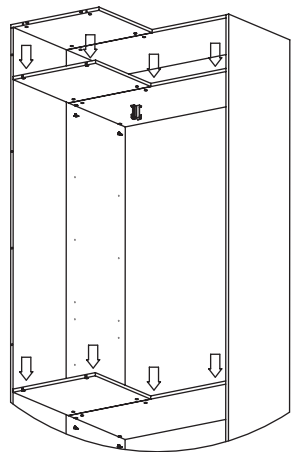Шаг 15 Установка полок

Установите полки, не затягивая полочные эксцентрики


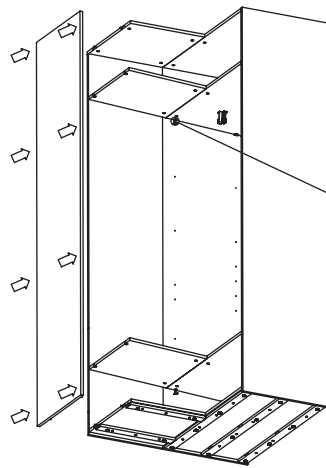
Шаг 16 Сборка корпуса

После установки боковой стенки затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрик

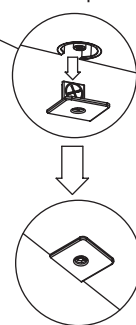
**Шаг 18**

Фиксация задней стенки

9 - 18 шт.

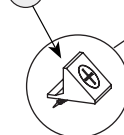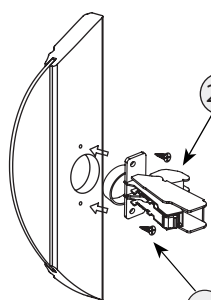
**Шаг 20** Установка петли и ответной планки

21 - 8 шт.

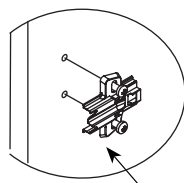


22 - 8 шт.

Соединение петли с ответной планкой

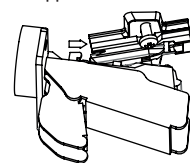



Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

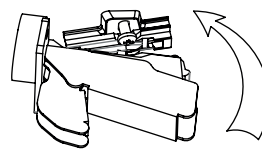

Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 19

Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

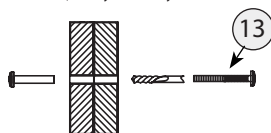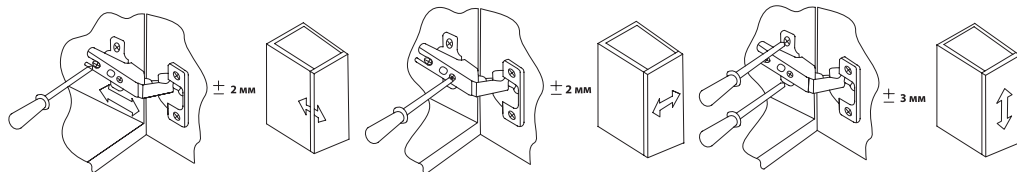**Шаг 22** Схемы регулировка положения фасада

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.


Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуются больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.


4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

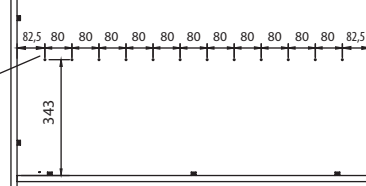Шаг 21 Навеска дверей, установка ручки

17 - 12 шт.

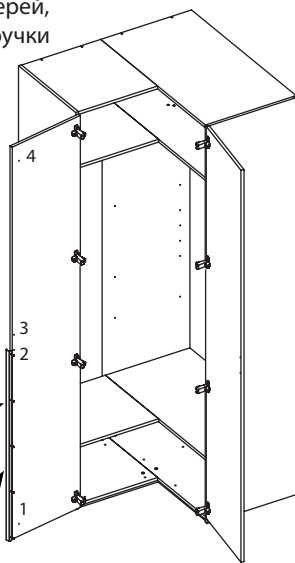

10 - 4 шт.

25

Внимание! Совместите ручку с наконечниками 1 или 2. При этом от низа ручки до низа двери должно быть 17 мм.