



**М. 1919. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Берген 1.
Тумба для ТВ Бг1-50**

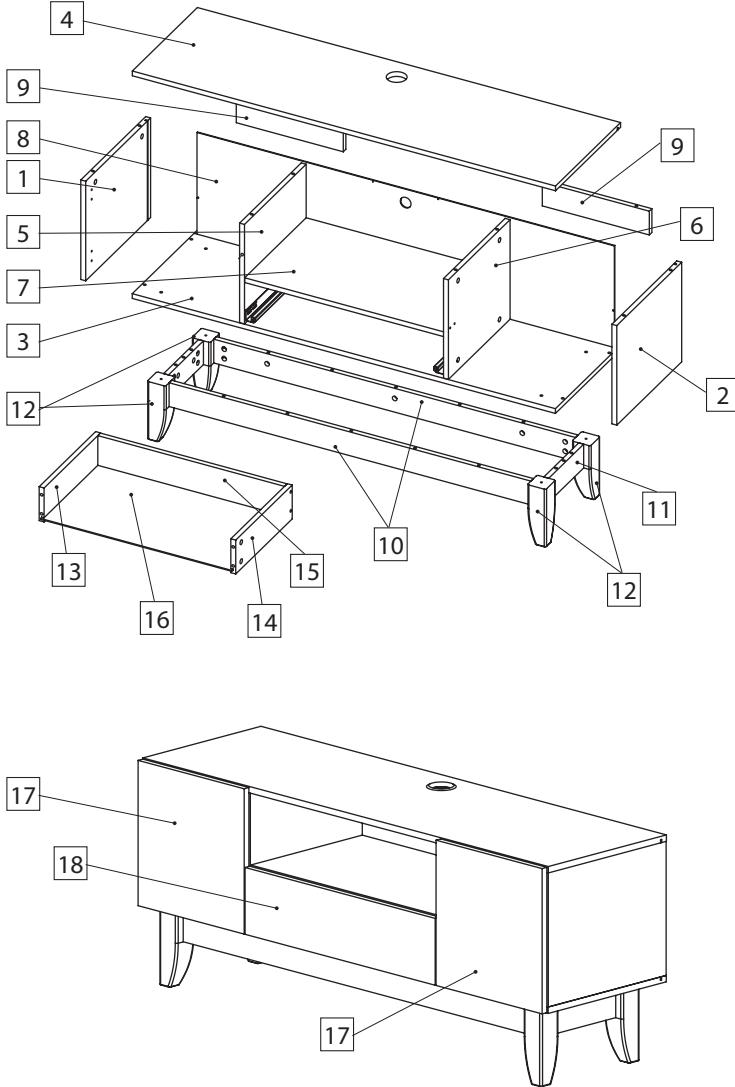


АРТИС
мебель вашего стиля

08830999

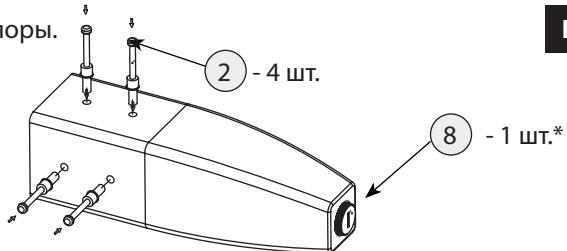


ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

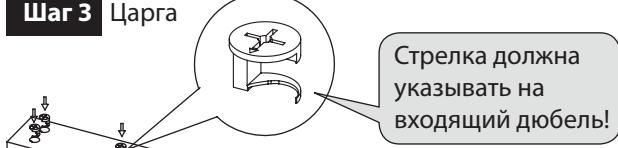
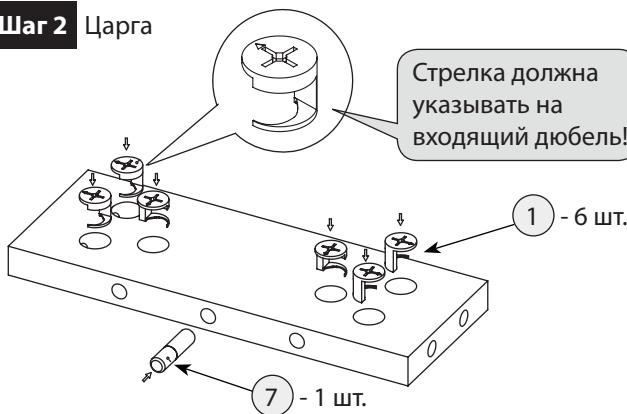
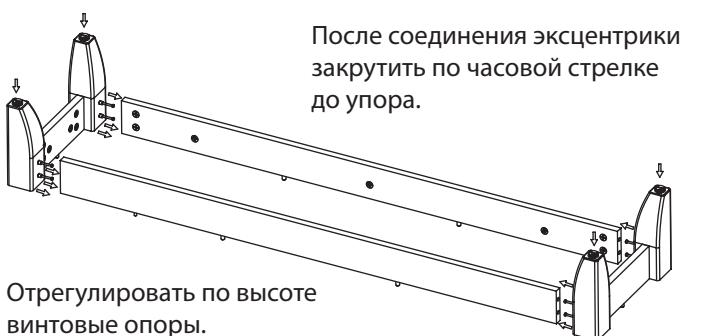


Количество фурнитуры на изделие Бг1-50

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	50	(7) Шкант	6	(13) Толкатель двери Комплект	2	(19) Заглушка эксцентрика	20
(2) Дюбель	50	(8) Опора регулируемая	4	(14) Шуруп 4x16	18	(20) Ключ шестигранный	1
(3) Крепеж к стене	2	(9) Петля	4	(15) Шуруп 4x25	6	(21) Футорка 5 мм	6
(4) Евровинт	4	(10) Ответная планка с евровинтом	4	(16) Гвоздь	8	(22) Заглушка конфирматы	12
(5) Конфирмат	12	(11) Декор «Артис»	4	(17) Фиксатор задней стенки	8		
(6) Под пятник войлочный	4	(12) Направляющие, комплект	1	(18) Заглушка кабель-канала	1		

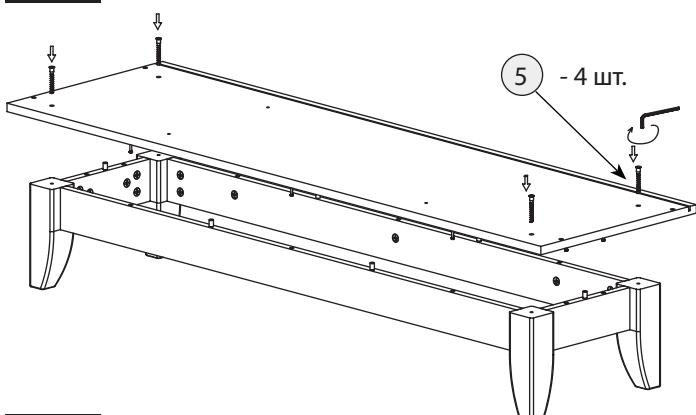
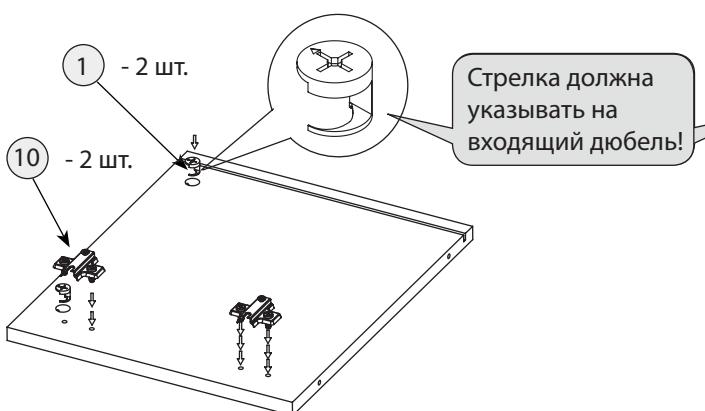
Шаг 1 Опоры.

* под пятник войлочный (6) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения

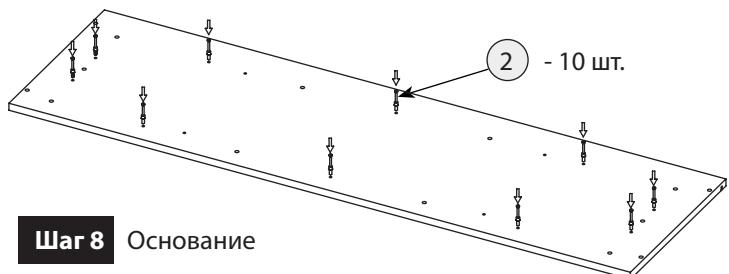
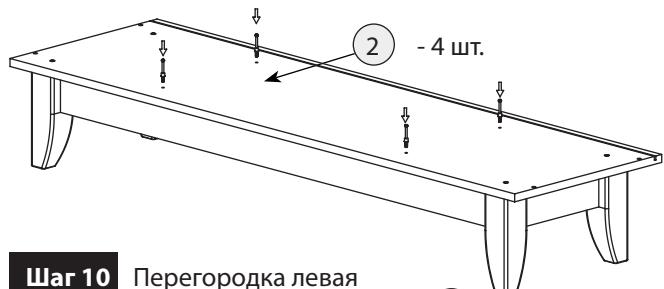
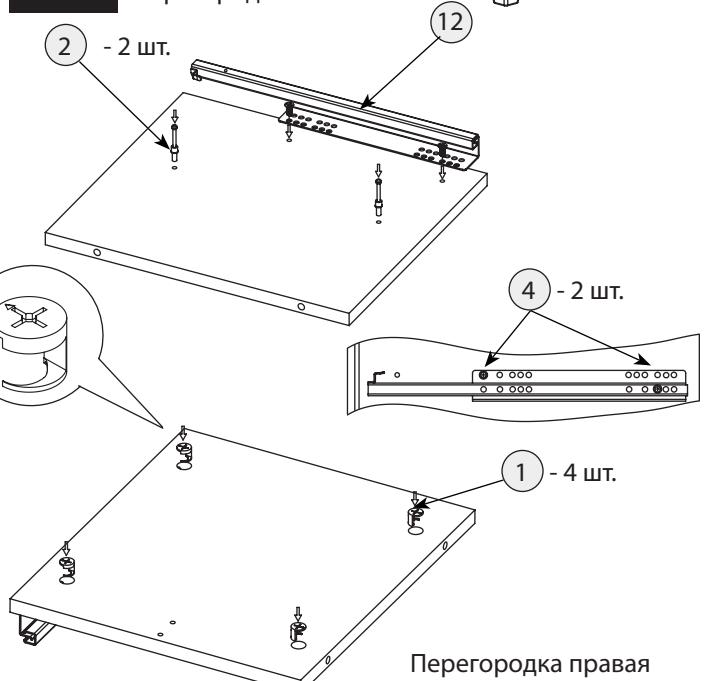
Шаг 2 Царга**Шаг 4** Сборка поперечной опоры**Шаг 5** Сборка основания на опорах

Отрегулировать по высоте
винтовые опоры.

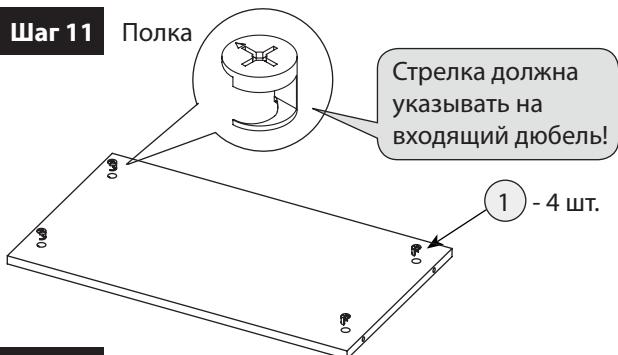
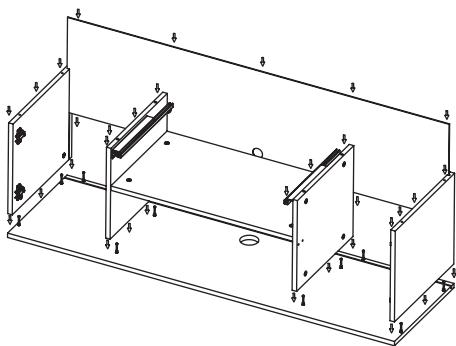
После соединения эксцентриков
закрутить по часовой стрелке
до упора.

Шаг 7 Крепление крышки нижней**Шаг 9** Стенка боковая левая

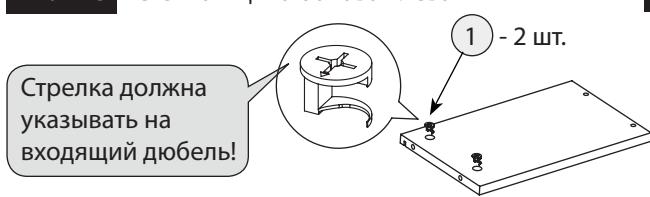
Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 6 Крышка нижняя**Шаг 8** Основание**Шаг 10** Перегородка левая

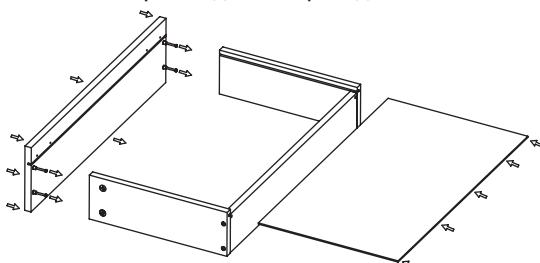
Перегородка правая
собирается аналогично.

Шаг 11**Шаг 13** Планка задняя**Шаг 15** Установка деталей на крышку верхнюю

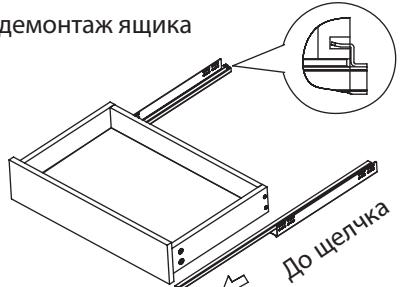
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 18 Стенка ящика боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.

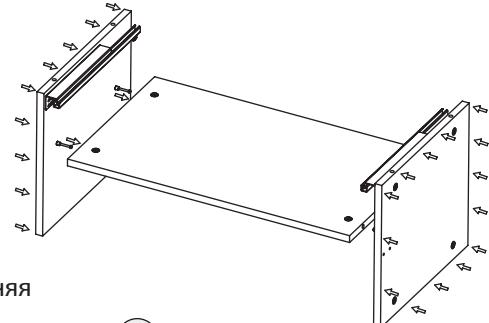
Шаг 21 Вставить дно ящика в пазы.
Присоединить фасад.

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

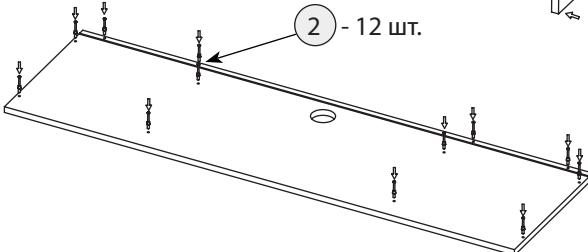
Шаг 23 Монтаж и демонтаж ящика**Шаг 12**

Сборка средней части с полкой

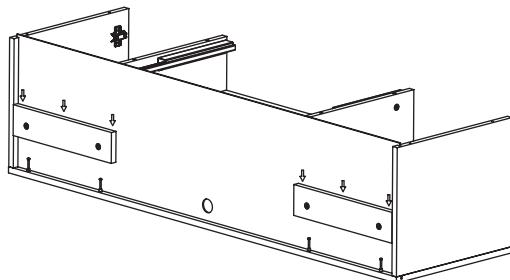
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 14**

Крышка верхняя

**Шаг 16**

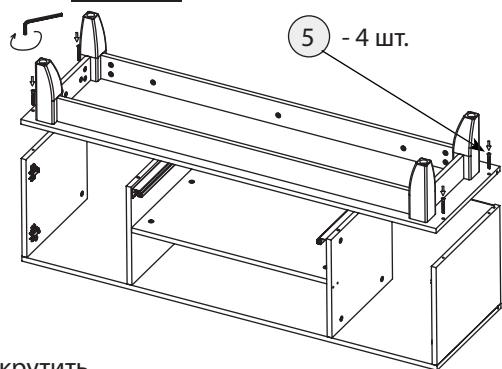
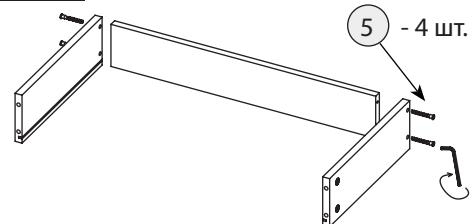
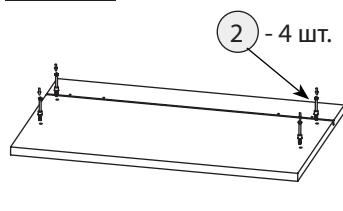
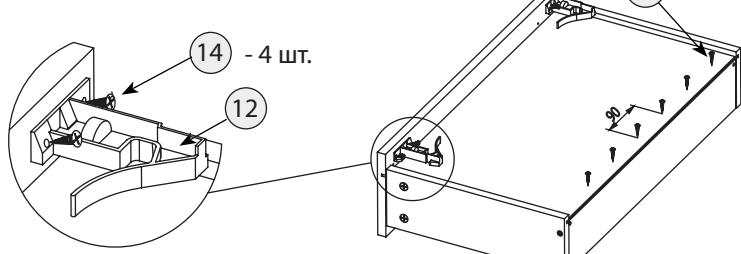
Установка задних планок



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 17

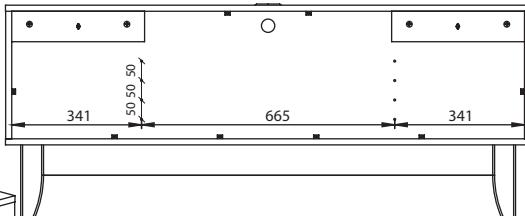
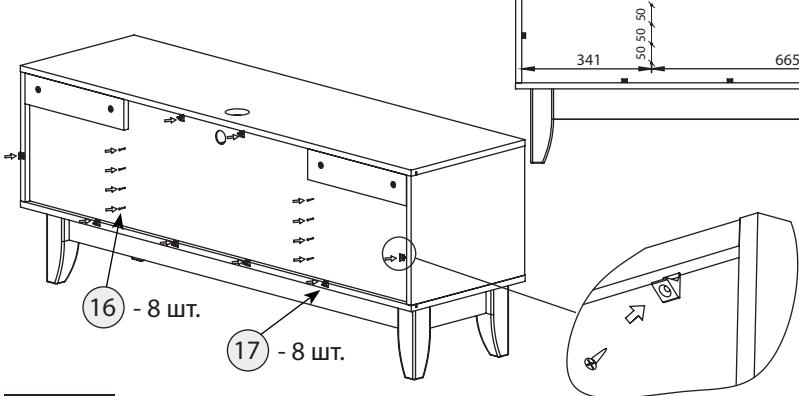
Установка основания с опорами

**Шаг 19** Сборка корпуса ящика**Шаг 20** Фасад**Шаг 22** Зафиксировать дно

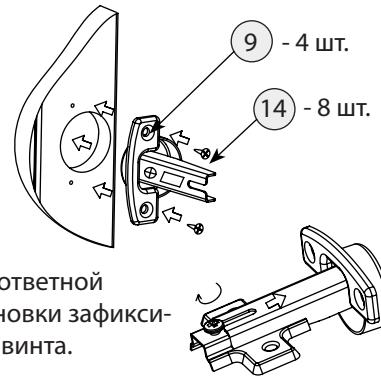
*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.



Шаг 24 Фиксация задней стенки

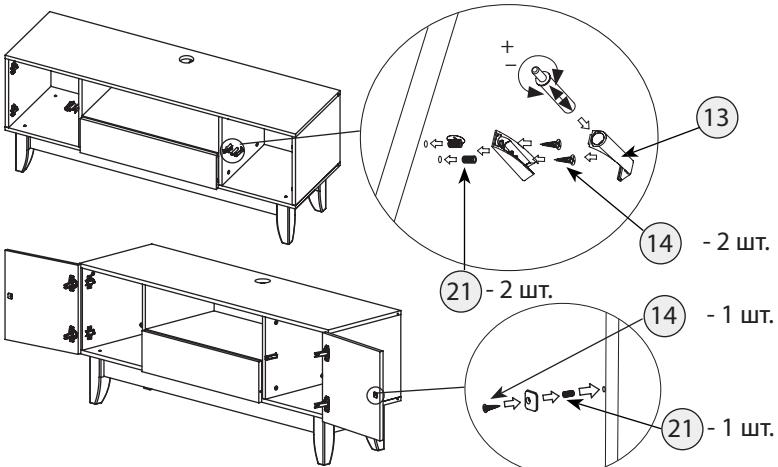


Шаг 25 Навеска фасадов



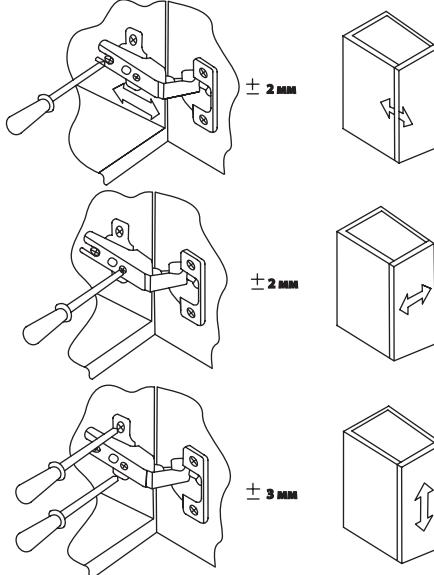
Соединение петли с ответной планкой. После установки зафиксировать при помощи винта.

Шаг 26 Установка толкателя фасадов

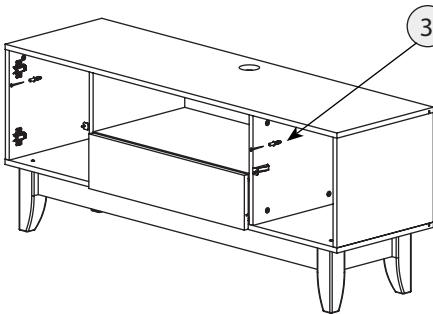


Установить на перегородки толкатели левого и правого фасадов.
Установить на двери площадку толкателя. У площадки толкателя пластина должна быть направлена к ближайшей кромке.

Регулировка петель



Шаг 27 Крепление тумбы к стене



2 компл.

ВНИМАНИЕ!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Шаг 29

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

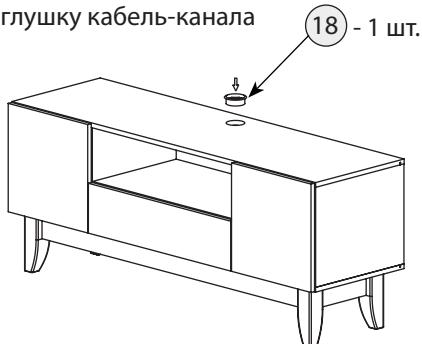
Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется брать больше нагрузку в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

Шаг 28 Установить заглушку кабель-канала



Шаг 29 Установить заглушку кабель-канала