



10516999





# М. 3686. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Тоledo**. Антресоль Тл1-150, 151, 152, 153



# АРТИС

  
мебель вашего стиля
**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

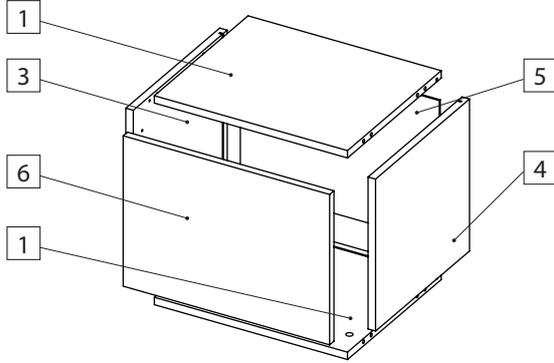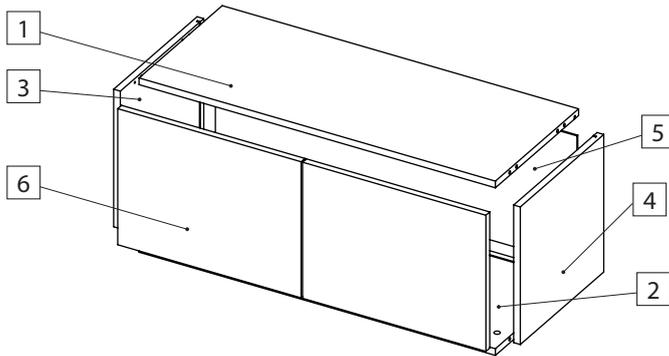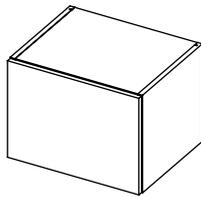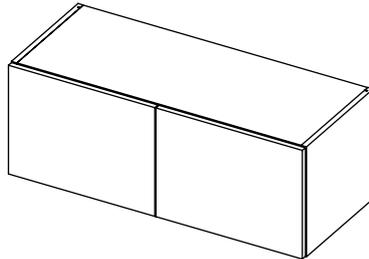**Тл1-150, 152****Тл1-151, 153****Тл1-150, 152****Тл1-151, 153****Спецификация детали.**

	Модуль	Арт. упак.	Кол.	Наименование	Код	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	Тл1-150	9137	1	Стенка верхняя	D.7424-08	2	464 x 390 x 18
	Тл1-151	10514	1		D.7360-05	1	964 x 390 x 18
	Тл1-152	9147	1		D.6364-03	2	464 x 579 x 18
	Тл1-153	10517	1		D.6349-05	1	964 x 579 x 18
2	Тл1-151	10514	1	Стенка нижняя	D.7360-08	1	964 x 390 x 18
	Тл1-153	10517	2		D.6349-06	1	964 x 579 x 18
3	Тл1-150, 151	9138	1	Стенка боковая левая	D.8174-01	1	371 x 391 x 18
	Тл1-152, 153	9148	1		D.8181-01	1	371 x 580 x 18
4	Тл1-150, 151	9138	1	Стенка боковая правая	D.8174-02	1	371 x 391 x 18
	Тл1-152, 153	9148	1		D.8181-02	1	371 x 580 x 18
5	Тл1-150, 152	9139	1	Стенка задняя	D.8175-01	1	348 x 478 x 3,2
	Тл1-151, 153	9145	1		D.8177-01	1	348 x 978 x 3,2

**Спецификация Двери.**

	Модуль	Арт. упак.	Кол.	Наименование	Код	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
6	Тл1-150, 152	9140	1	Дверь	D.8176-01	1	367 x 496 x 18
	Тл1-151, 153		2*				
	Тл1-150, 152 Тл1-151, 153	10481	1	Дверь с инт. ручкой	F.0815-01	1	367 x 496 x 19,5


\*Для комплекта дверей ЛДСП - 2 шт., для комплекта дверь ЛДСП+дверь с инт. ручкой - 1 шт.

**Количество фурнитуры на изделие, Тл1-150, 152 / 151, 153**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Эксцентрик	8	2  Дюбель	8	3  Шкант 8x30	8	4  Толкатель двери	-/2	5  Заглушка эксцентрика	8
6  Фиксатор задней стенки	6/8	7  Шуруп с прессшайбой 4 x 30	4/6	8  Футорка 5 мм	2/-	9  Петля P20	1/2	10  Ответная планка	2/4
11  Заглушка d = 5 мм	6/-	12  Толкатель двери комплект	1/-	13  Петля с доводчиком*	1/2				



\*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

### Шаг 1 Стенка боковая правая и левая

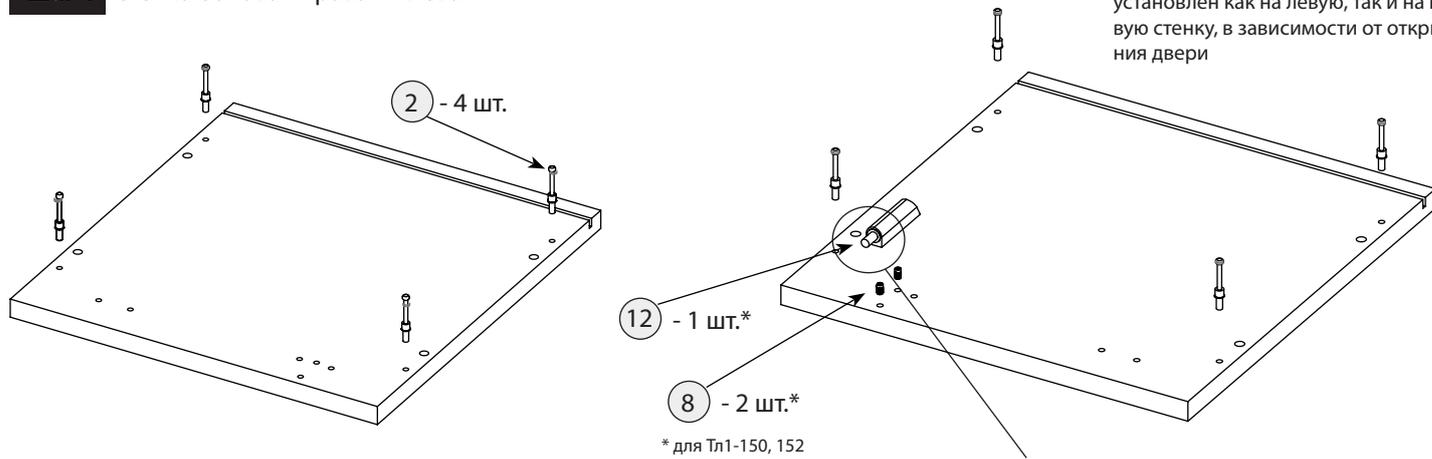


Для Тл1-150, 152: Толкатель может быть установлен как на левую, так и на правую стенку, в зависимости от открывания двери

### Шаг 2 Стенка верхняя

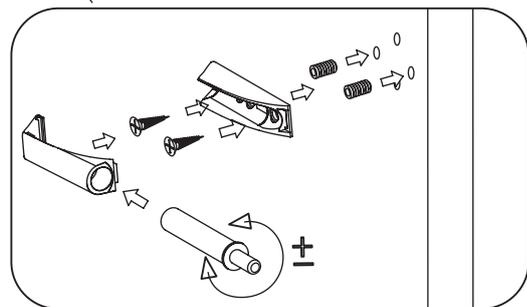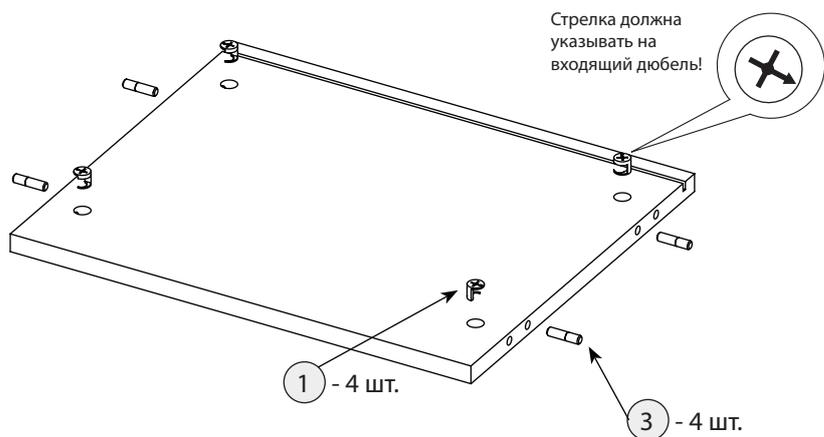


Монтаж толкателя на стенке, противоположной петлям.

### Шаг 3 Стенка нижняя для Тл1-151, 153

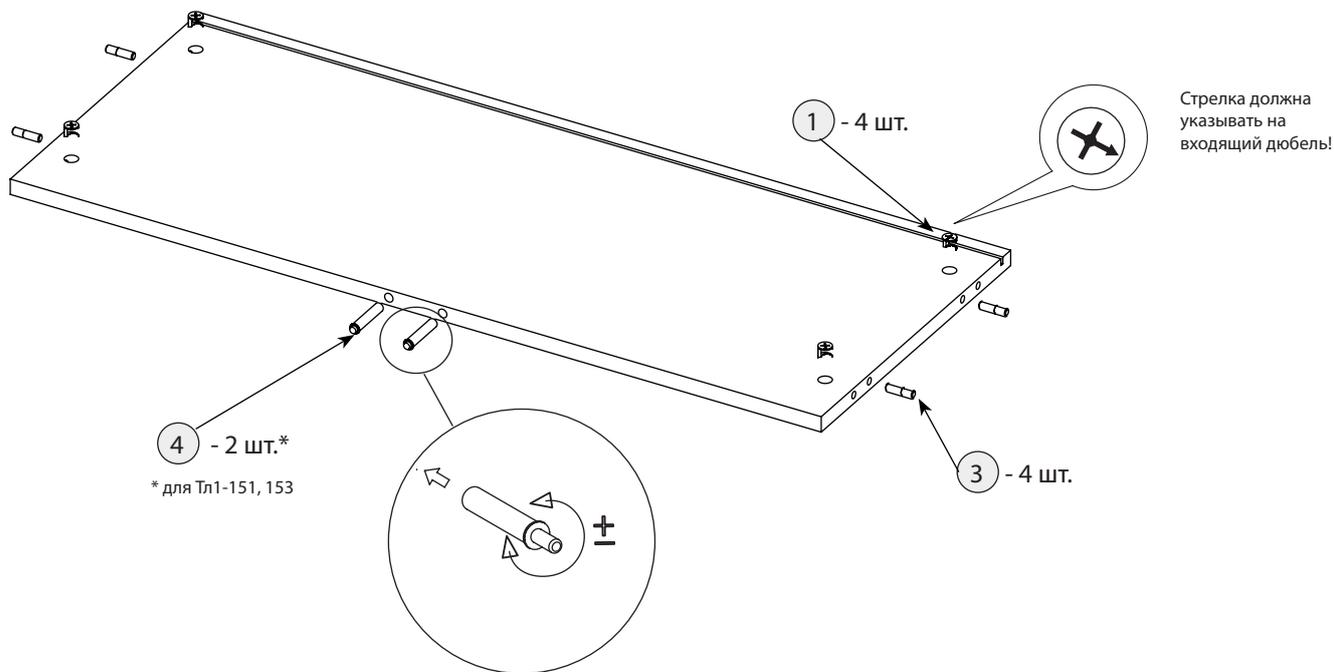


**Шаг 4** Собрать, как показано на рисунке

**Тл1-150, 152**

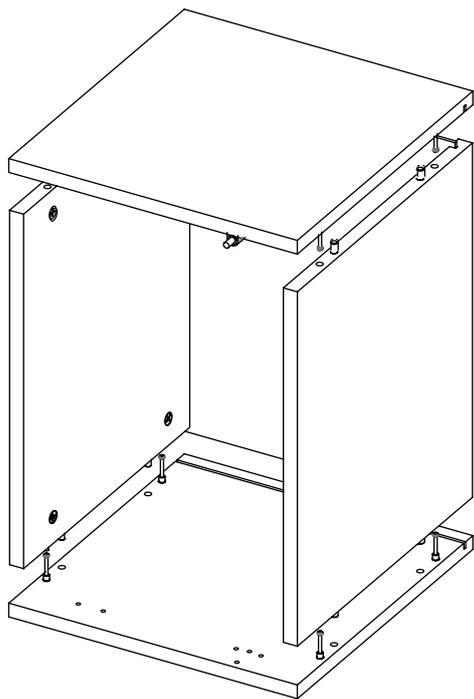

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


**Тл1-151, 153**

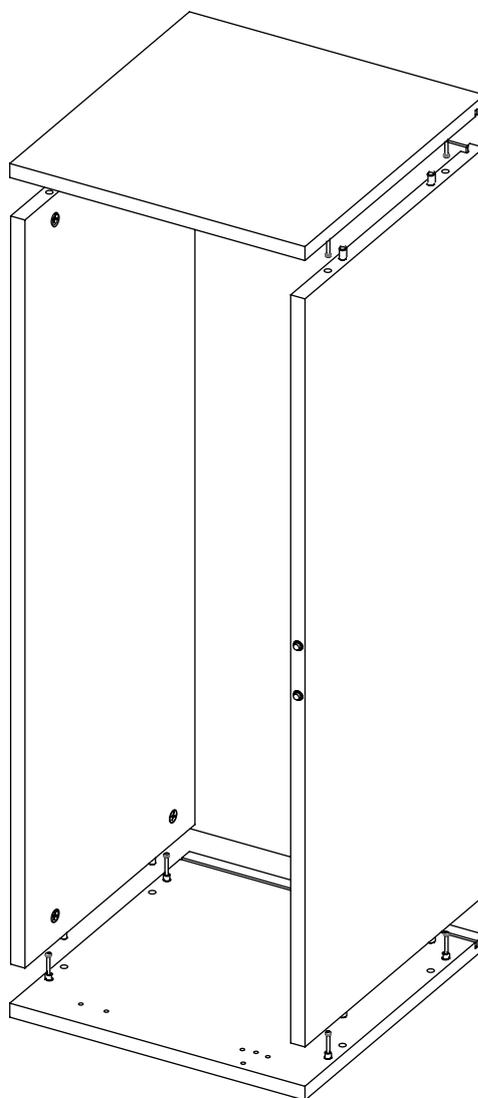


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 5** Крепление задней стенки


**Тл1-150, 152**

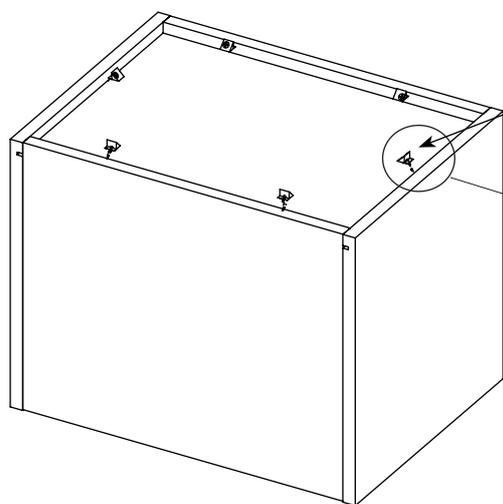


**Тл1-151, 153**

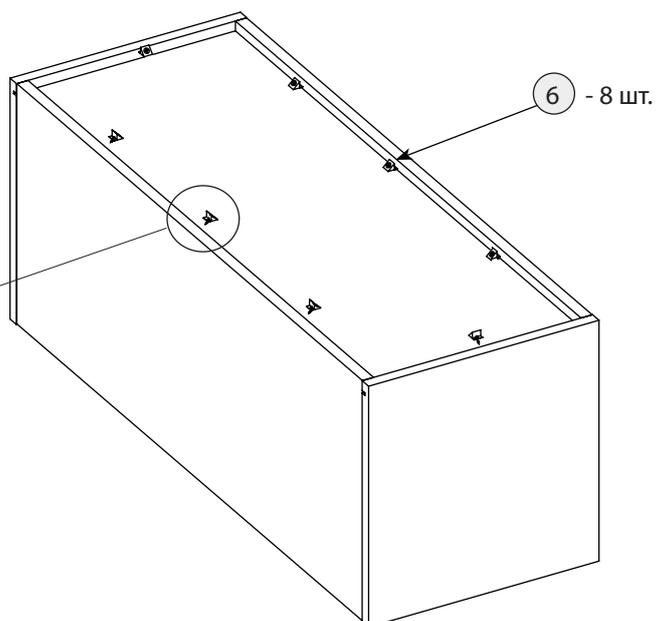


### Шаг 6 Установка ответной планки.

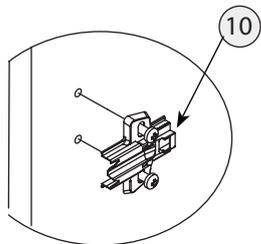


### Шаг 7 Установка петли на дверь

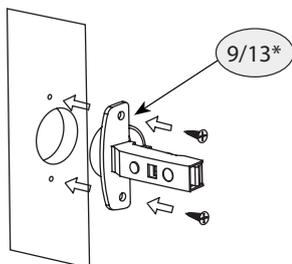

### Шаг 8 Соединение петли с ответной планкой

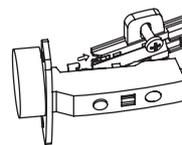

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

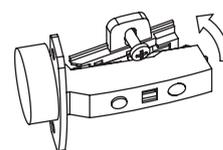

Защелкнуть на монтажной планке нажатием

\*На одну дверь устанавливается 1 петля P20, 1 петля с доводчиком




Петля без доводчика



Петля с доводчиком\*

### Шаг 9 Регулировка петель

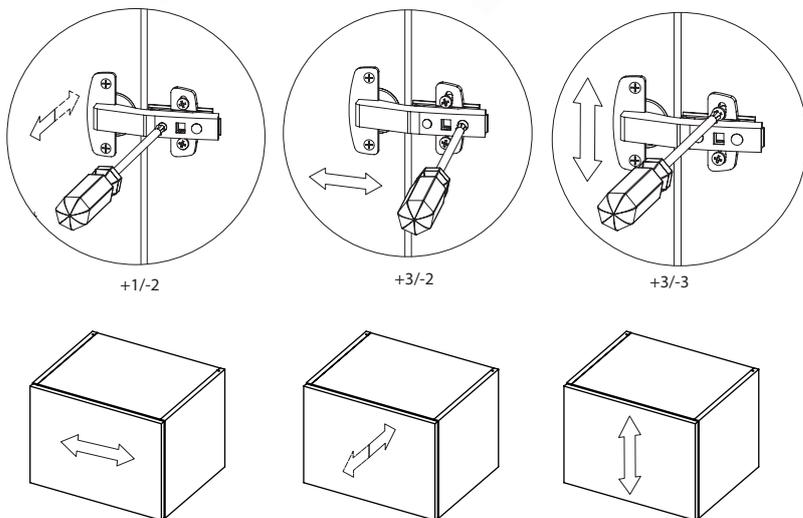


### Шаг 10 Для крепления антресоли к шкафу используйте шуруп (7).



Антресоль

шкаф

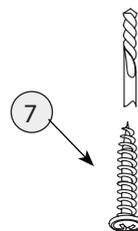

### Шаг 11

После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

## Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**