



11867999


М. 4722. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Турин. Шкаф угловой. Тр1-146Л/П

АРТИС
мебель вашего стиля

EAC



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

В инструкции показана сборка Тр1-146П.
Тр1-146Л собирать симметрично.

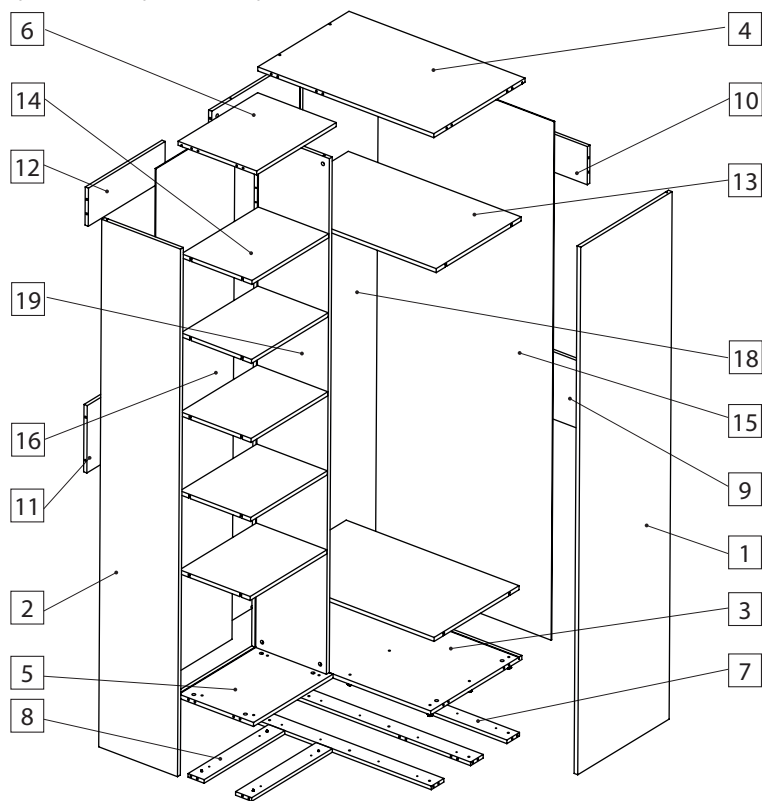

Тр1-146Л

Тр1-146П

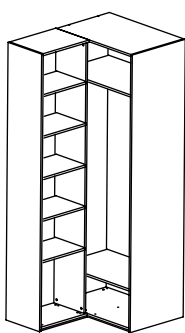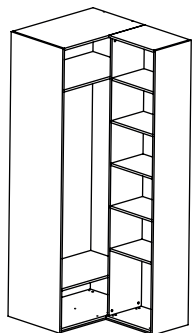

Спецификация. Детали Тр1-146П

	Арт. уп.	Кол.	Наименование	Код детали	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	9223	1	Стенка бок. правая	D.8267-02	1	2350 x 580 x 18
2	9619	1	Стенка бок. левая	D.8269-03	1	2350 x 391 x 18
3	8538	1	Стенка нижн. лев.	D.7640-01	1	858 x 579 x 18
4		1	Стенка верхн. лев.	D.7641-01	1	874 x 579 x 18
5	8539	1	Стенка нижн. лев.	D.7642-01	1	505 x 390 x 18
6		1	Стенка верхн. лев.	D.7642-03	1	505 x 390 x 18
7	8540	1	Планка монтажная	D.7643-01	3	858 x 80 x 16
8	8541	1	Планка монтажная	D.7638-02	2	512 x 80 x 16
9	8542	1	Ребро жесткости	D.7645-01	1	858 x 300 x 16
10	8543	1	Ребро жесткости	D.7646-01	1	858 x 170 x 16
11	8544	1	Ребро жесткости	D.7647-01	1	487 x 300 x 16
12	8545	1	Ребро жесткости	D.7648-01	1	487 x 170 x 16
13	8546	1	Полка	D.7697-01	2	858 x 539 x 18
14	9225	1	Полка	D.7698-01	6	487x 350 x 18
15	9243	1	Стенка задн.	D.8276-01	1	2311 x 872 x 3,2
16	9244	1	Стенка задн.	D.8275-01	1	2311 x 501 x 3,2
17	8550	1	Штанга для веш. 852 мм	D.7701-01	1	852
18	9226	1	Стенка задн. лев.	D.8273-01	1	2332 x 579 x 16
19	9621	1	Перегорodka прав.	D.8271-04	1	2297 x 371 x 18

Спецификация. Детали Тр1-146Л

	Арт. уп.	Кол.	Наименование	Код детали	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	9245	1	Стенка бок. лев.	D.8267-01	1	2350 x 580 x 18
2	9615	1	Стенка бок. прав.	D.8269-04	1	2350 x 391 x 18
3	8555	1	Стенка нижн. прав.	D.7640-02	1	858 x 579 x 18
4		1	Стенка верхн. прав.	D.7641-02	1	874 x 579 x 18
5	8556	1	Стенка нижн. прав.	D.7642-02	1	505 x 390 x 18
6		1	Стенка верхн. прав.	D.7642-04	1	505 x 390 x 18
7	8540	1	Планка монтажная	D.7643-01	3	858 x 80 x 16
8	8541	1	Планка монтажная	D.7638-02	2	512 x 80 x 16
9	8542	1	Ребро жесткости	D.7645-01	1	858 x 300 x 16
10	8543	1	Ребро жесткости	D.7646-01	1	858 x 170 x 16
11	8544	1	Ребро жесткости	D.7647-01	1	487 x 300 x 16
12	8545	1	Ребро жесткости	D.7648-01	1	487 x 170 x 16
13	8546	1	Полка	D.7697-01	2	858 x 539 x 18
14	9225	1	Полка	D.7698-01	5	487x 350 x 18
15	9247	1	Стенка задн.	D.8276-01	1	2311 x 872 x 3,2
16	9248	1	Стенка задн.	D.8275-01	1	2311 x 501 x 3,2
17	8550	1	Штанга для веш. 852 мм	D.7701-01	1	852
18	9249	1	Стенка задн. прав.	D.8273-02	1	2232 x 579 x 16
19	9617	1	Перегорodka лев.	D.8271-03	1	2297 x 371 x 18


Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Арт. упаковки 11845 Кол-во 2			
Дверь	1	F.0958-01	2468 x 493 x 21

Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	43	6 Конфирмат	2	11 Шуруп 4x16	48	16 Заглушка эксцентрика	25	21 Петля	8
2 Дюбель	35	7 Шкант 8x30	34	12 Шуруп с прессшайбой 4x30	18	17 Гвоздь мебельный	30	22 Ответная планка петли	8
3 Дюбель двухсторонний Снять шайбу	4	8 Муфта фторка М6*13	13	13 Стяжка межсекционная	4	18 Опора регулируемая	13	23 Заглушка на плечо петли	8
4 Полочный фиксатор TABv16	28	9 Фиксатор задней стенки	32	14 Штангодержатель	2	19 Подпятник войлочный	13	24 Заглушка на чашку петли	8
5 Полкодержатель TABv16	28	10 Шуруп / винт	*	15 Демпфер	13	20 Демпфер	4	*Кол-во зависит от типа ручки	

Сборка секции с полками


Шаг 1 Стенка боковая левая

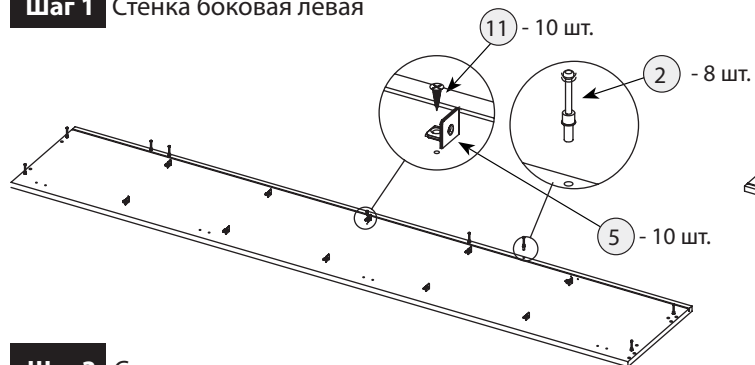


Шаг 2 Перегородка правая

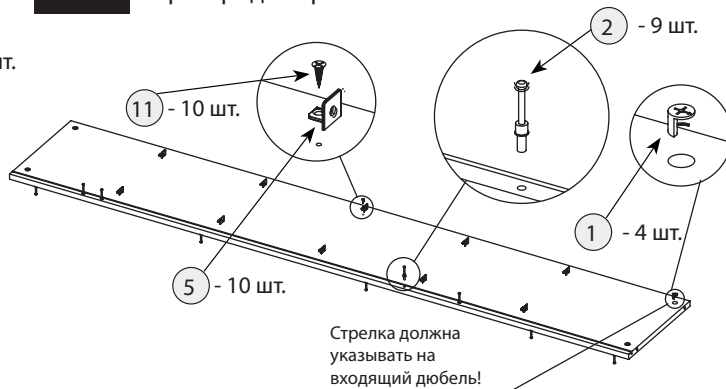


Шаг 3 Стенка верхняя

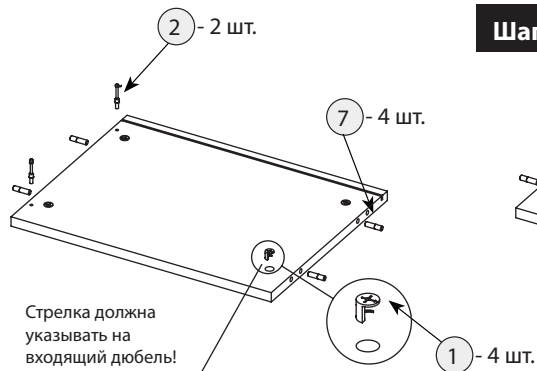

Шаг 4 Стенка нижняя

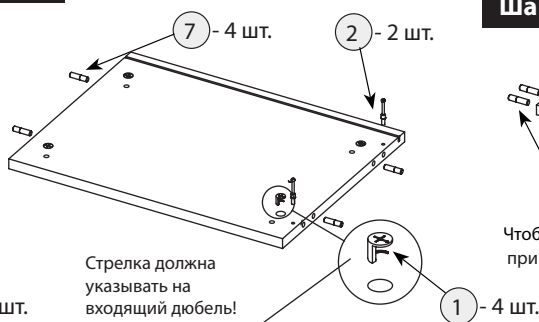


Шаг 5 Планка монтажная

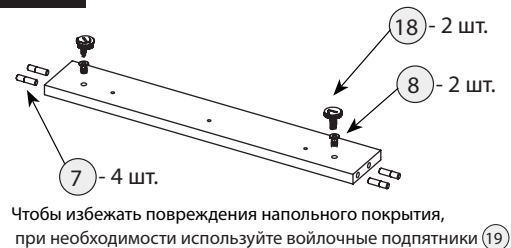


Шаг 7 Ребра жесткости



Шаг 6 Установка планок монтажных

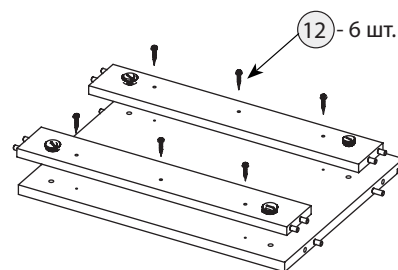


Шаг 8 Сборка корпуса

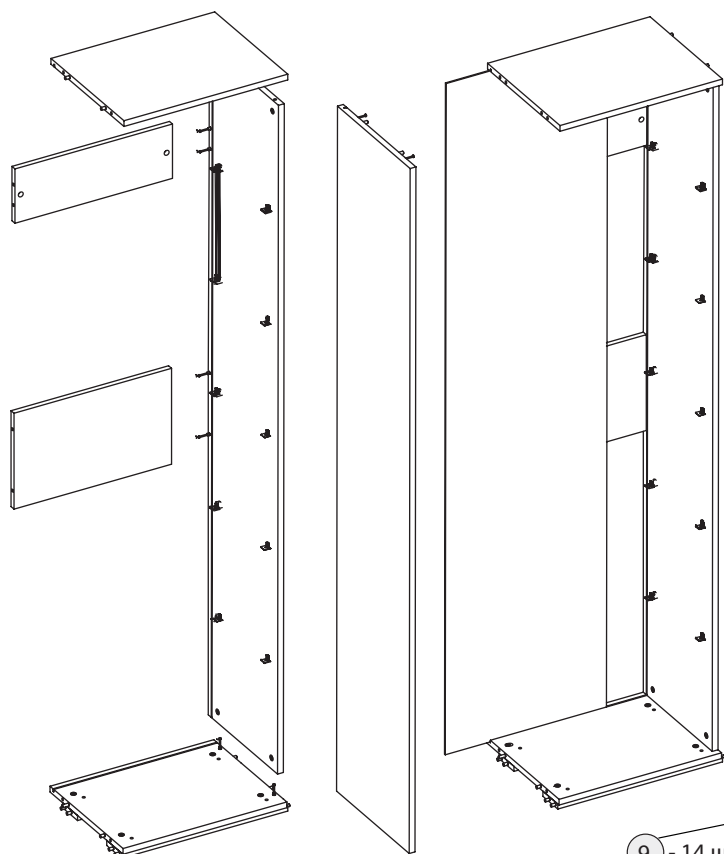



Шаг 9 Фиксация задней стенки

Разметить положение полок карандашом, как показано на рисунке, слева и справа. Задвинуть заднюю стенку в пазы до упора.

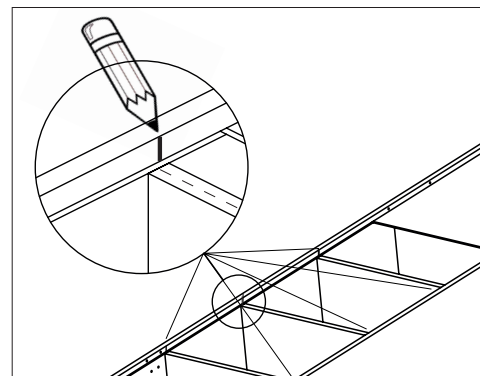


Разметить места крепления задней стенки на гвозди по сделанным меткам. Зафиксировать заднюю стенку, прибить гвозди согласно разметке.

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

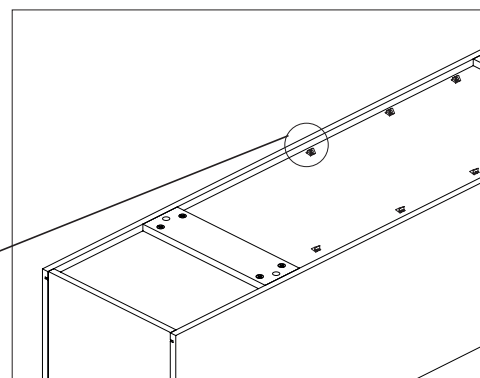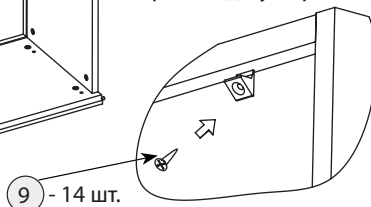


Сборка секции со штангой


Шаг 10 Стенка задняя левая

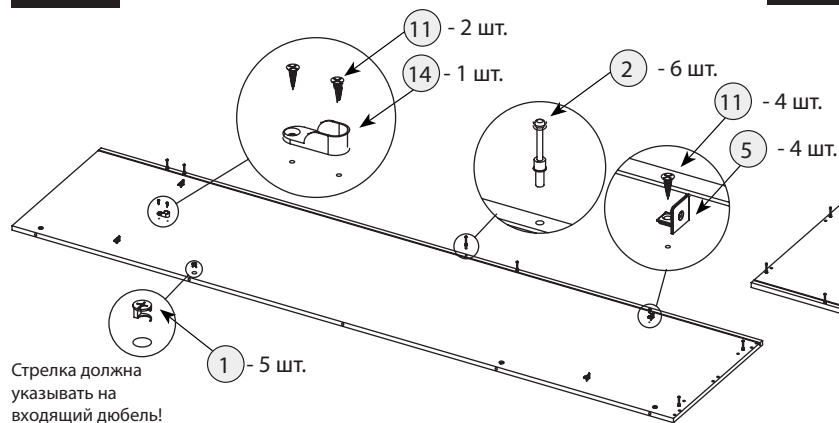


Шаг 11 Стенка боковая правая

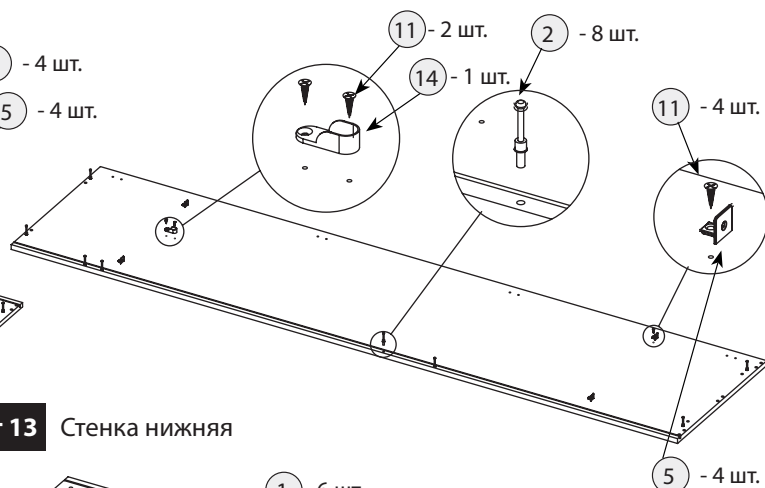


Шаг 12 Стенка верхняя

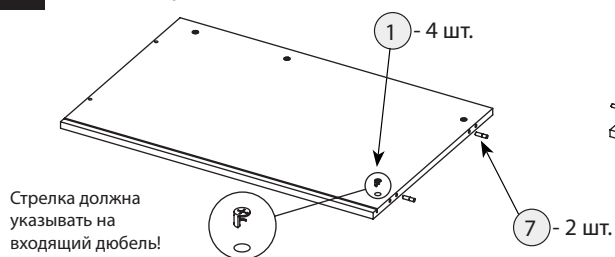

Шаг 13 Стенка нижняя

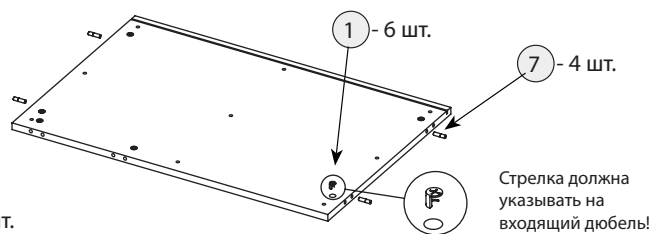


Шаг 14 Планка монтажная

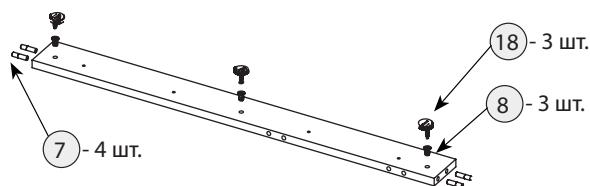


Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники (19)

Шаг 15 Установка планок монтажных

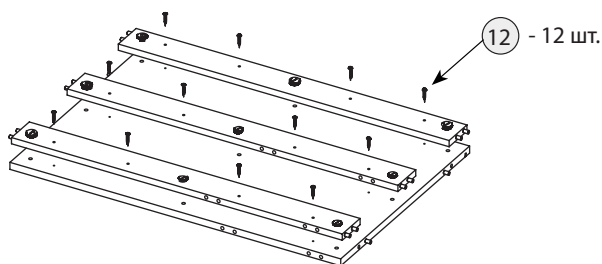


Шаг 16 Сборка корпуса

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

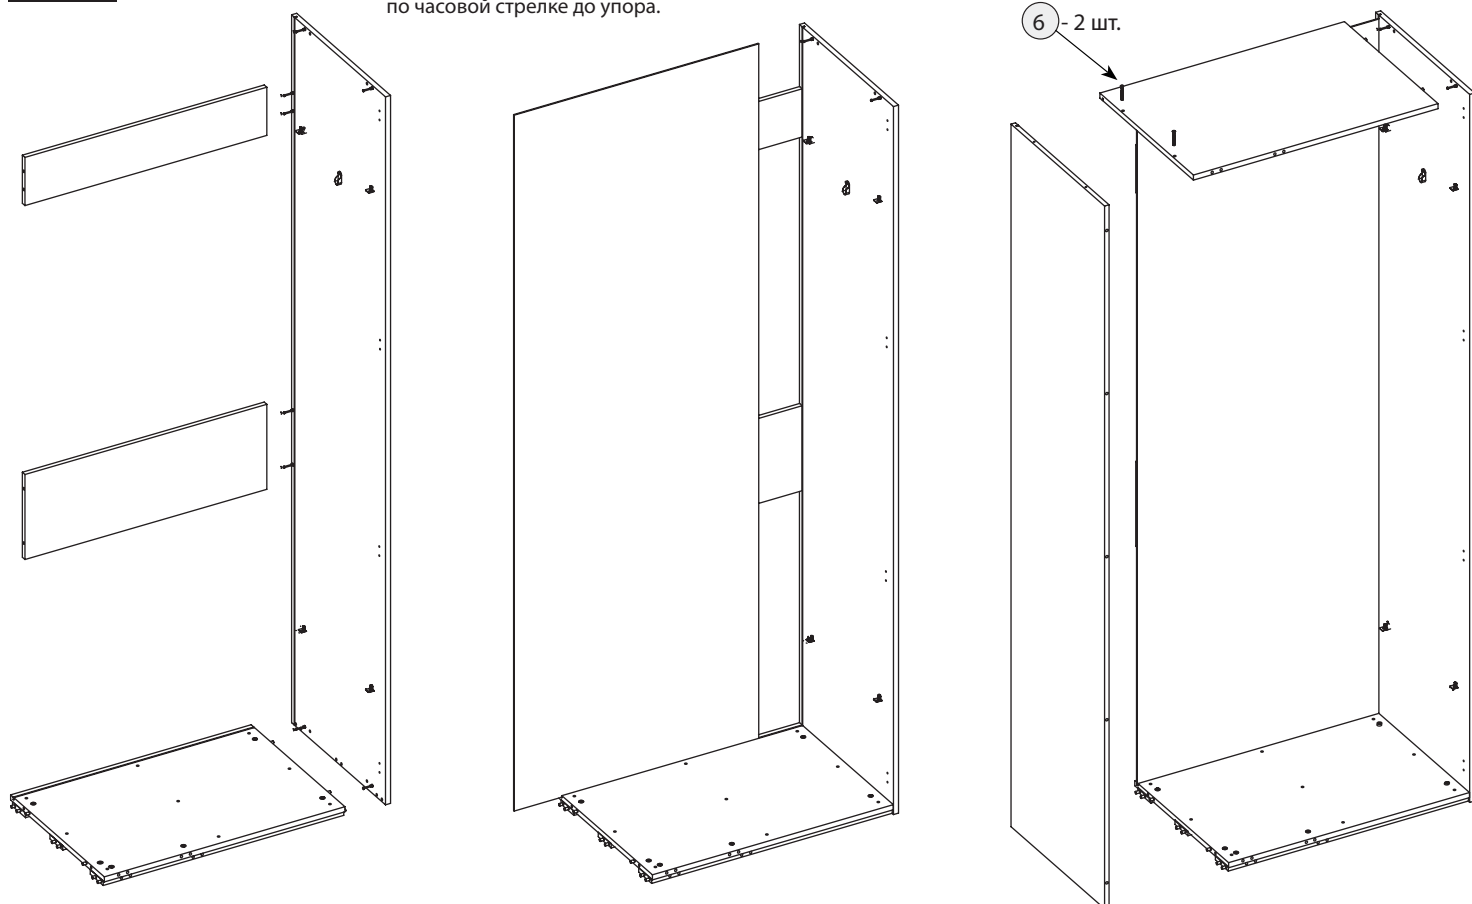


Шаг 17 Фиксация задней стенки


Разметить положение полок карандашом, как показано на рисунке, слева и справа. Задвинуть заднюю стенку в пазы до упора.

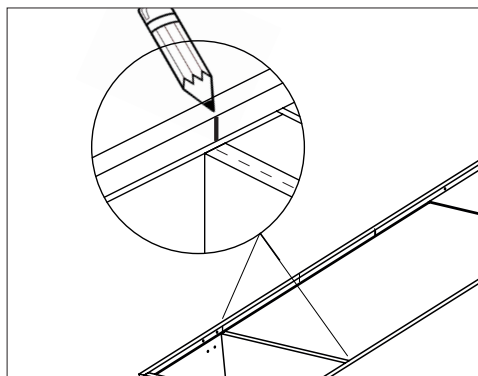


Разметить места крепления задней стенки на гвозди по сделанным меткам. Зафиксировать заднюю стенку, прибить гвозди согласно разметке.

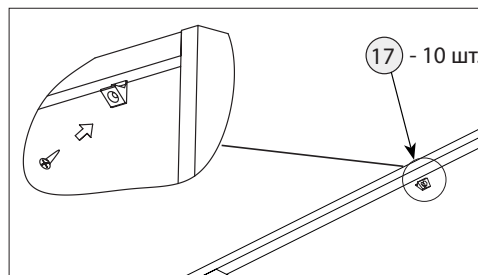

Шаг 20 Установка петли и ответной планки

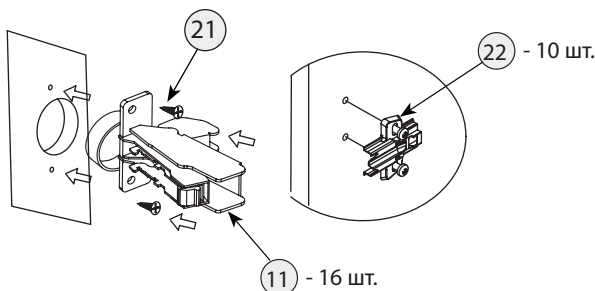

Шаг 22 Схемы регулировка положения фасада

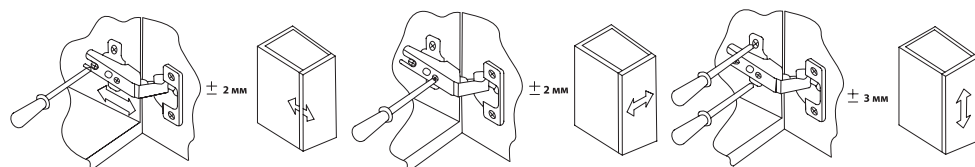

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.



Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.


Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

Шаг 18 Соединение секций и установка полок

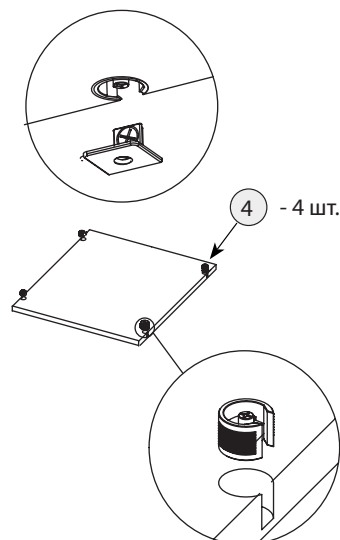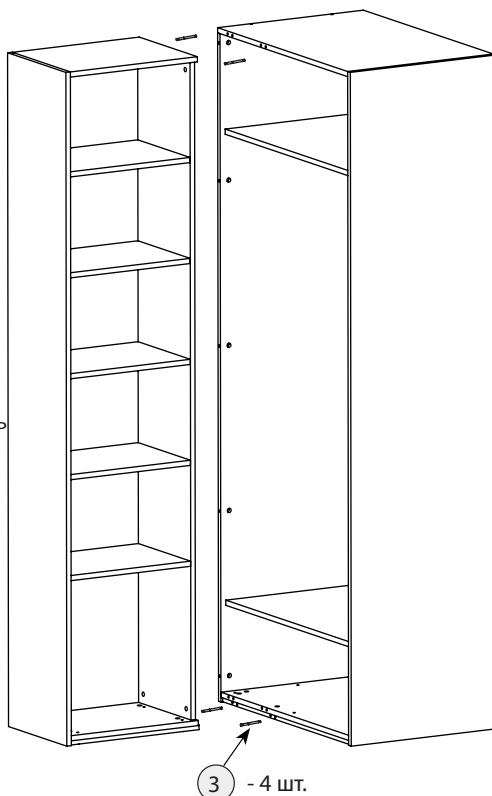


Шаг 19

Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

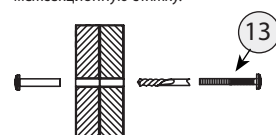

Шаг 21

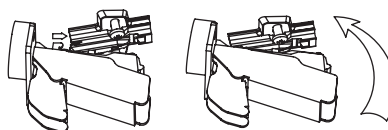

Соединение петли с ответной планкой: Наложить на монтажную планку, заведя в пазы. Защелкнуть на монтажной планке нажатием.