
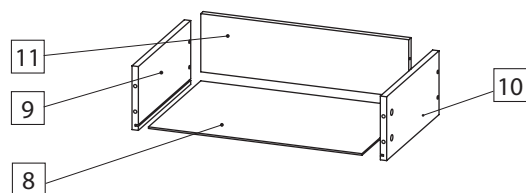


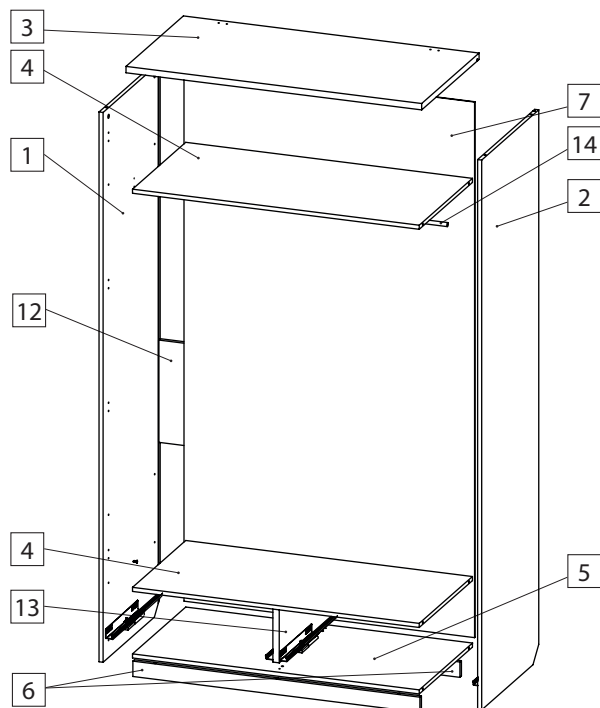


09851999

**М. 3152. Инструкция по сборке и эксплуатации  
мебели Ивиса 2.****Шкаф для одежды Ив2-32****АРТИС**  
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ****Спецификация. Детали**

	Наименование	Артикул упак.	Кол. упак.	Код	Кол-во, шт.	Размер, мм
1	Стенка бок. левая	5974	1	D.2644-04	1	2150 x 594 x 16
2	Стенка бок. правая			D.2645-04	1	2150 x 594 x 16
3	Крышка	9726	1	D.2774-01	1	1162 x 597 x 25
4	Стенка горизонтальная			D.2773-03	2	1128 x 554 x 16
5	Стенка нижняя	10302	1	D.2773-02	1	1128 x 554 x 16
6	Цоколь	3073	2	D.0985-01	1	1128 x 60 x 16
7	Стенка задняя	2850	1	D.0987-01	1	2095 x 1142 x 3,2
8	Дно ящика			D.2739-01	2	525 x 507 x 3,2
9	Стенка ящика бок. левая	2854	2	D.0996-01	1	499 x 159 x 16
10	Стенка ящика бок. правая			D.0997-01	1	499 x 159 x 16
11	Стенка ящика задняя			D.0986-01	1	511 x 145 x 16
12	Ребро жесткости	2848	1	D.2741-01	1	1128 x 400 x 16
13	Перегородка	9731	1	D.2657-02	1	550 x 208 x 25
14	Штанга для вешалок	9734	1	D.8795-01	1	1121 x 30 x 15


**Спецификация. Фасады**

15	Дверь	7496	2	D.0961-04	1	1854 x 560 x 16
16	Фасад ящика левый	9873	1	D.0904-13	1	560 x 254 x 16
17	Фасад ящика правый			D.0904-14	1	560 x 254 x 16

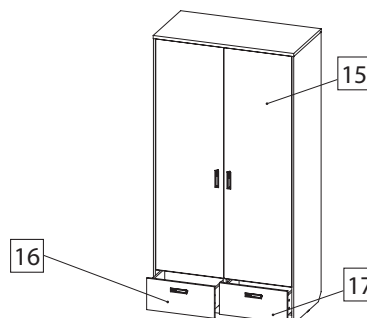
**Количество фурнитуры на изделие**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	36	7 Евровинт 6,3 x 13	12	13 Штангодержатель	2	19 Заглушка D = 5 мм	10
2 Дюбель	36	8 Стяжка	4	14 Демпфер	6	20 Заглушка конфирмата	8
3 Шуруп 4 x 16	20	9 Фиксатор	30	15 Направляющие	2	21 Петля	8
4 Комплект навеса	2	10 Ключ шестигранный	1	16 Подпятник	4	22 Ответная планка с евровинтом	8
5 Конфирмат 7x50	10	11 Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый	10	17 Клин установочный	4	23 Доводчик двери	4
6 Гвоздь мебельный	40	12 Шуруп 4 x 20 потайной под крест	8	18 Заглушка эксцентрика	16	24 Декор	8


### Шаг 1 Стенка нижняя

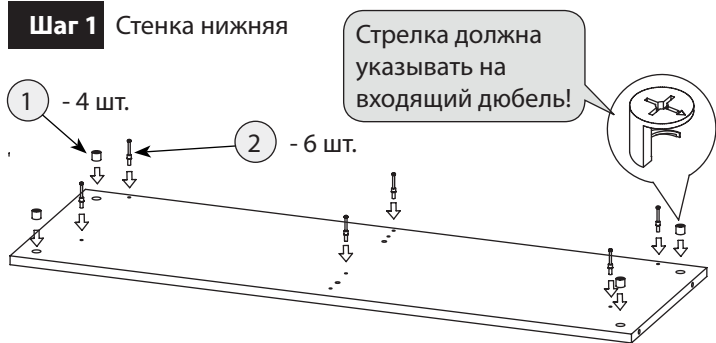

### Шаг 2 Цоколь

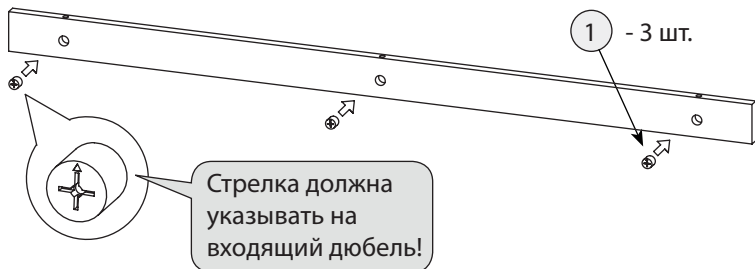

### Шаг 3 Соединение стенки нижней с цоколем

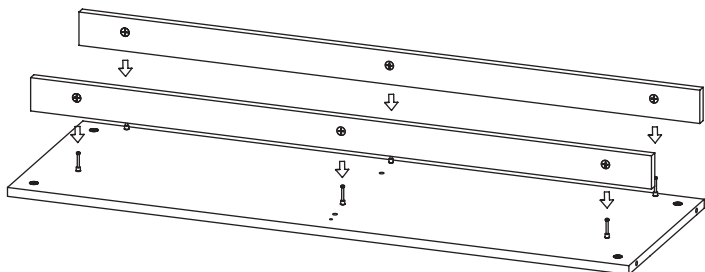


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

### Шаг 4 Ребро жесткости




### Шаг 5 Стенка горизонтальная

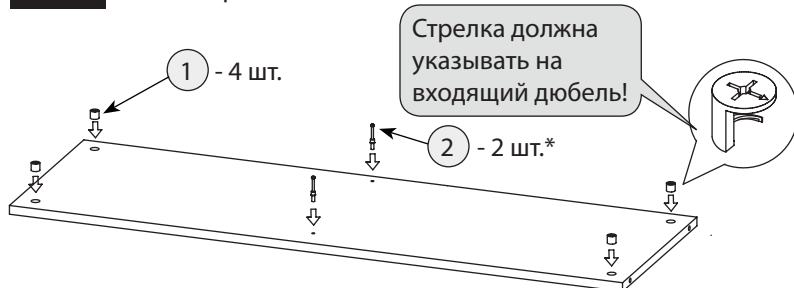


\* - на вторую Стенку горизонтальную не ставить

### Шаг 6 Соединить перегородку с нижней стенкой и стенкой горизонтальной

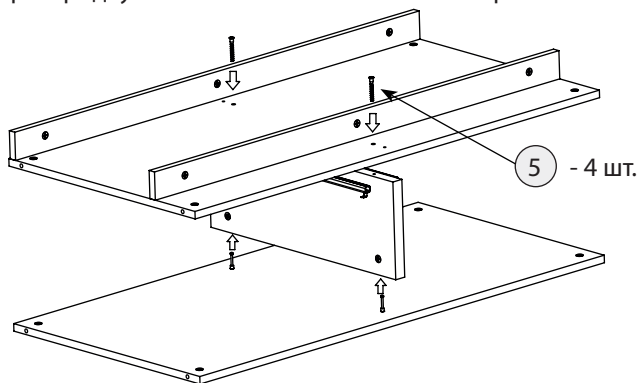


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

### Шаг 7 Перегородка

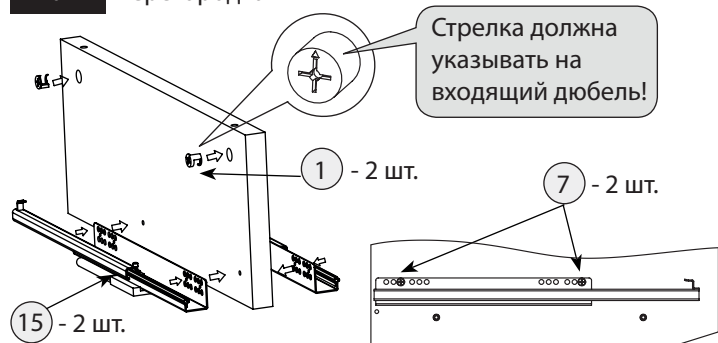


### Шаг 8 Стенка боковая левая


То же повторить и со второй боковой стенкой

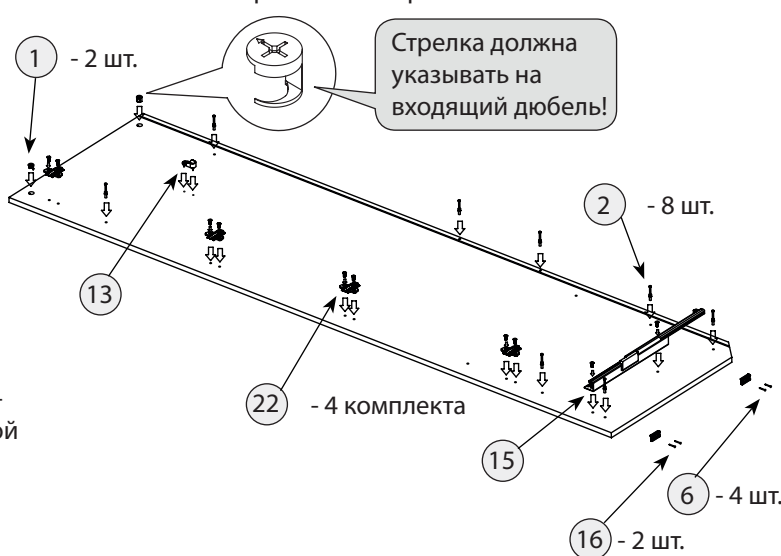


### Шаг 9 Собрать, как показано на рисунке


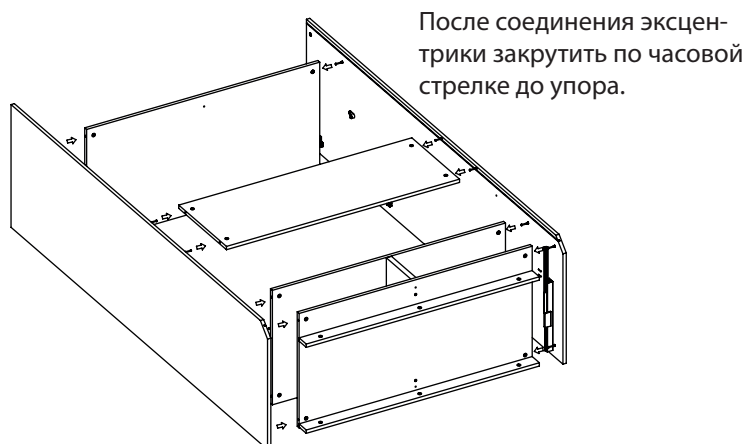


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

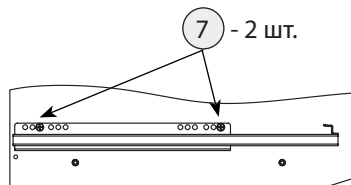

Подпятник крепить к краю

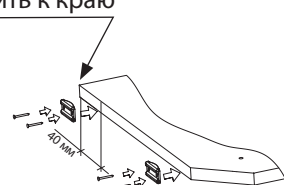


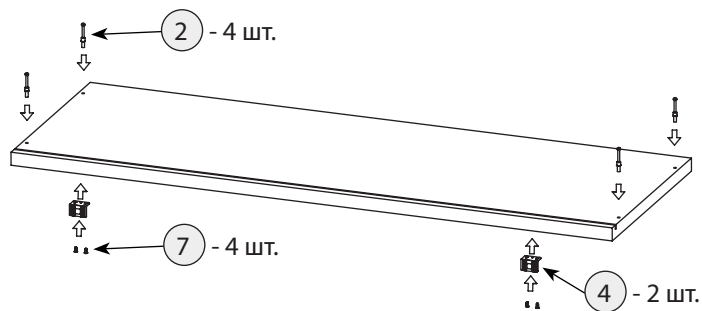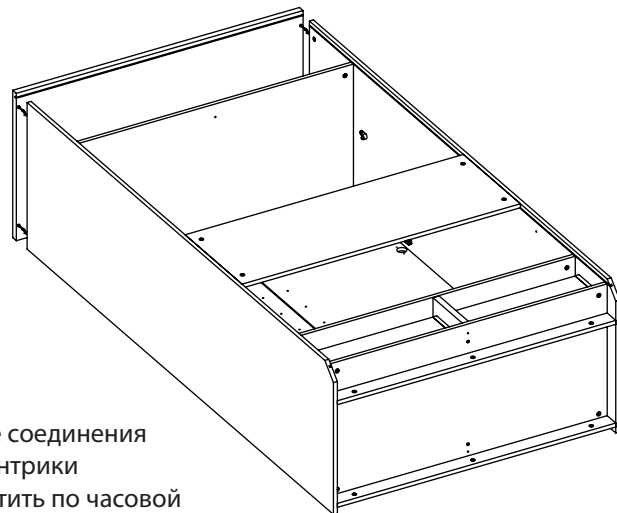**Шаг 10 Крышка****Шаг 11 Установка и крепление крышки**



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 12 Установка стенки задней**



Вставьте стенку заднюю в пазы стенок боковых и крышки

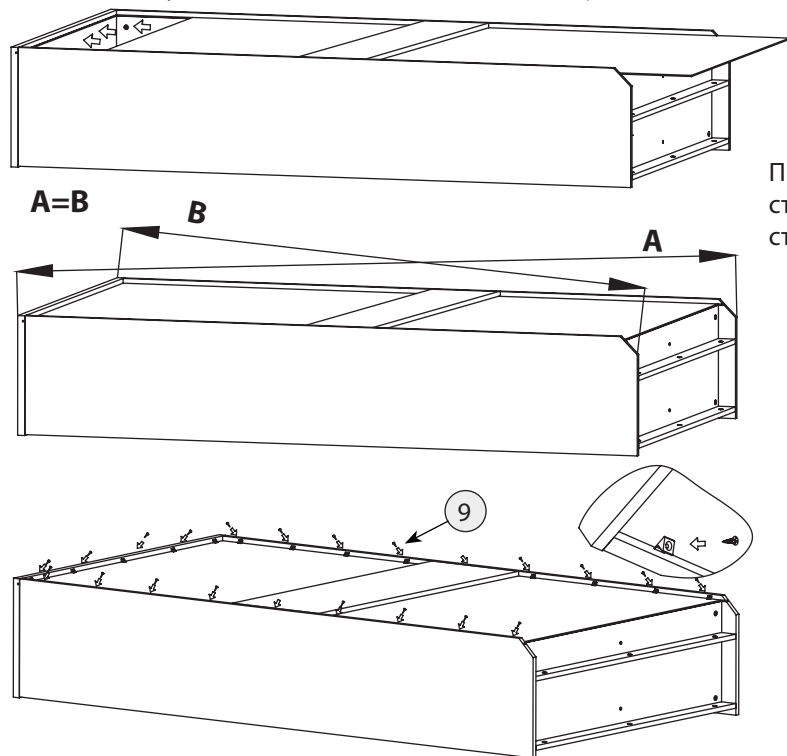


Проверить длину диагоналей,  $A=B$ . Прибить гвоздями заднюю стенку к стенке нижней согласно схеме и закрепить ее в пазах стенок боковых и крышки фиксаторами задней стенки.

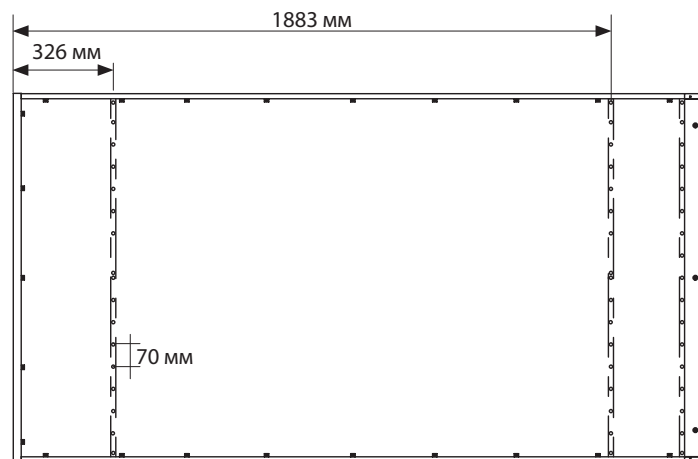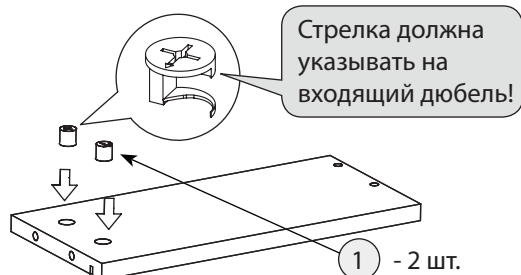**Шаг 13 Сборка ящика. Стенка боковая**


Стенка боковая правая собирается аналогично.

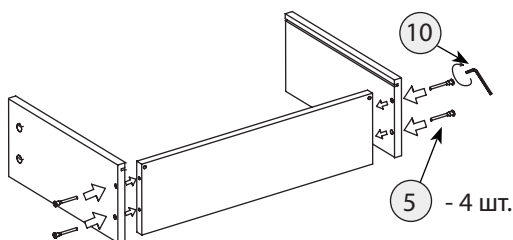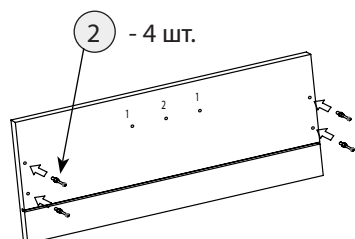**Шаг 14 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика****Шаг 15 Фасад ящика**


Ручка скоба: досверлить отв. 1 сверлом d=5 мм,  
Ручка кнопка: досверлить отв. 2 сверлом d=5 мм

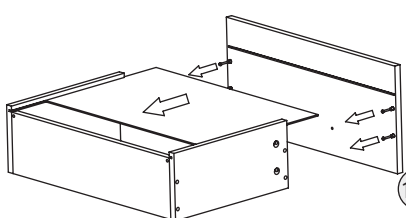**Шаг 16 Вставить дно ящика в пазы**


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

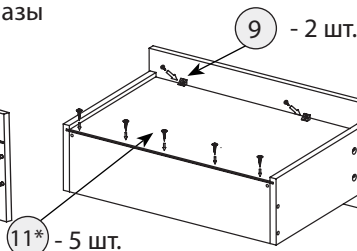**Шаг 17**

\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

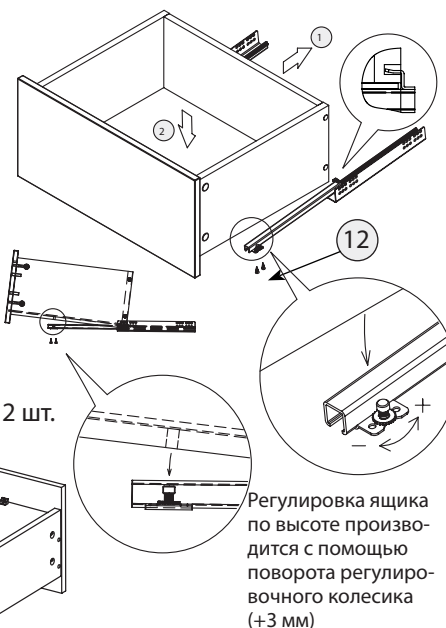**Шаг 18 Регулировка**

## Шаг 19 Крепление дверей. Под ручки досверлить нижние отверстия на двери.

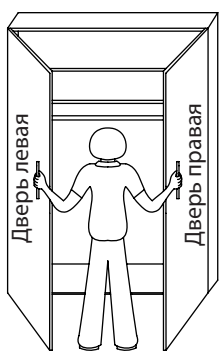


**Ручка скоба:**  
если дверь левая, досверлить отв. 3 и 4 сверлом d=5 мм;  
если дверь правая, досверлить отв. 1 и 2 сверлом d=5 мм;


**Ручка кнопка:**  
если дверь левая, досверлить отв. 4 сверлом d=5 мм;  
если дверь правая, досверлить отв. 1 сверлом d=5 мм;

1.  
2.  
3.  
4.

## Шаг 20 Установка петли на дверь

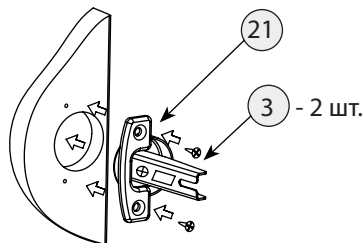


## Шаг 22 Соединение петли с ответной планкой

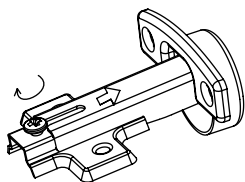


После установки зафиксировать при помощи винта.

## Шаг 21 Установка ответной планки



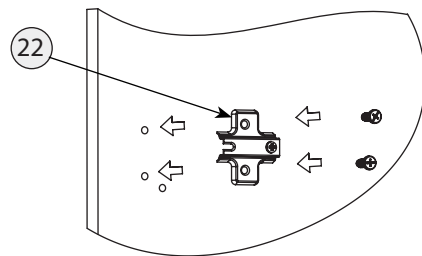


## Шаг 23 Установка доводчика на петлю

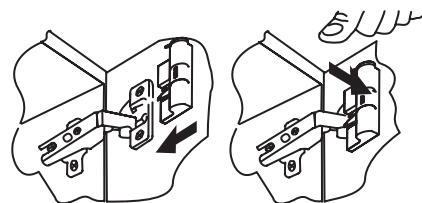


1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.


## Шаг 24 Регулировка петель

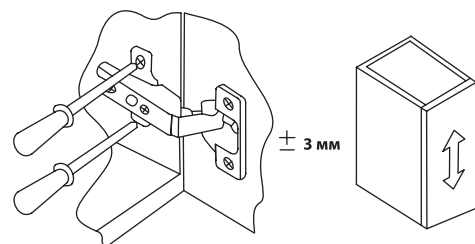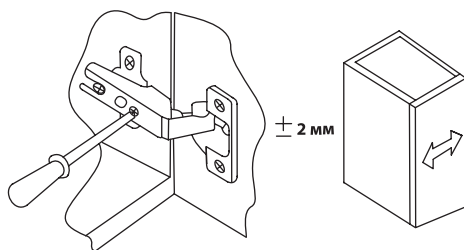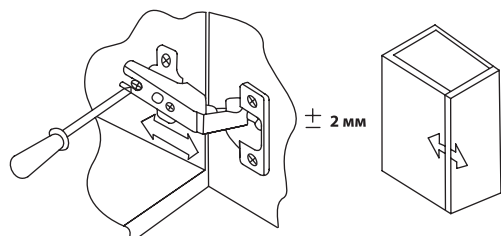


## Шаг 25 Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.

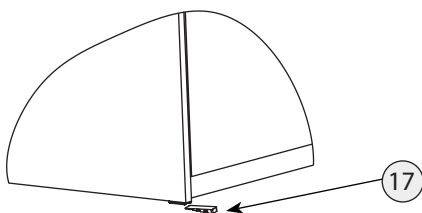

## Шаг 26 Крепление к стене

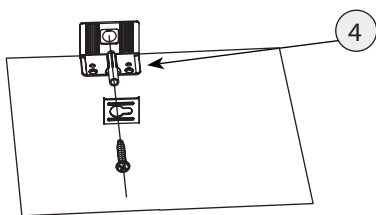

## Шаг 27 Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

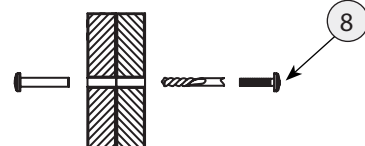

## Шаг 28 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**