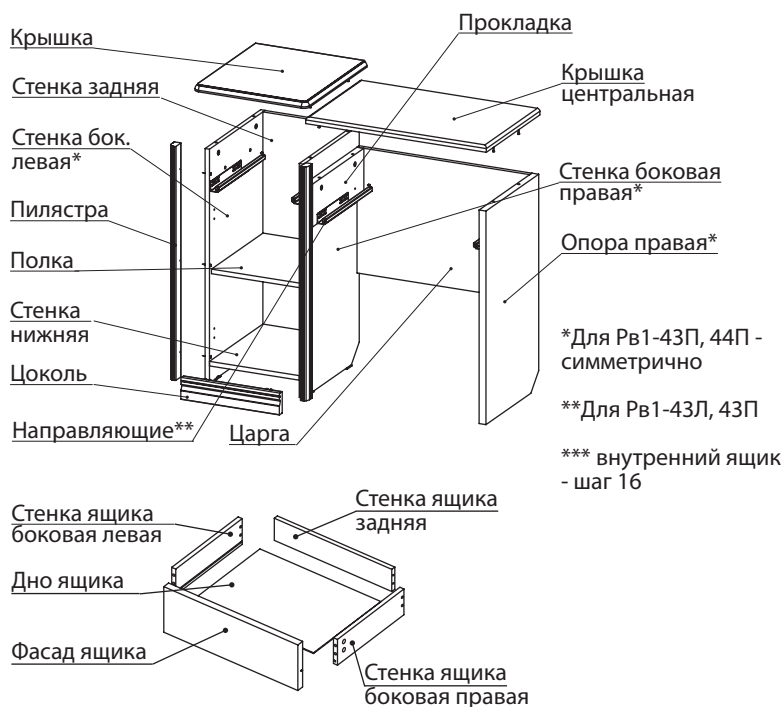




08995999

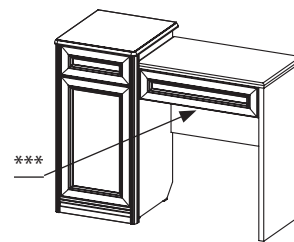
М. 0854. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна. Стол туалетный левый/правый с ящиком Рв1-43Л/43П, Стол туалетный левый/правый без ящика Рв1-44Л/44П

**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


*Для Рв1-43П, 44П - симметрично

**Для Рв1-43Л, 43П

*** внутренний ящик - шаг 16



Рв1-43Л

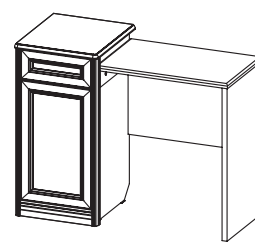

Рв1-44Л

Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Для Рв1-43Л/П Артикул упаковки 1477 Кол-во 1				
Дно ящика	1	D.1118-01	581 x 355	3,2
Артикул упаковки 2687 Кол-во 1				
Дно ящика	1	D.1117-01	303 x 355	3,2
Артикул упаковки 2688 Кол-во: Рв1-43Л/П - 2, Рв1-44Л/П - 1				
Стенка ящика бок. левая	1	D.0555-02	349 x 120	16
Стенка ящика бок. правая	1	D.0556-02	349 x 120	16
Артикул упаковки 2689 Кол-во 1				
Стенка ящика задняя	1	D.1116-01	288 x 106	16
Артикул упаковки 2690 Кол-во 1				
Полка перест.	1	D.0553-01	327 x 395	16
Артикул упаковки 2934 Кол-во 1				
Крышка	1	M.0653	416 x 460	22
Артикул упаковки 2692 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.2421-01	328 x 426	16
Для Рв1-43Л, 44Л Артикул упаковки 2693 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.2424-01	818 x 426	16
Стенка боковая правая	1	D.2424-04	818 x 426	16
Для Рв1-43П, 44П Артикул упаковки 2694 Кол-во 1				
Стенка боковая правая	1	D.2424-02	818 x 426	16
Стенка боковая левая	1	D.2424-03	818 x 426	16
Артикул упаковки 2695 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.2423-01	742 x 328	16
Артикул упаковки 3340 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.3144-1	360 x 75	22
Артикул упаковки 3145 Кол-во 1				
Пилястра	2	D.3058-01	818 x 42	24
Для Рв1-43Л/П Артикул упаковки 2701 Кол-во 1				
Стенка ящика задняя	1	D.1119-01	566 x 106	16
Для Рв1-43Л/П Артикул упаковки 2703 Кол-во 1				
Прокладка	1	D.2399-01	150 x 393	25
Для Рв1-44Л/П Артикул упаковки 2705 Кол-во 1				
Прокладка	1	D.2429-01	80 x 393	25
Артикул упаковки 2706 Кол-во 1				
Царга	1	D.2396-01	631 x 440	16
Для Рв1-43Л, 44Л Артикул упаковки 2707 Кол-во 1				
Опора правая	1	D.2395-02	747 x 404	25
Для Рв1-43П, 44П Артикул упаковки 2708 Кол-во 1				
Опора левая	1	D.2395-01	747 x 404	25
Артикул упаковки 2937 Кол-во 1				
Крышка	1	M.0656	660 x 410	22










Спецификация. Фасады

Для Рв1-43Л/П Артикул упаковки 8668 Кол-во 1				
Рв.1 Фас. ящ. Г «Равенна»	1	F.0256.02	602 x 147	20
Артикул упаковки 8669 Кол-во 1				
Рв.1 Фас. ящ. Г «Равенна»	1	F.0257.02	356 x 147	20
Артикул упаковки 3531 Кол-во 1				
Рв.1 Дв. Г «Равенна»	1	F.0258.01	356 x 588	20


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во 43/44	Тип фурнитуры	Кол-во 43/44	Тип фурнитуры	Кол-во 43/44
1	12	11	4	21	12/10
2	2	12	2	22	8
3	4	13	2	23	12
4	28/24	14	8/4	24	8/4
5	6	15	28/24	25	1
6	1	16	8	26	2
7	6	17	2	27	2/1
8	2	18	6	28	1
9	3	19	8/4		
10	8/4	20	2		

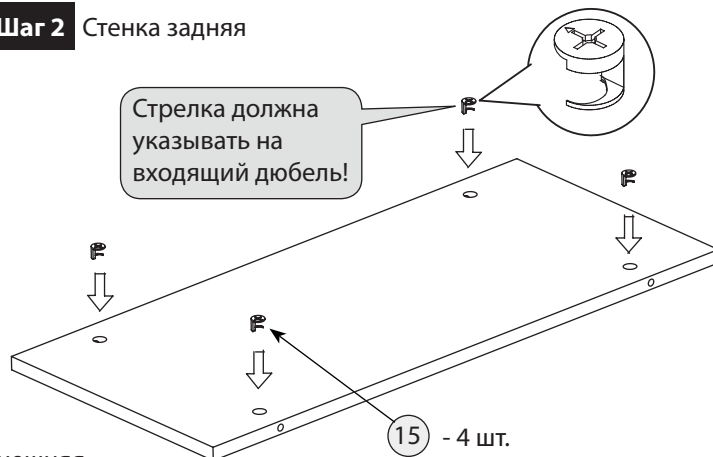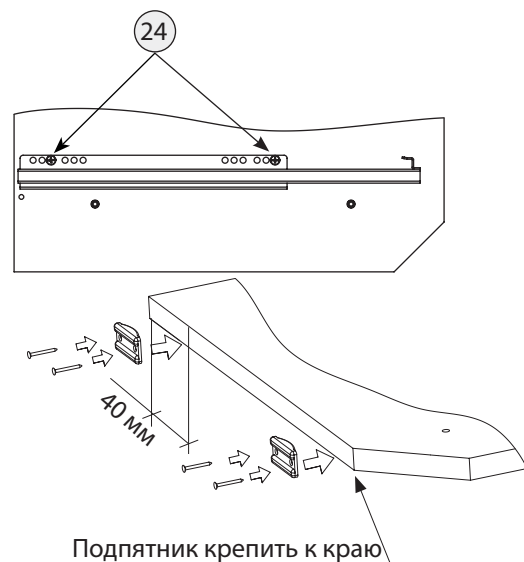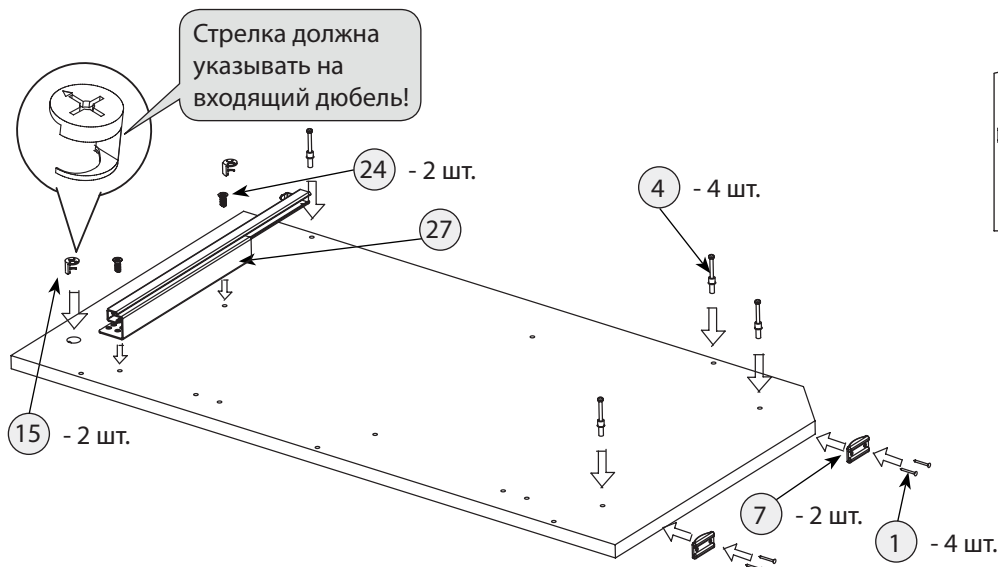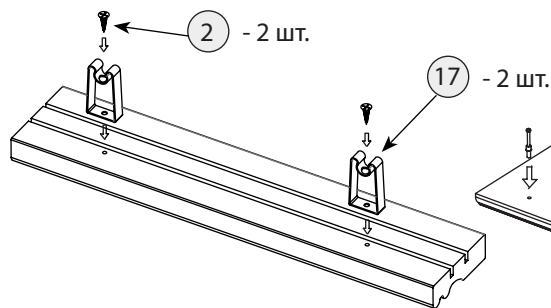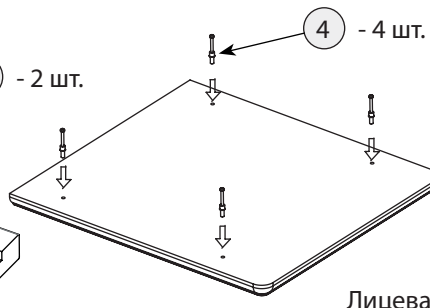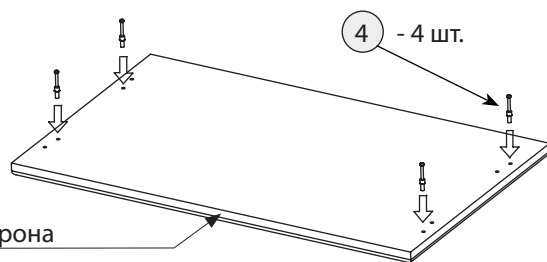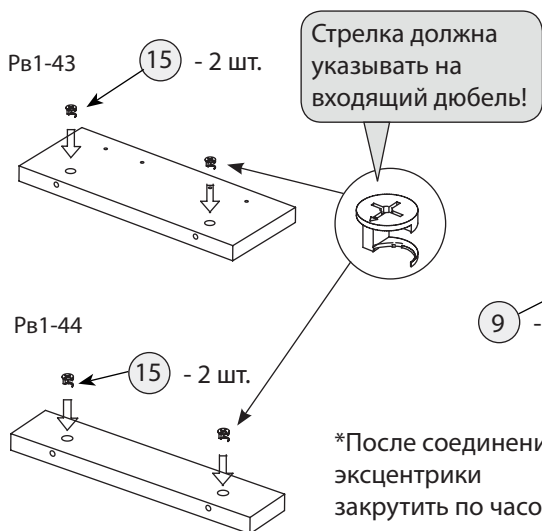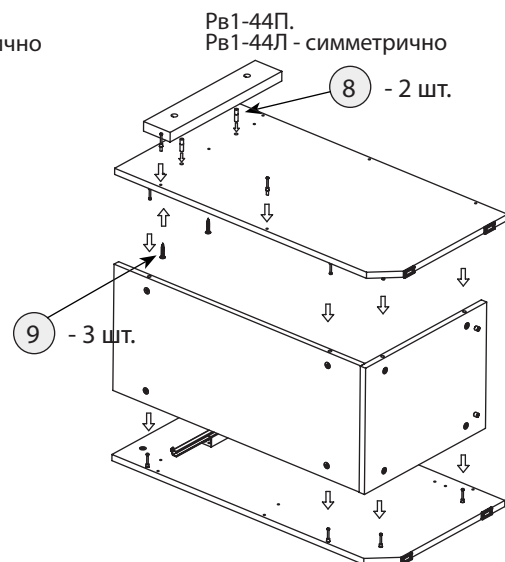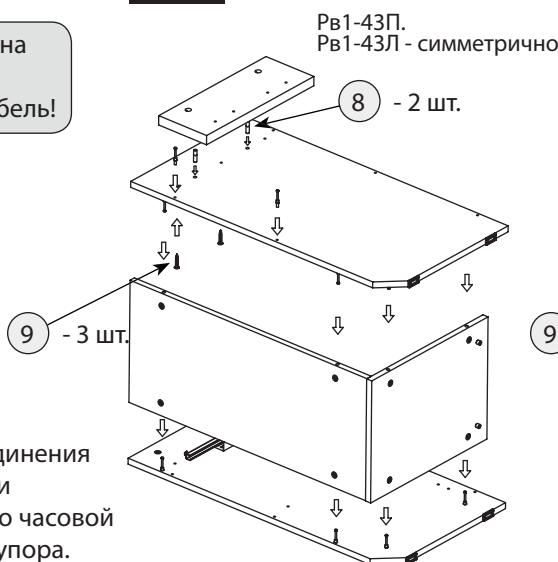
*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 2** Стенка задняя**Шаг 3** Стенки боковые левые. Показана стенка боковая левая внешняя. Стенка внутренняя собирается аналогично, отличается наличием присадки с обратной стороны. Стенки боковые правые — симметрично.**Шаг 4** Цоколь**Шаг 5** Крышка**Шаг 6** Крышка центральная для Рв1-43Л, 44Л. Для Рв1-43П, 44П - симметрично.**Шаг 7** Прокладка**Шаг 8** Собирать, как показано на рисунке*

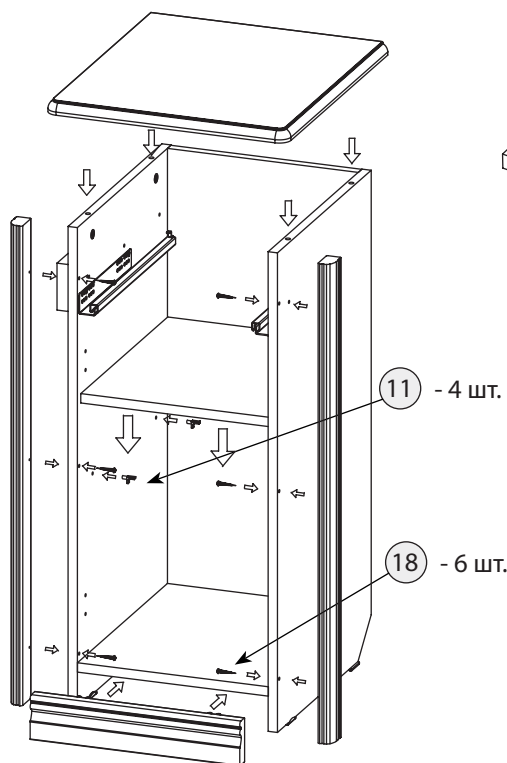
*После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 9

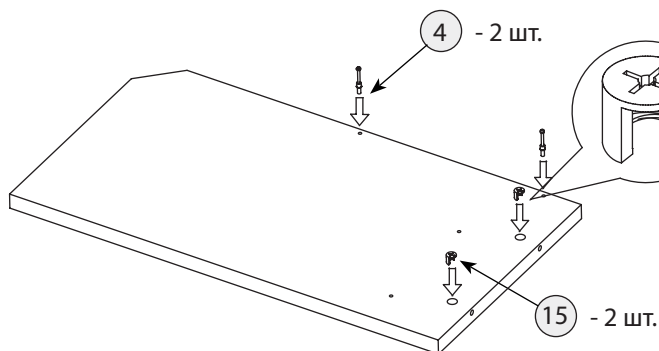
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 10 Опора правая. Опора левая - симметрично.**Шаг 11**


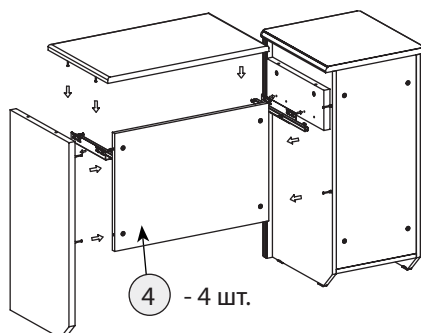
РВ1-43Л.
РВ1-43П - симметрично



РВ1-44Л.
РВ1-44П - симметрично

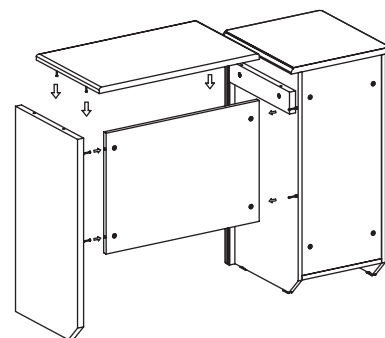**Шаг 12**

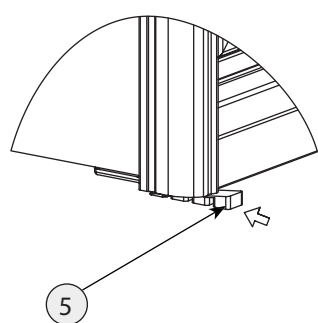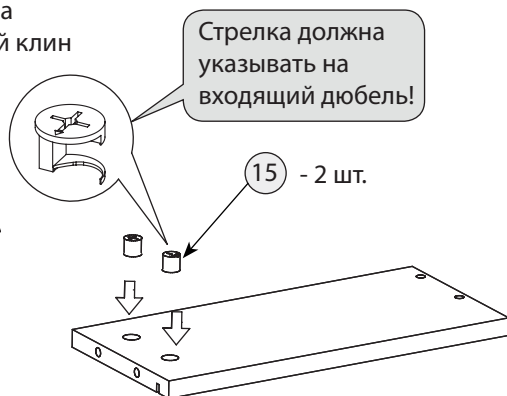
Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

**Шаг 13** Сборка ящика. Стенка боковая левая


Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 14

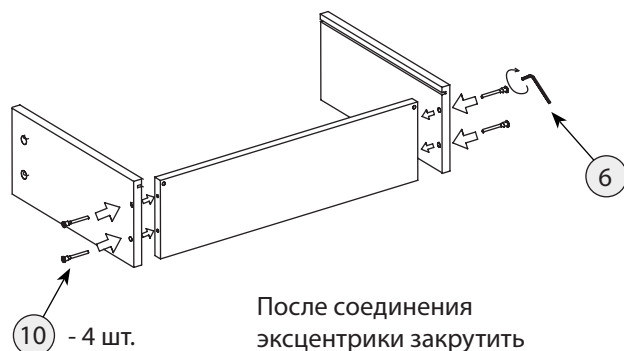Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика



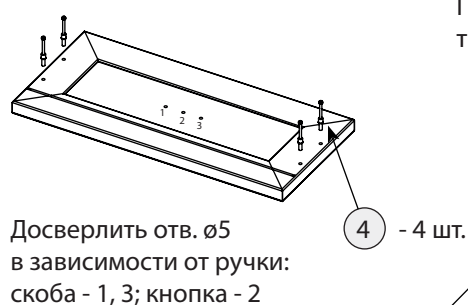
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 15 Фасад ящика


Досверлить отв. Ø5 в зависимости от ручки: скоба - 1, 3; кнопка - 2

Шаг 16 Вставить дно ящика в пазы

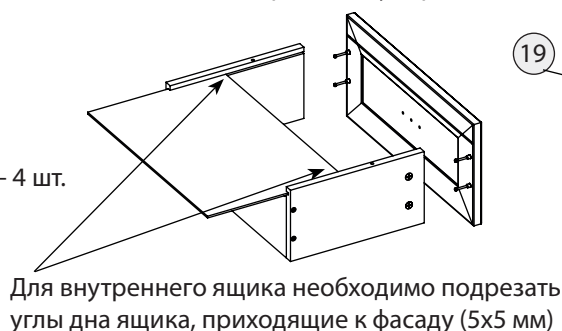
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 17**

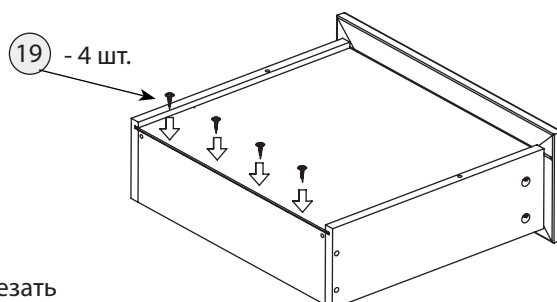Выровнять диагонали ящика и закрепить дно



Шаг 18 Регулировка

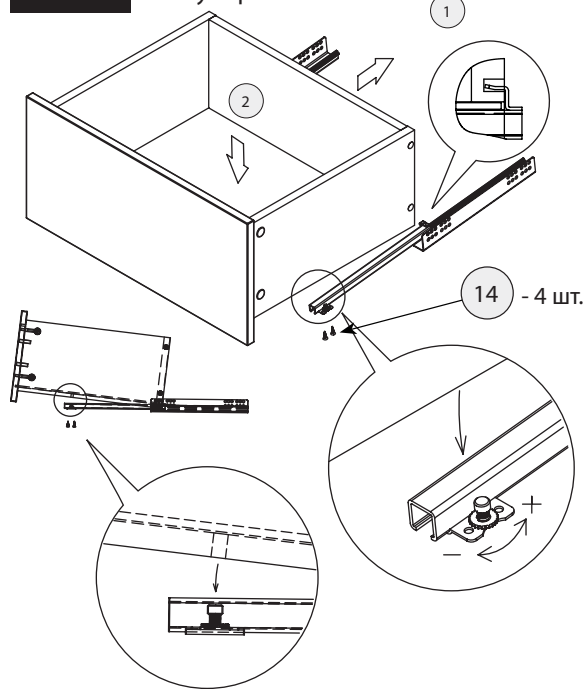


Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 23 Крепление к стене

Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в задней стенке стола. Внимание! Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

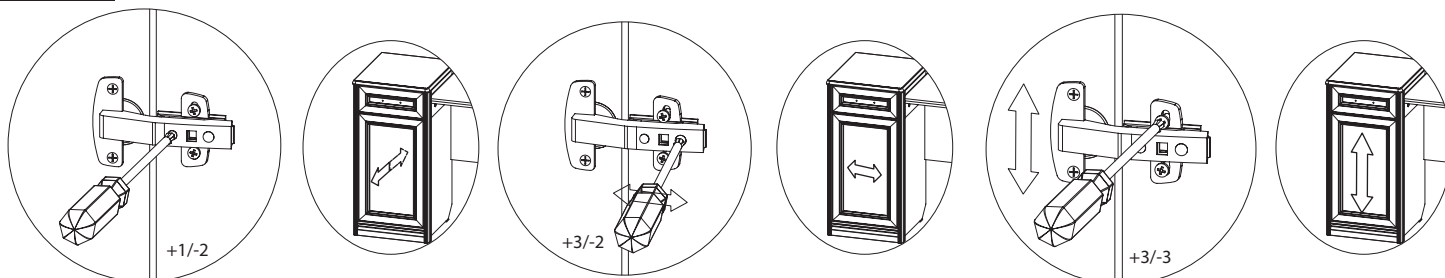Шаг 24 Регулировка петель



Шаг 25 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

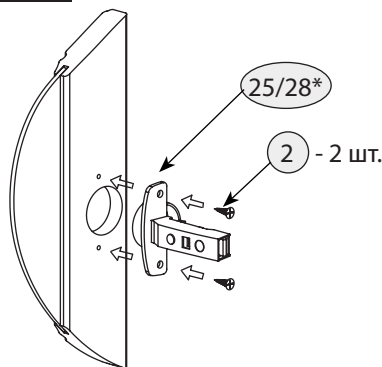
Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.


Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

Шаг 19 Крепление дверей. Под ручки досверлить верхние отверстия. При креплении ручки-капли держать ее за корпус (не за «каплю»!). Затягивать винт отверткой, ручку не вращать!

Шаг 20 Установка петли на дверь




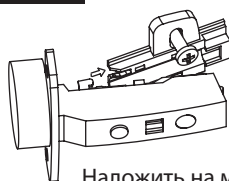Шаг 22 Соединение петли с ответной планкой




Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

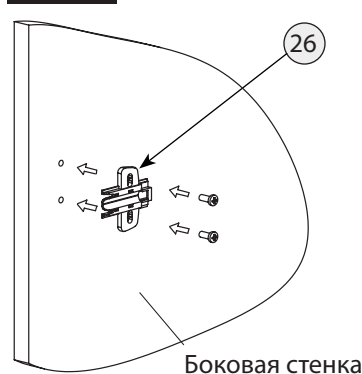Шаг 21 Установка ответной планки



Боковая стенка

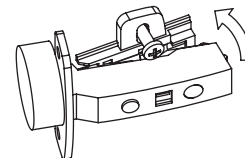

Защелкнуть на монтажной планке нажатием

