



08881999

**М. 1976. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Елизавета 5. Шкаф низкий с ящиком Ел5-42, 44
Шкаф комбинированный узкий Ел5-43, 45
Шкаф комбинированный широкий Ел5-48, 50**




АРТИС
мебель вашего стиля




ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Ел5-42, 44

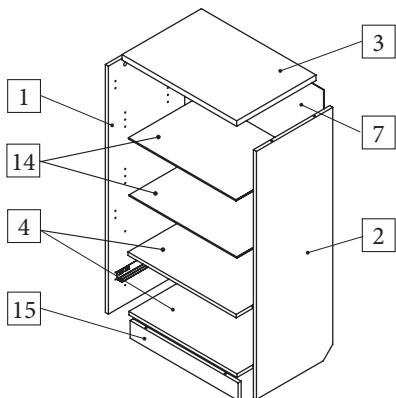


*В инструкции показана левосторонняя сборка.
Правосторонняя - симметрично.

Ел5-43, 45*

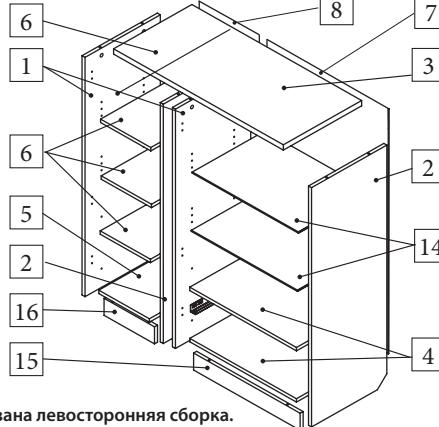

Ел5-48, 50

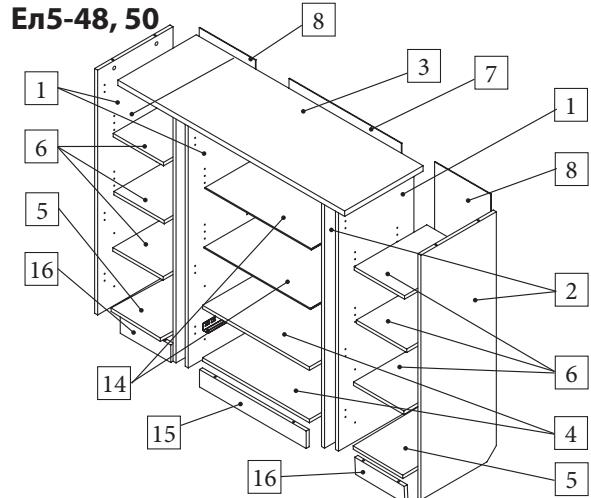


Ел5-42, 44




Ел5-43, 45



Ел5-48, 50

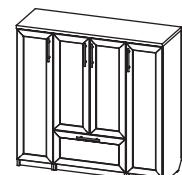

Левосторонняя сборка. Правосторонняя сборка.

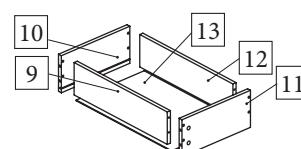

Спецификация. Детали

Наименование	Артикул упак.	Кол. шт. в упаковке	Кол-во упаковок					Код	Размер, мм	
			5-42	5-43	5-44	5-45	5-48			
1 Стенка бок. левая	1191	1		1	2	1	1	3	3	D.0435-03 1124 x 400 x 16
2 Стенка бок. правая		1								D.0435-04 1124 x 400 x 16
3.1 Крышка	1094	1	1	1		1				D.0441-01 601 x 416 x 25
3.2 Крышка	1101	1			1		1			D.0442-01 902 x 416 x 25
3.3 Крышка	1120	1					1	1		D.0451-01 1203 x 416 x 25
4 Стенка нижняя	1665	1	2	2	2	2	2	2		D.0303-02 567 x 400 x 16
5 Стенка нижняя	1658	1			1		1	2	2	D.0421-02 269 x 400 x 16
6 Полка переставная		3								D.0436-01 268 x 384 x 16
7 Стенка задняя	1096	1	1	1	1	1	1	1		D.0440-01 1056 x 596 x 3,2
8 Стенка задняя	1089	1			1		1	2	2	D.0437-01 1056 x 298 x 3,2
9 Стенка ящика передняя		1								D.1013-01 527 x 145 x 16
10 Стенка ящика бок. лев.	1844	1		1	1	1	1	1		D.1008-04 349 x 159 x 16
11 Стенка ящика бок. прав.		1								D.1009-04 349 x 159 x 16
12 Стенка ящика задняя		1								D.1014-01 527 x 145 x 16
13 Дно ящика	1599	1	1	1	1	1	1	1		D.0438-01 541 x 346 x 3,2
14.1 Полка стеклянная	1099	2	1	1				1		M.0195 565 x 385 x 6
14.2 Полка переставная	1117	2				1	1	1		D.0328-01 566 x 384 x 16
15 Цоколь	1596	1	1	1	1	1	1	1		D.0304-01 567 x 80 x 16
16 Цоколь	1654	1		1			1	2	2	D.0422-01 269 x 80 x 16

Спецификация. Двери, фасады

Арт. упак.	Кол-во упак.	Комплекты фасадов дверей шкафов Ел5-43, 45					
7352	1	Ел5 41,43,45,48,50 дв. Г“Классик”	1	F.0057-02	1068 X 297	18	
7351	1	Ел5 41,43,45,48,50 дв. П“Классик”	1	F.0058-02	1068 X 297	18	
Комплекты фасадов дверей шкафов Ел5-48, 50							
7352	2	Ел5 41,43,45,48,50 дв. Г“Классик”	1	F.0057-02	1068 X 297	18	
7351	2	Ел5 41,43,45,48,50 дв. П“Классик”	1	F.0058-02	1068 X 297	18	
Фасад ящика шкафов Ел5-42,43,44,45,48,50							
1098	1	Фасад ящика “Классик”, Гладкая	1	F.0037-02	597 X 276	18	
1115	1	Фасад ящика “Классик”, Планка	1	F.0039-02	597 X 276	18	
Комплекты фасадов 5-42,43,44,45,48,50							
7347	1	Ел5 42,43,44,45,48,50 дв. Г“Классик” лев.	1	F.0059-03	788 X 297	18	
		Ел5 42,43,44,45,48,50 дв. Г“Классик” прав.	1	F.0059-04	788 X 297	18	
7348	1	Ел5 42,43,44,45,48,50 дв. С“Классик” лев.	1	F.0061-03	788 X 297	18	
		Ел5 42,43,44,45,48,50 дв. С“Классик” лев.	1	F.0061-04	788 X 297	18	
7349	1	Ел5 42,43,44,45,48,50 дв. Сг“Классик” лев.	1	F.0062-03	788 X 297	18	
		Ел5 42,43,44,45,48,50 дв. Сг“Классик” лев.	1	F.0062-04	788 X 297	18	
7618	1	Ел5 42,43,44,45,48,50 дв. Сс“Классик” лев.	1	F.0411-03	788 X 297	18	
		Ел5 42,43,44,45,48,50 дв. Сс“Классик” лев.	1	F.0411-04	788 X 297	18	
7350	1	Ел5 42,43,44,45,48,50 дв. П“Классик” лев.	1	F.0060-03	788 X 297	18	
		Ел5 42,43,44,45,48,50 дв. П“Классик” лев.	1	F.0060-04	788 X 297	18	


Количество фурнитуры на изделие Ел5-42, 44/43, 45/48, 50

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	18/28/38	6 Гвоздь	60/110/160	11 Заглушка конфирмат	8	16 Шуруп 4,2x25 с прессшайбой	9
2 Дибель	18/28/38	7 Ключ шестигранный	1	12 Полкодержатель	8/20/32	17 Декор «Артис»	4/6/8
3 Шуруп 4x16	8/12/16	8 Евровинт	4	13 Шуруп 4x20	4	18 Демпфер	2/3/4
4 Стяжка	4/6/8	9 Заглушка эксцентрика	8/12/16	14 Подплатник	4/8/12	19 Ответная планка с евровинтом	4/6/8
5 Конфирмат	8	10 Заглушка d = 5 mm	18/46/74	15 Клин установочный	4/8/12	20 Петля с доводчиком*	2/3/4


*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

Шаг 1 Стенка нижняя:


4 2 шт., 5 - для Ел 5-43,45 - 1 шт,
для Ел5-48,50 - 2 шт.

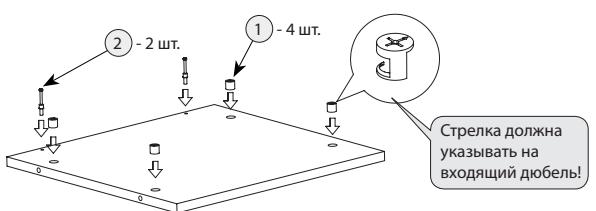

Шаг 2 Цоколь

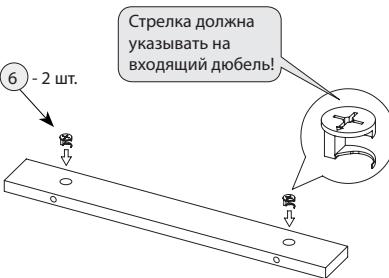

Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя

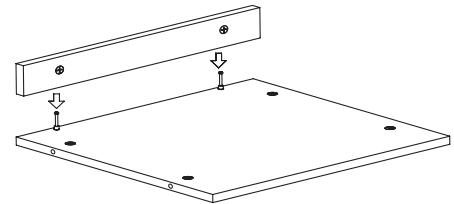

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

ВНИМАНИЕ! Во вторую стенку нижнюю 4


дюбели 2 **НЕ вкручивать.**

Шаг 4 Стенка боковая левая.

Для Ел 5-42,44 - 1 шт.
Для Ел 5-43,45 - 2 шт.
Для Ел5-48,50 - 3 шт.

* для Ел5-43,45, 48,50 направляющие устанавливаются только на одну бок. стенку

Стенка боковая правая
собирается аналогично.

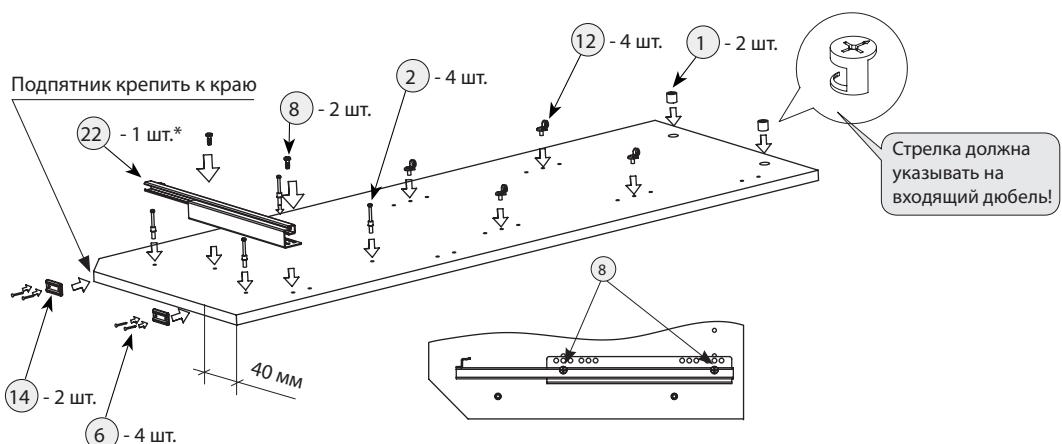


Шаг 5 Крышка


При правосторонней сборке — дюбели 2 вкрутить в отв. 5, 6, 7, 8

При левосторонней сборке — дюбели 2 вкрутить в отв. 1, 2, 3, 4


Ел5-42, 44

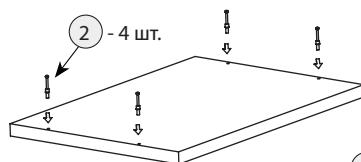

Ел5-43, 45

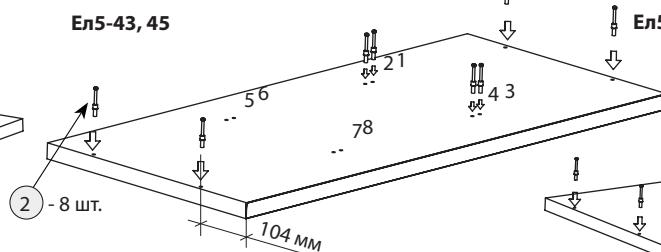


Ел5-48, 50

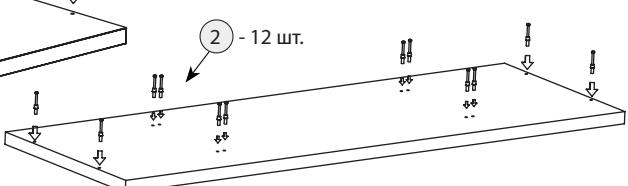


Шаг 6 Собирать как показано на рисунке.


Ел5-42, 44

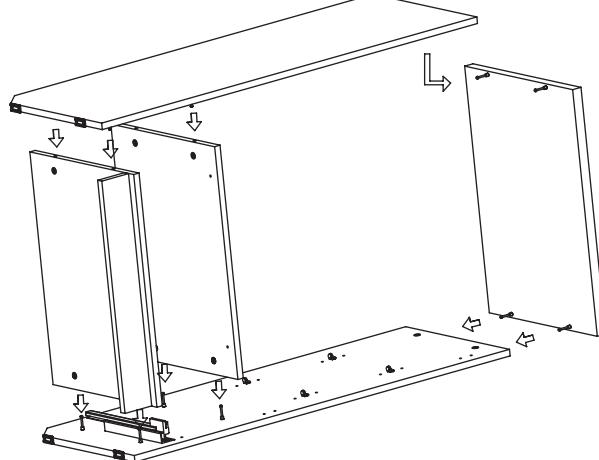


Ел5-43, 45, 48, 50

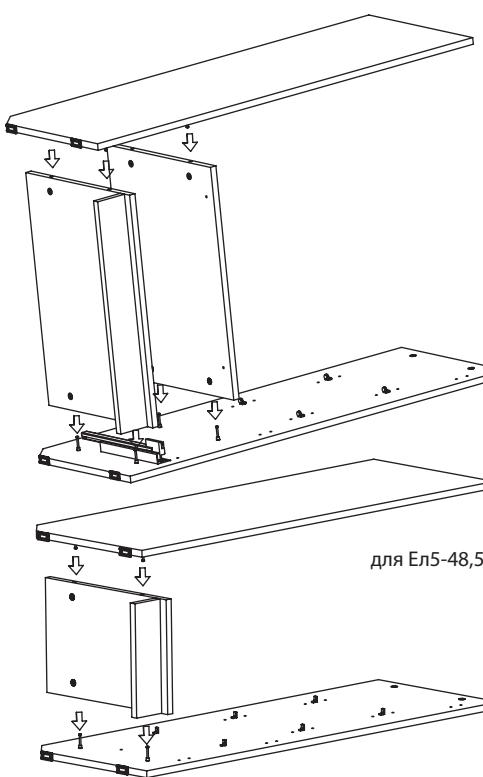







После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до
упора.

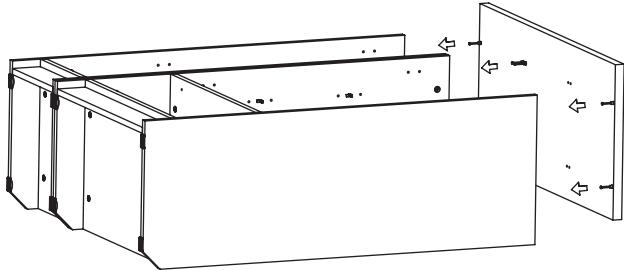Ел5-43, 45, 48, 50


Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

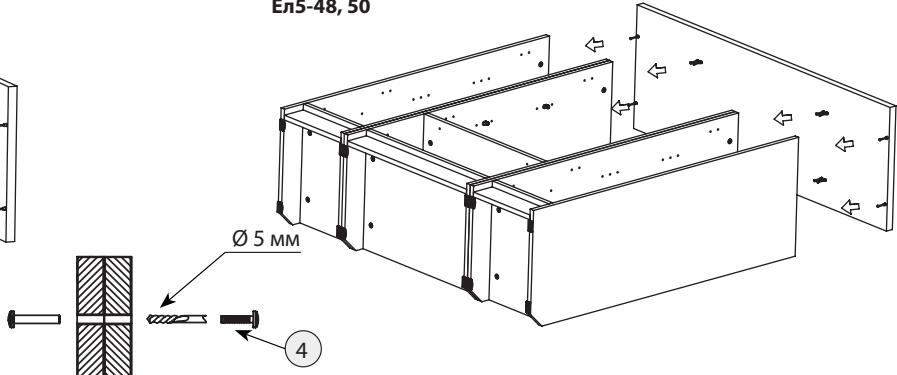Ел5-48, 50**Шаг 7** Стенка задняя.



Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей **A=B**.
Забить гвозди по всему периметру задней стенки.

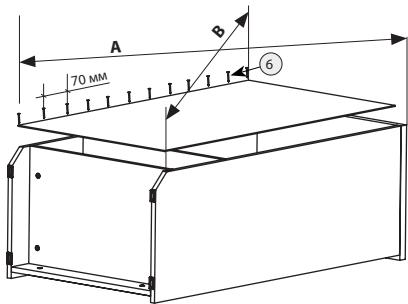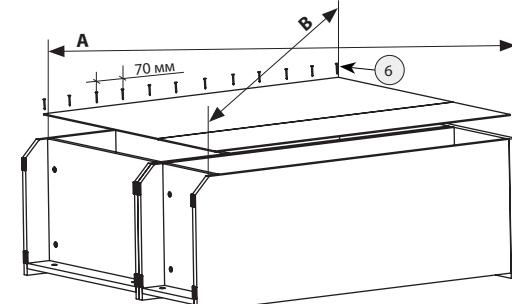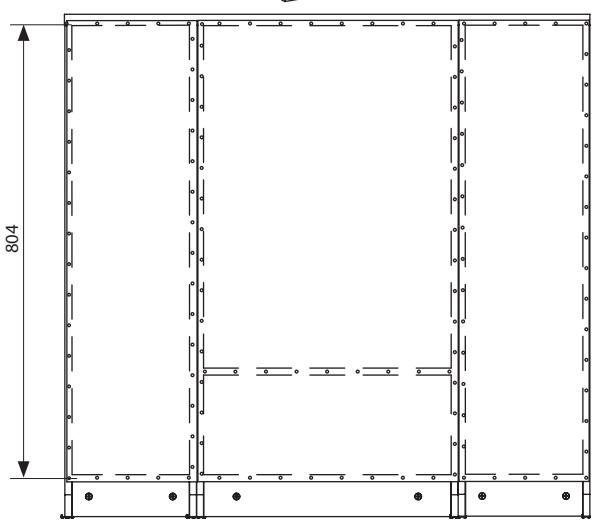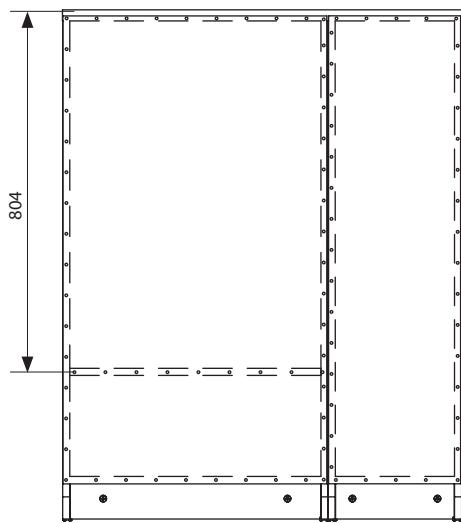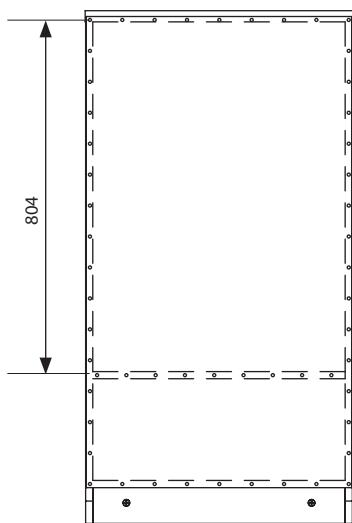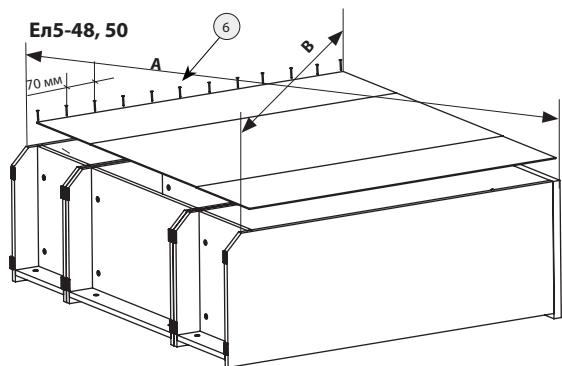Ел5-42, 44**Ел5-43, 45****Ел5-48, 50****Шаг 8** Сборка ящика.


Стенка ящика боковая. Вторую стенку ящика боковую собирать аналогично.

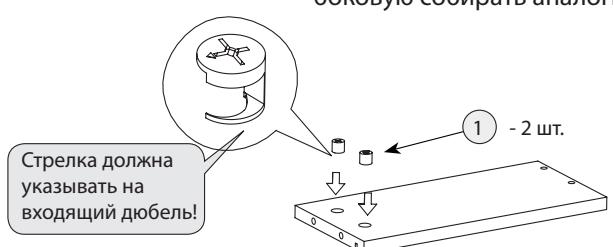


Вставить дно в пазы
Дно ящика
закрепить
шурпами как
показано на рисунке.

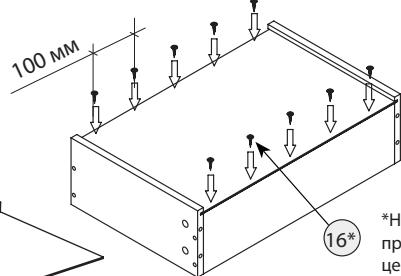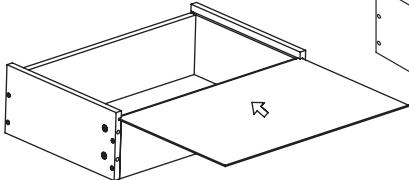

Сборка корпуса ящика.

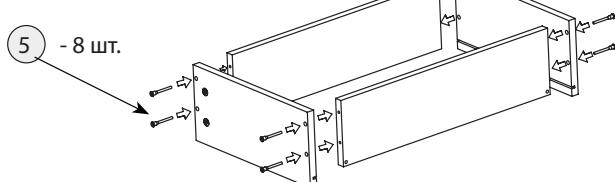

Фасад ящика

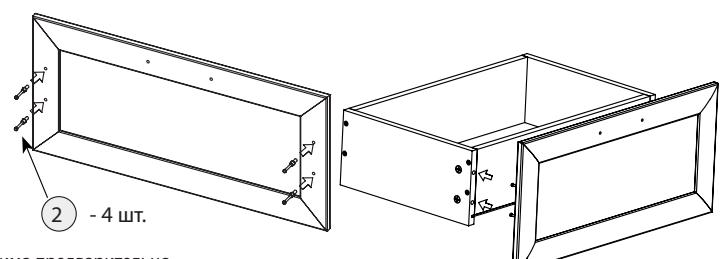


*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 9


Регулировка ящика

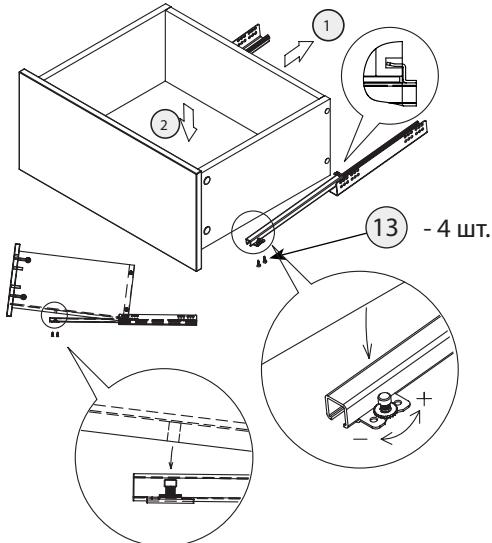

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 10



Навеска дверей

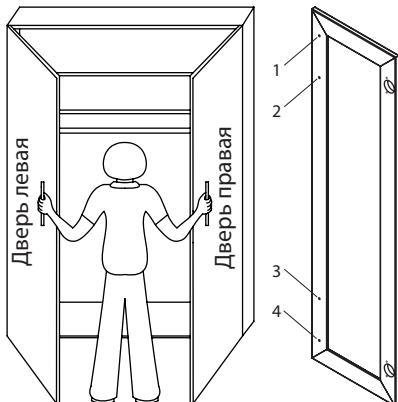


Если дверь левая,
досверлить отверстия 1 и 2.
Если дверь правая,
досверлить отверстия 3 и 4.

Шаг 11


Регулировка петель

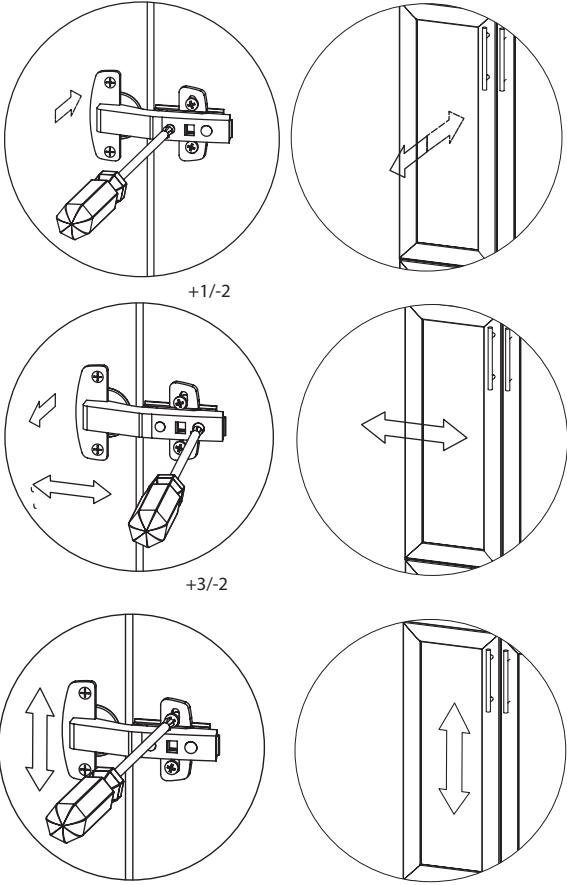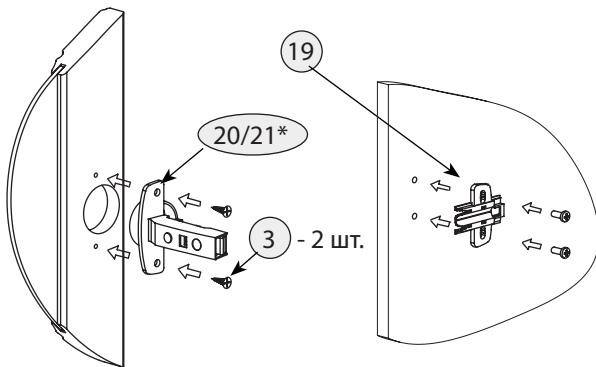**Шаг 12** Установка петли на дверь

*на одну дверь устанавливается: 1 петля с доводчиком, 1 петля без доводчика

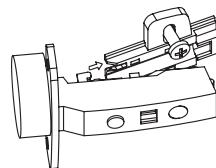

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

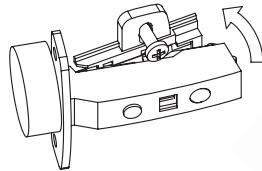

Зашелкнуть на монтажной планке нажатием




Петля без доводчика




Петля с доводчиком*

Шаг 13

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.

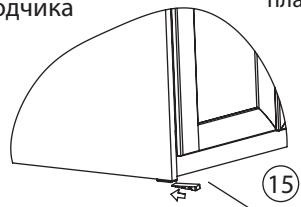**Шаг 14**

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

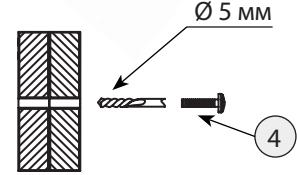**Шаг 15**

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенностях с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.