



10428999



**М. 3560. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Тоledo.**  
**Антресоль Тл1-157.**  
**Завершающая антресоль Тл1-158Л/П, 159Л/П**






**АРТИС**  
мебель вашего стиля

**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

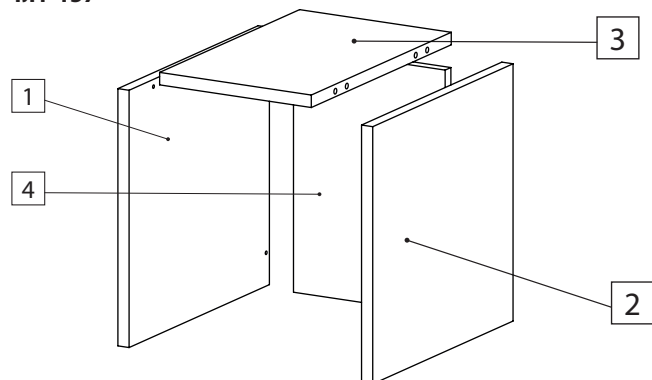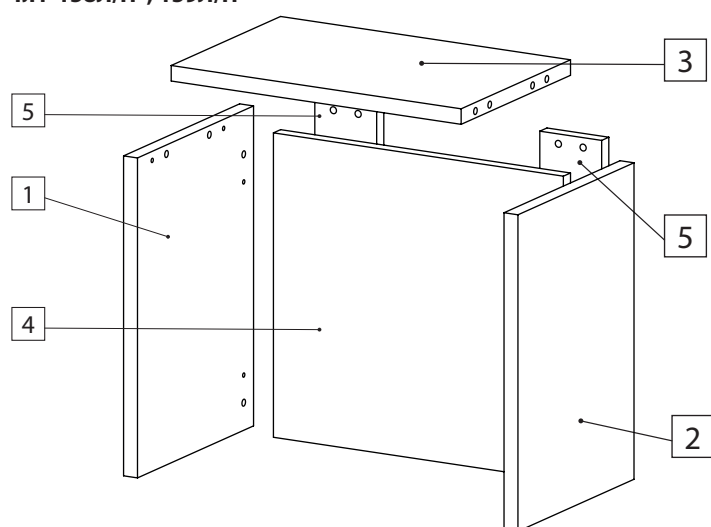

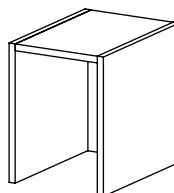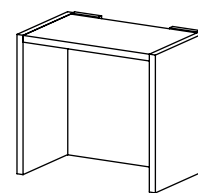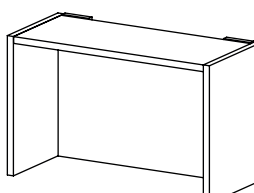





**Тл1-157****Тл1-158Л/П\*, 159Л/П\*****Спецификация. Детали**

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол-во шт.	Код	Размер, мм
1	9138 Тл1-157	1	Стенка боковая левая	1	D.8174-03	371 x 391 x 18
	10153 Тл1-158Л, 159Л	1		1	D.9092-01	371 x 260 x 18
	10429 Тл1-158П, 159П	1		1	D.9324-01	367 x 260 x 18
2	9138 Тл1-157	1	Стенка боковая правая	1	D.8174-04	371 x 391 x 18
	10153 Тл1-158Л, 159Л	1		1	D.9324-02	367 x 260 x 18
	10429 Тл1-158П, 159П	1		1	D.9092-02	371 x 260 x 18
3	10167 Тл1-157	1	Стенка верхняя	1	D.8334-01	244 x 390 x 18
	10154 Тл1-158Л/П	1		1	D.8329-01	375 x 245 x 18
	10164 Тл1-159Л/П	1		1	D.8329-01	564 x 245 x 18
4	10467 Тл1-157	1	Стенка задняя	1	D.9098-01	353 x 244 x 16
	10155 Тл1-158Л/П	1		1	D.9094-01	353 x 375 x 16
	10159 Тл1-159Л/П	1		1	D.9093-01	353 x 564 x 16
5	10156 Тл1-158Л/П, 159Л/П	1	Планка монтажная	2	D.9095-01	371 x 80 x 16


**Тл1-157****Тл1-158Л/П****Тл1-159Л/П**

**\* В инструкции показана сборка левого варианта изделия, правый собирается симметрично**


**Количество фурнитуры на изделие 157 / 158Л,П / 159Л,П**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Эксцентрик	8	6  Шуруп 4x16	8/8/10	11  Шкайба пластиковая D4	-/3/3
2  Дюбель	8	7  Конфирмат 7x50	-/4/4		
3  Заглушка эксцентрика	4	8  Стяжка	2/-/-		
4  Шкант 8x30	4/8/8	9  Шуруп с прессшайбой 4,2x25	-/4/4		
5  Полкодержатель под саморез	4/4/5	10  Шуруп с прессшайбой 4x30	-/4/4		


**Шаг 1 Для Тл1-157** Стенка боковая левая.  
Стенка боковая правая — симметрично.

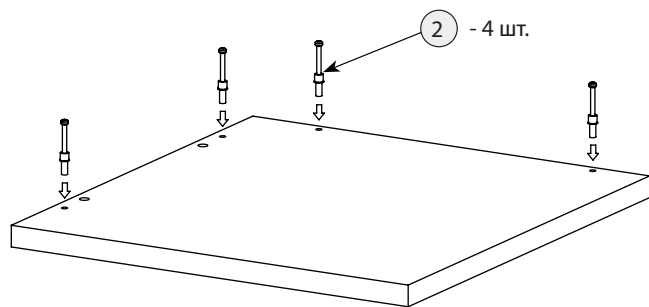


**Шаг 1 Для Тл1-158, 159** Стенка боковая левая.  
Стенка боковая правая — симметрично.

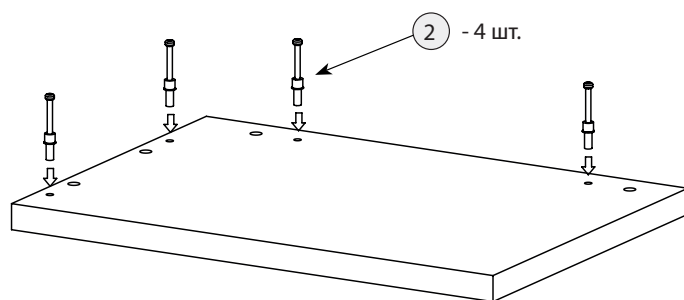


**Шаг 2 Для Тл1-157** Крышка

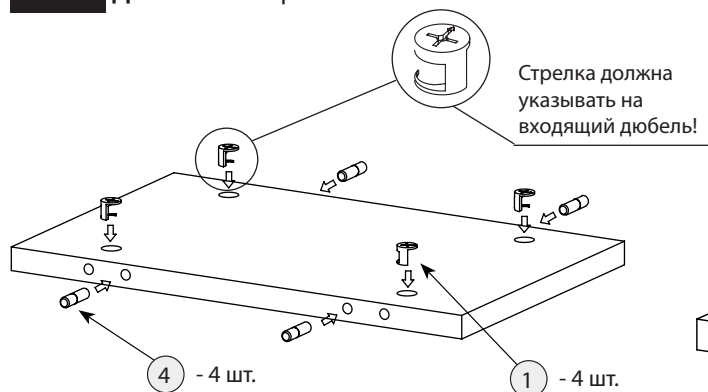


**Шаг 2 Для Тл1-158, 159** Крышка

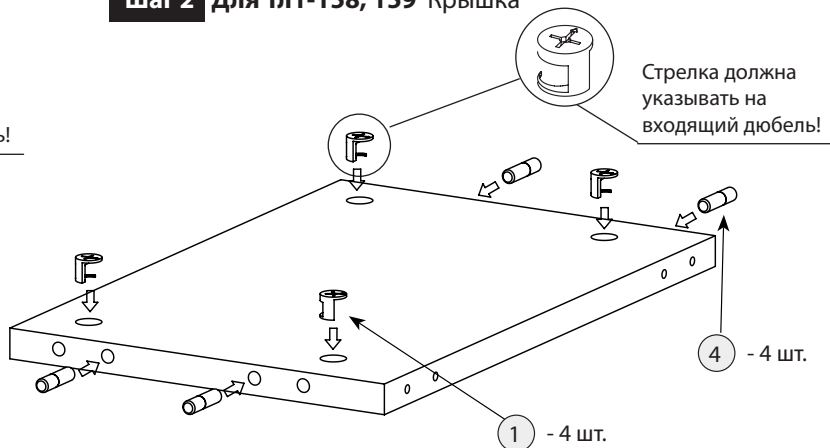


**Шаг 3 Для Тл1-157** Стенка задняя

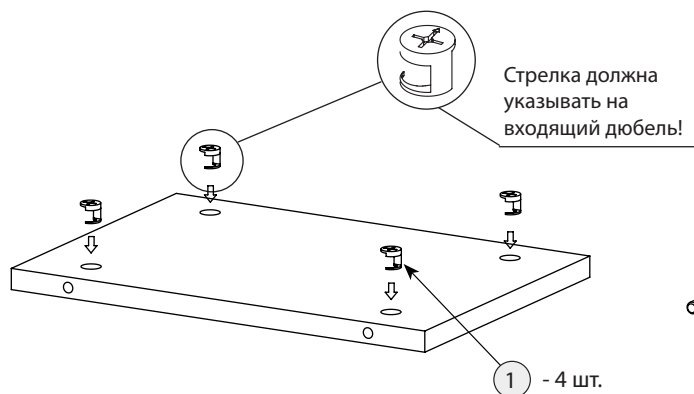

**Шаг 3 Для Тл1-158, 159** Стенка задняя

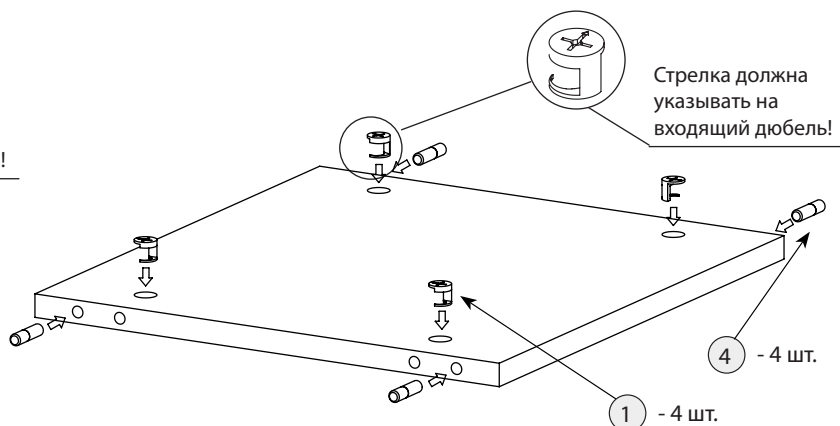


**Шаг 4 Для Тл1-157** Собирать, как показано на рисунке

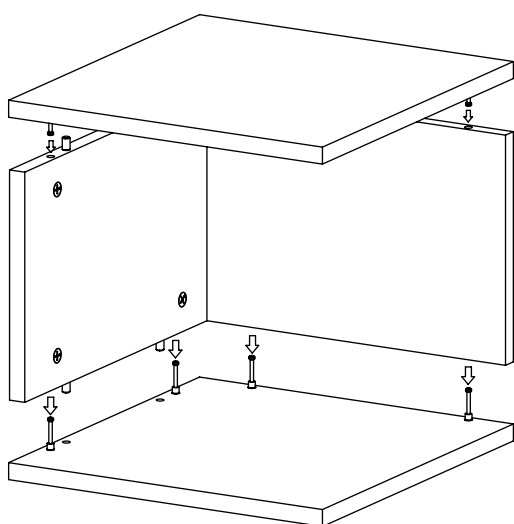



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 4 Для Тл1-158, 159** Собирать, как показано на рисунке

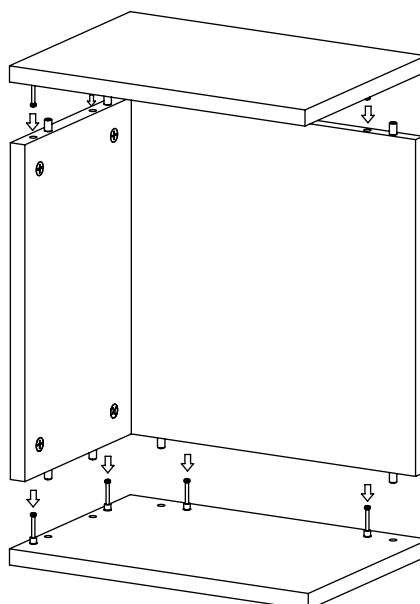

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


## Шаг 5 Для Тл1-158, 159 Собрать, как показано на рисунке

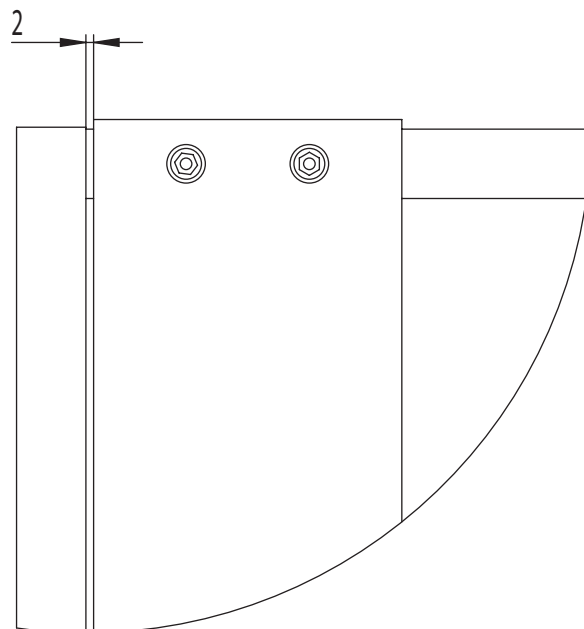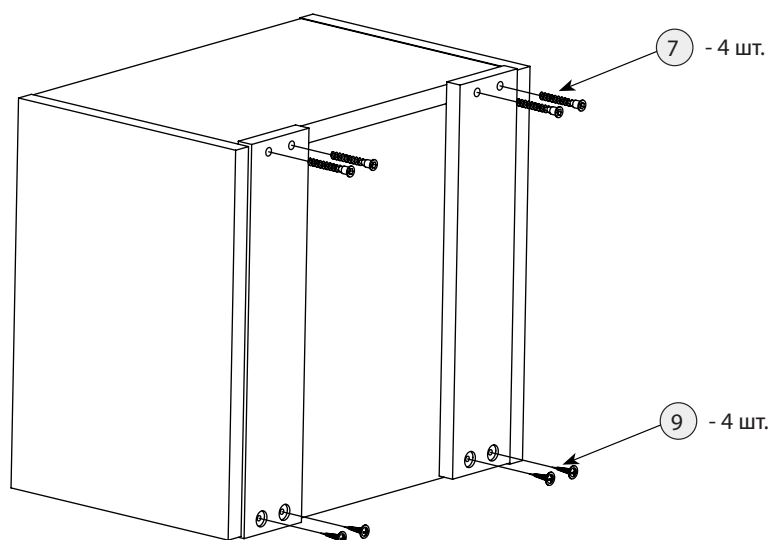

Между монтажной планкой и боковой стенкой необходимо обеспечить зазор - 2 мм. Для этого проложите между боковой стенкой и монтажной планкой пластиковую шайбу (11), которая идет в комплекте.

## Шаг 6 Для всех модулей


**Внимание!** Перед установкой антреселей на собранную композицию рекомендуется ослабить межсекционные стяжки шкафов для точной установки.

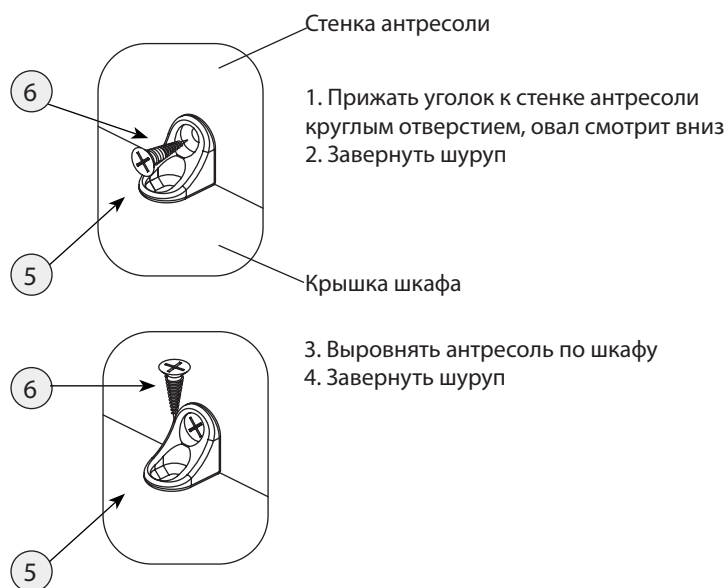

## Шаг 7


После установки и крепления к шкафу стянуть с соседними антресолями, используя межсекционную стяжку


### Для Тл1-157

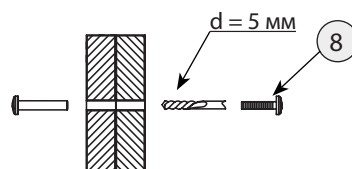

### Для Тл1-158, 159

Для крепления стеллажа к рядом стоящему шкафу используйте шуруп (10).

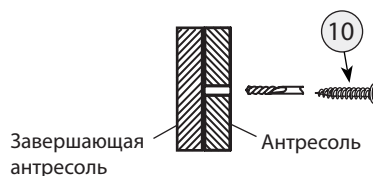

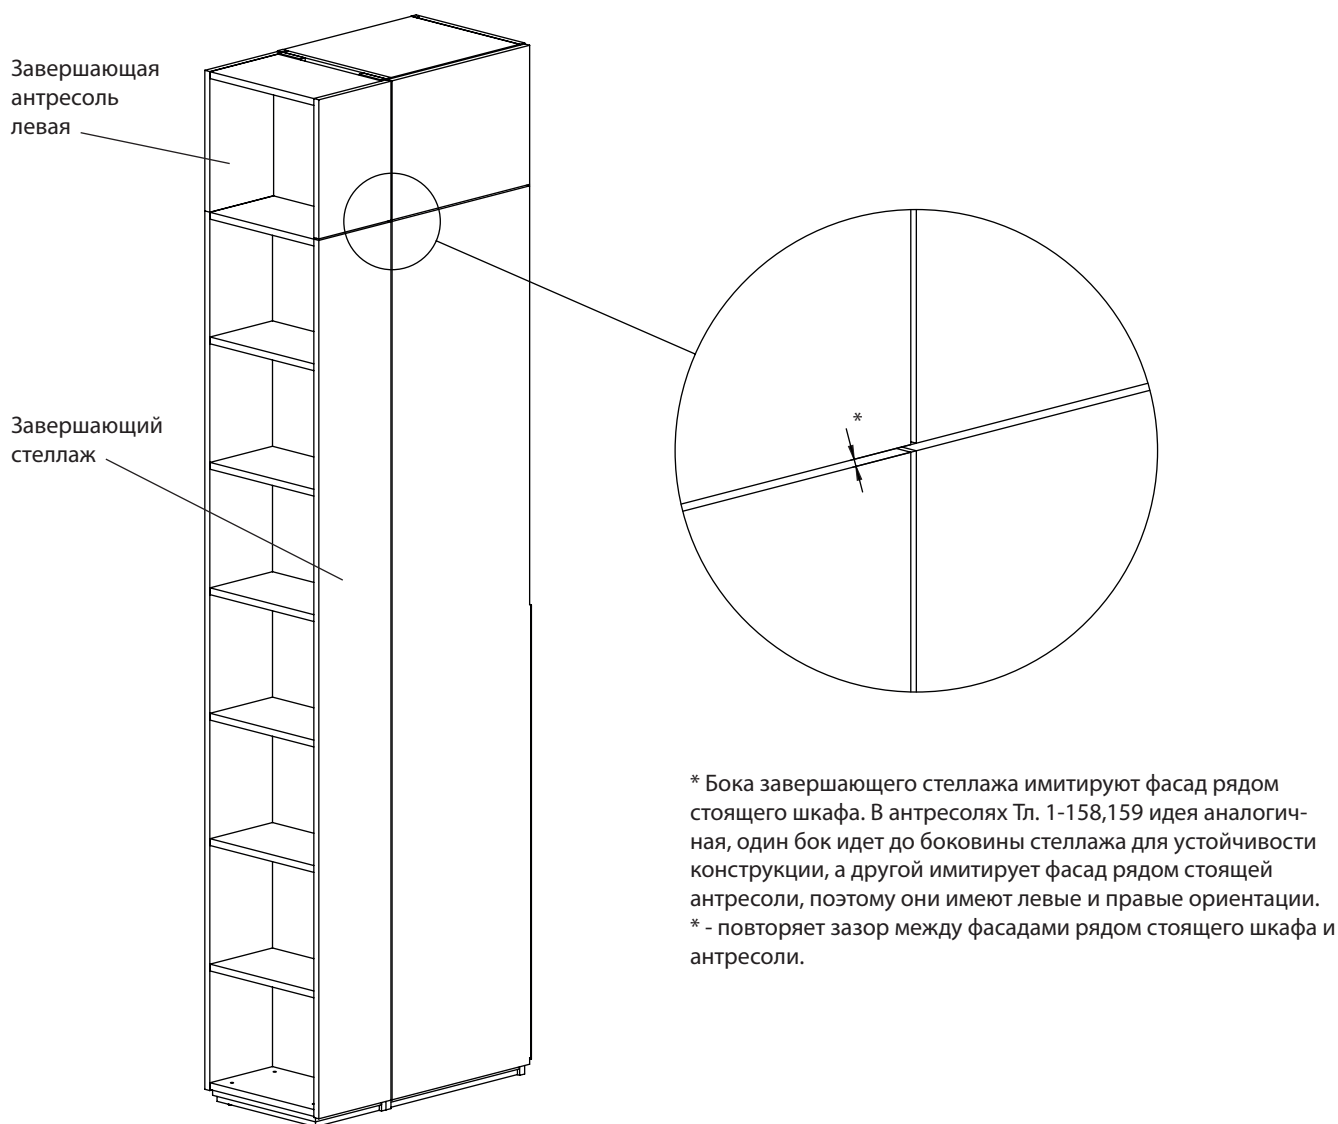

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

#### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т.п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.