



**М. 1832. Инструкция** по сборке и эксплуатации мебели **Лозанна.** 





EHC

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ** 

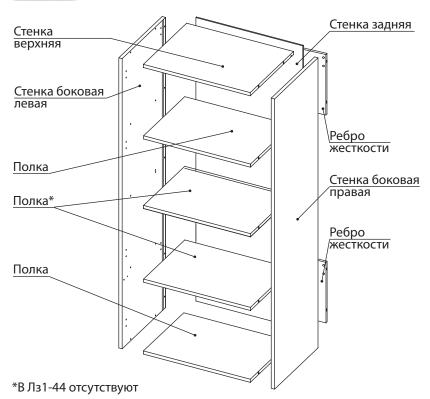

## Спецификация. Детали

Наименование	<b>Кол.,</b> шт.	Код	<b>Размер,</b> мм	<b>Толщ.,</b> мм			
Артикул упаковки 3233 Кол-во 1							
Стенка боковая левая	1	D.3101-03	1458 x 390	16			
Стенка боковая правая	1	D.3101-04	1458 x 390	16			
Для Лз1-04 Артикул упаковки 3234 Кол-во 1							
Полка	3	D.3098-01	507 x 358	16			
Для Лз1-44 Артикул упаковки 3256 Кол-во 1							
Полка	1	D.3098-02	507 x 358	16			
Артикул упаковки 3235 Кол-во 2							
Ребро жесткости	1	D.2096-02	507 x 400	16			
Артикул упаковки 3254 Кол-во 1							
Стенка верхняя	1	D.3097-02 507 x 3		16			
Полка	1	D.3095-01	507 x 369	16			
Артикул упаковки 3251 Кол-во 1							
Стенка задняя	1	D.3096-01	3,2				


# Спецификация. Двери и фасады

Артикул упаковки 3285 Кол-во 1							
Дверь	1	D.1773-05	533 x 1438	25			

# Спецификация. Двери и фасады МДФ


Артикул упаковки 7580 Кол-во 1							
Дверь	1	D.6779-01	533 x 1438	18			
дверь	'	0.077701	333 X 1430	10			



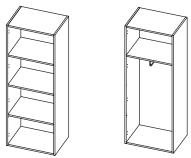


# Количество фурнитуры на изделие Лз1-04/44


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
Эксцентрик	28/20	6 FI Hasec	4		4	16	5/—	(21) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (	3
3		(Table)		Петля		Гвоздь		Шуруп 3,5 х 15	
2	28/20		8	(12)	4	(17)	2		
Дюбель		Евровинт 6,3х11		Ответная планка с евровинтом		Стяжка			
3	1	8	1	13 ELEPHE	4	18	1		
Толкатель двери		Ответная шайба		Декор «Артис»		Ключ шестигранный			
4	1	9 @	8	14) 3аглушка	11/18	19	—/1		
Корпус толкателя		Фиксатор задней стенки		d = 5 мм		Штанга выдвижная*			
5	1	10)	9	15)	20/12	20	3		
Держатель корпуса		Шуруп 4х16		Заглушка эксцентрика		Футорка5 мм			

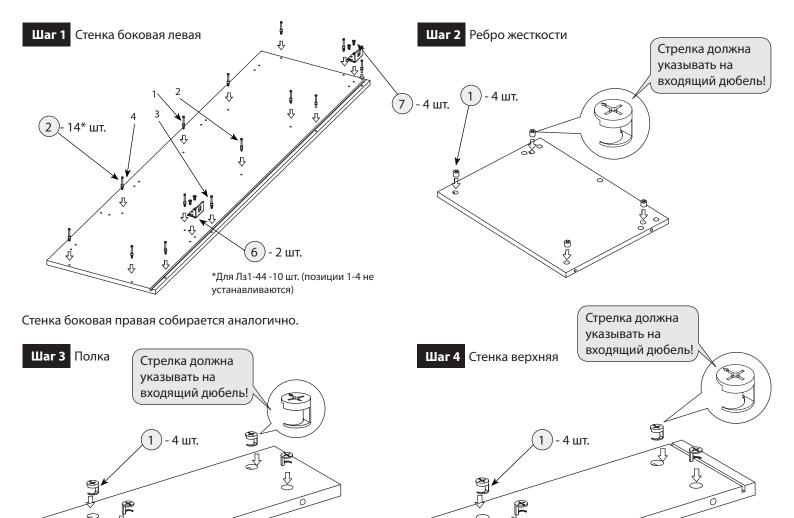


**Шаг 5** Собирать, как показано на рисунке

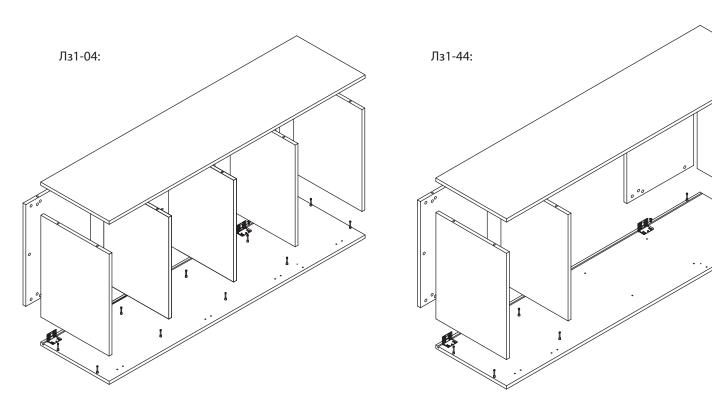


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

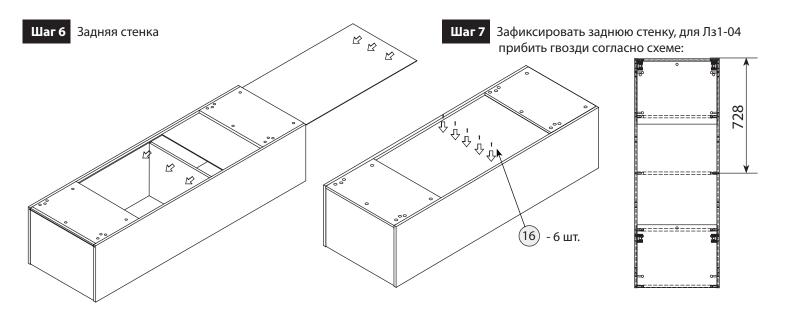



**Шаг 8** Зафиксировать заднюю стенку

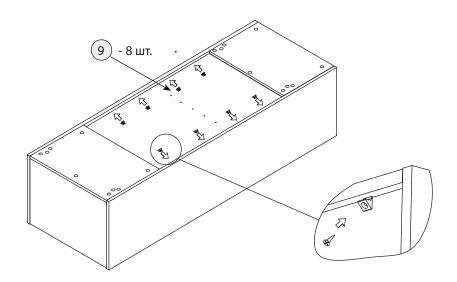


**Шаг 9** Навеска штанги. Для Лз1-44

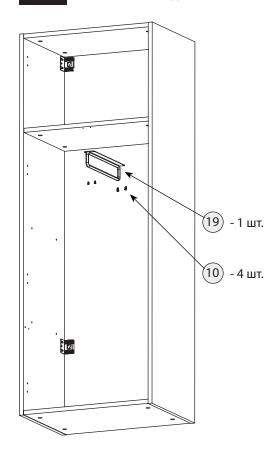

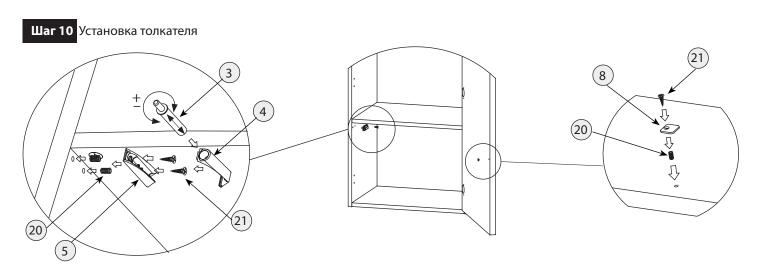

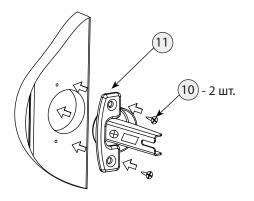




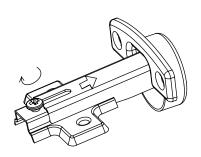



После установки зафиксировать при помощи винта.


## Регулировка петель






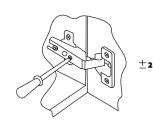









### Шаг 14


### Крепление навески к стене

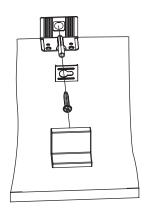

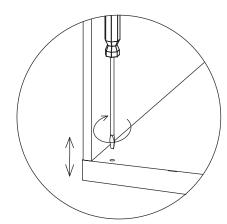

ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.





После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

#### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

- 1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.
- 2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.
- 3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°С и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — не более 3 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

- 4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхностии, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

  5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по компонентов или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, гле
- **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели 5 лет. Срок службы 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.