



08860999

М. 2435. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Гранада.
Шкаф угловой левый (переходной) Гр1-52Л,
правый (переходной) Гр1-52П




АРТИС
мебель вашего стиля

ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Гр1-52Л
Гр1-52П - симметрично

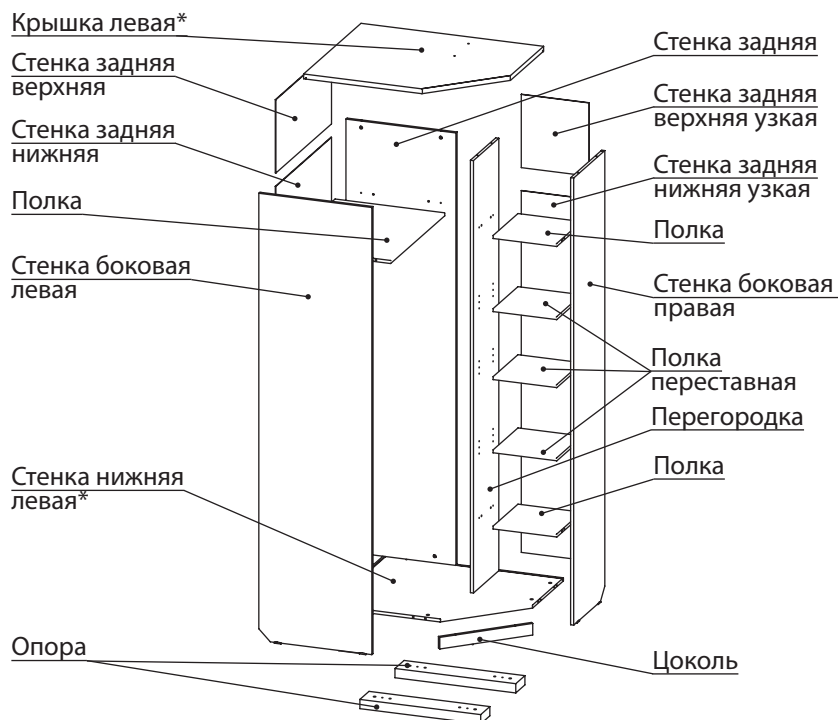



*Для Гр 1-52П - Крышка правая

Спецификация. Двери

Артикул упаковки 7171 Кол-во 1				
Гр1 дв. Г с пер. «Гранада»	1	F.0160-02	2272 x 490	17
Артикул упаковки 9046 Кол-во 1				
Гр1 дв. ГС6 с пер. «Гранада» лев.	1	F.0611-01	2272 x 490	17
Артикул упаковки 9047 Кол-во 1				
Гр1 дв. ГС6 с пер. «Гранада» прав.	1	F.0611-02	2272 x 490	17
Артикул упаковки 7701 Кол-во 1				
Гр1 дв. ГСр пер. «Гранада» лев.	1	F.0419-01	2272 x 490	17
Артикул упаковки 7702 Кол-во 1				
Гр1 дв. ГСр с пер. «Гранада» прав.	1	F.0419-02	2272 x 490	17
Артикул упаковки 7176 Кол-во 1				
Гр1 дв. 3 «Гранада»	1	F.0164-02	2272 x 490	17
Артикул упаковки 7177 Кол-во 1				
Гр1 дв. 3 с пер. «Гранада»	1	F.0165-02	2272 x 490	17


Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Для Гр1-52Л Артикул упаковки 0417 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0098-07	2315 x 590	16
Стенка боковая правая	1	D.0101-13	2315 x 430	16
Для Гр1-52П Артикул упаковки 0460 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.0100-12	2315 x 430	16
Стенка боковая правая	1	D.0099-08	2315 x 590	16
Для Гр1-52Л Артикул упаковки 3018 Кол-во 1				
Перегорodka	1	D.0215-02	2239 x 350	16
Для Гр1-52П Артикул упаковки 3021 Кол-во 1				
Перегорodka	1	D.0215-03	2239 x 350	16
Для Гр1-52Л, 52П Артикул упаковки 1836 Кол-во 1				
Полка	2	D.0214-01	332 x 345	16
Полка переставная	3	D.0216-01	331 x 345	16
Для Гр1-52Л, 52П Артикул упаковки 6006 Кол-во 1				
Опора	2	D.6006-01	500 x 100	38
Для Гр1-52Л, 52П Артикул упаковки 2314 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.0196-01	494 x 60	16
Для Гр1-52Л Артикул упаковки 8101 Кол-во 1				
Крышка левая	1	D.0212-02	793 x 953	25
Стенка нижняя левая	1	D.0210-03	776 x 936	16
Для Гр1-52П Артикул упаковки 8103 Кол-во 1				
Крышка правая	1	D.0218-02	793 x 953	25
Стенка нижняя правая	1	D.0217-03	776 x 936	16
Для Гр1-52Л, 52П Артикул упаковки 1524 Кол-во 1				
Полка	1	D.0209-01	746 x 573	16
Штанга для вешалок 739 мм	1	D.0213-01	739	
Для Гр1-52Л, 52П Артикул упаковки 3100 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0121-03	2239 x 574	16
Для Гр1-52Л, 52П Артикул упаковки 0434 Кол-во 1				
Стенка задняя нижняя	1	D.0205-01	1872 x 768	3,2
Стенка задняя верхняя	1	D.0203-01	379 x 768	3,2
Стенка задняя нижняя узкая	1	D.0206-01	1872 x 354	3,2
Стенка задняя верхняя узкая	1	D.0204-01	379 x 354	3,2

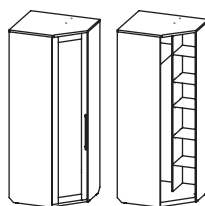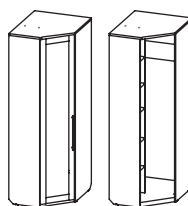
Гр1-52Л**Гр1-52П****Количество фурнитуры на изделие**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь	60	6 Шкант 8 x 30	20	11 Заглушка конфирмата	3	16 Клин установочный	4	21 Заглушка эксцентрика	24	26 Ключ шестигранный 8 мм	1
2 Шуруп 4x16	28	7 Декор «Артис»	5	12 Фиксатор задней стенки	30	17 Подпятник	4	22 Заглушка d = 8 мм	2	27 Шуруп 4,2x51 с прессшайбой	4
3 Дюбель	26	8 Ограничитель двери	1	13 Шайба для ДВП (краб)	10	18 Петля 4-х шарнирная угловая накладная	5	23 Заглушка d = 5 мм	55	28 Демпфер	2
4 Эксцентрик	26	9 Полкодержатель K-Line, силикон	12	14 Штангодержатель	2	19 Ответная планка с евровинтом	5	24 Опора	4		
5 Конфирмат	7	10 Стяжка	4	15 Ключ шестигранный	1	20 Доводчик двери	2	25 Муфта-футорка M8 x 20	4		


Шаг 1 Гр 1-52Л Стенка боковая левая.
Для гр 1-52П - стенка боковая правая симметрично.

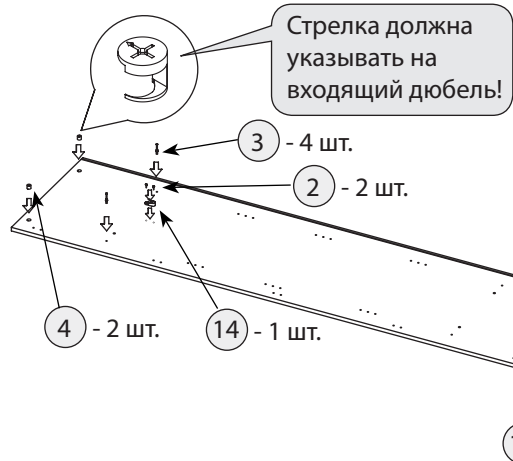


Шаг 2 Гр 1-52Л Стенка боковая правая.
Гр 1-52П - стенка боковая левая симметрично.

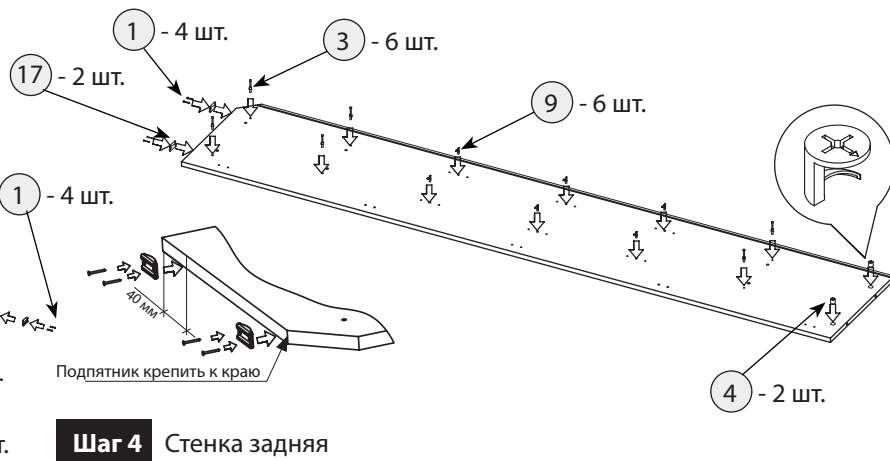


Шаг 3 Перегородка

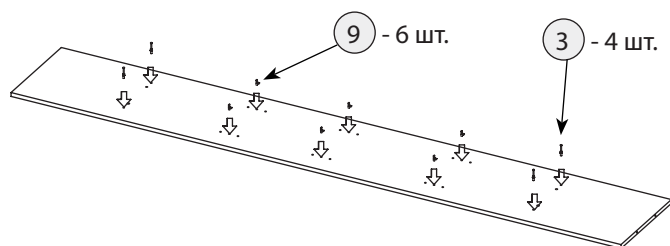


Шаг 4 Стенка задняя

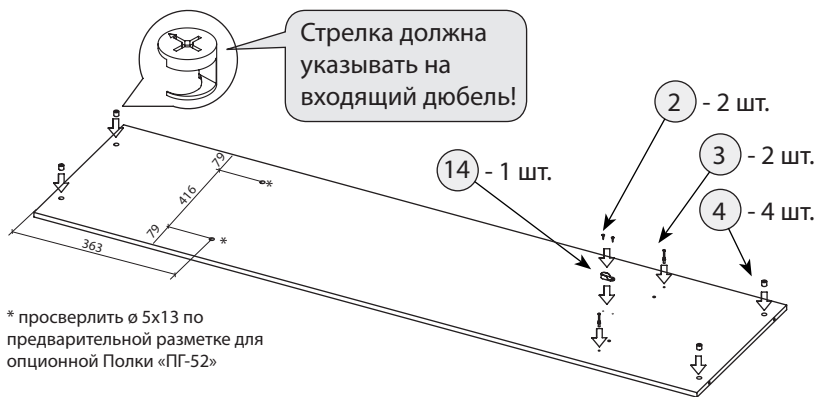


Шаг 5 Цоколь

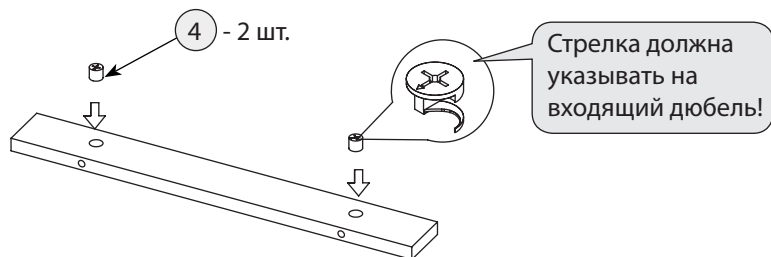


Шаг 6 Крышка левая для Гр 1-52Л
(правая - для Гр1-52П)

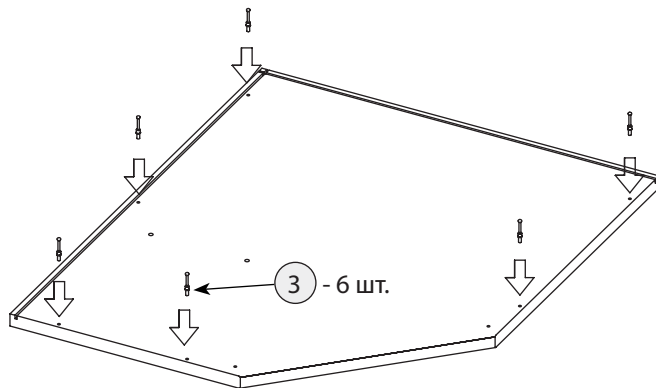

Шаг 7 Стенка нижняя левая для Гр 1-52Л
(правая - для Гр1-52П)



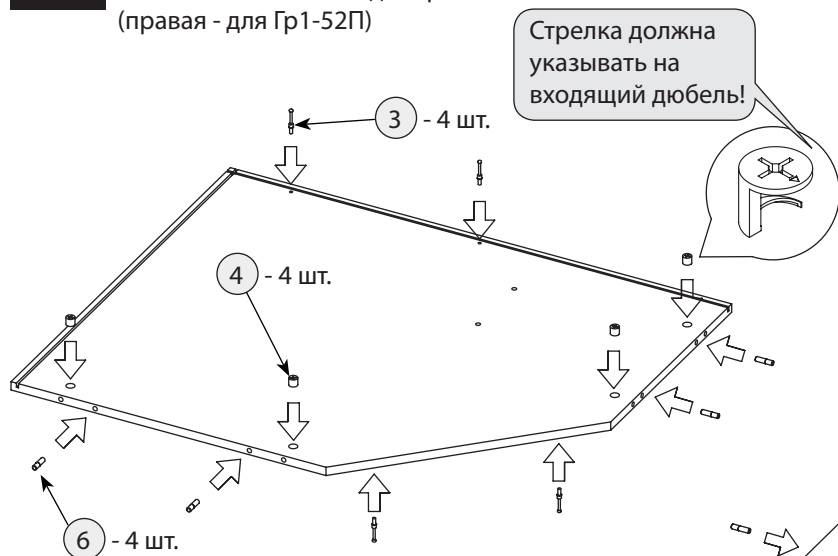


Шаг 8 Полка

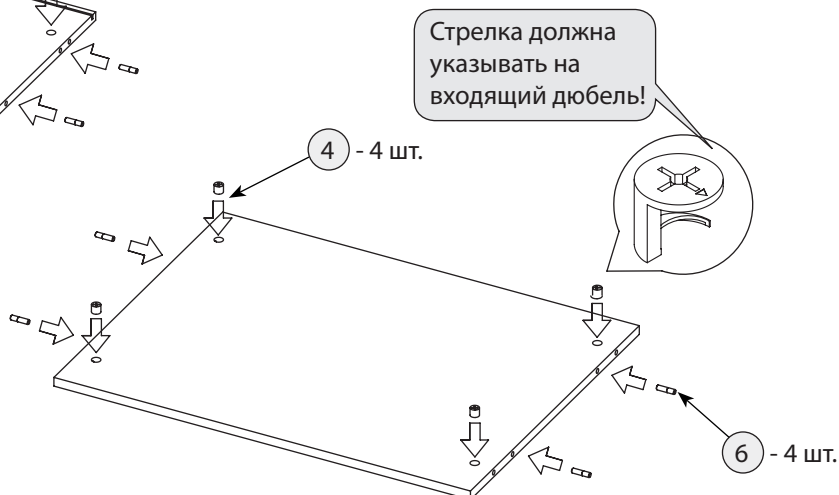


Шаг 9 Полка




Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

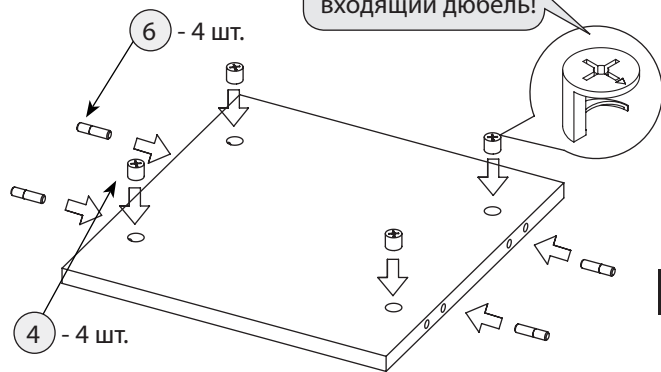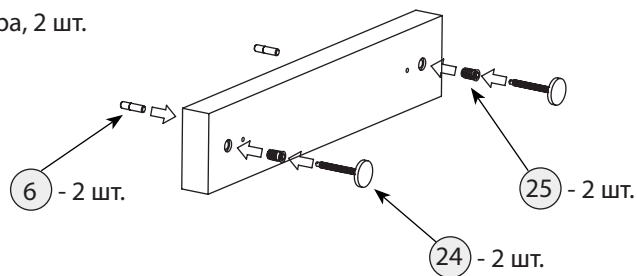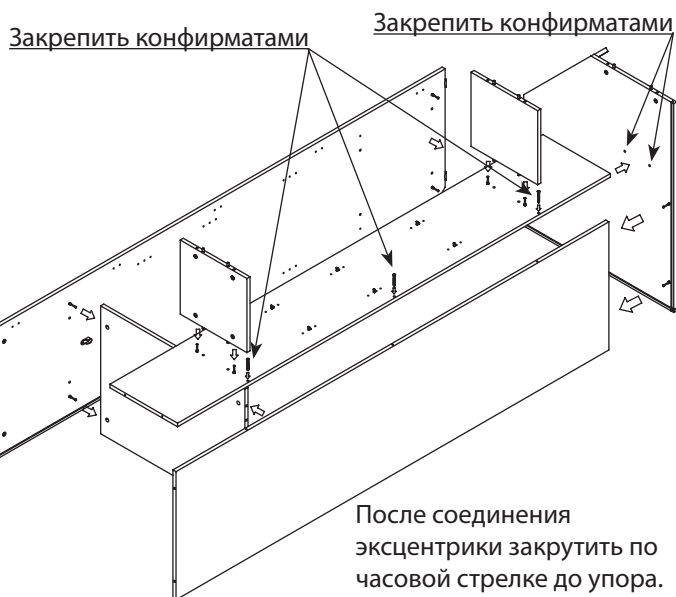**Шаг 10** Опора, 2 шт.**Шаг 12** Гр 1-52Л Собрать, как показано на рисунке.
Гр 1-52П - симметрично.**Шаг 11** Соединение стенки нижней с цоколем

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

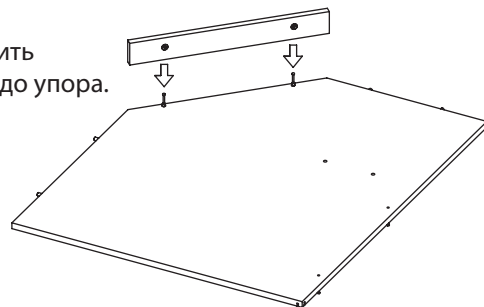**Шаг 13** Гр 1-52Л Собрать, как показано на рисунке.
Гр 1-52П - симметрично.

Закрепить конфирматами

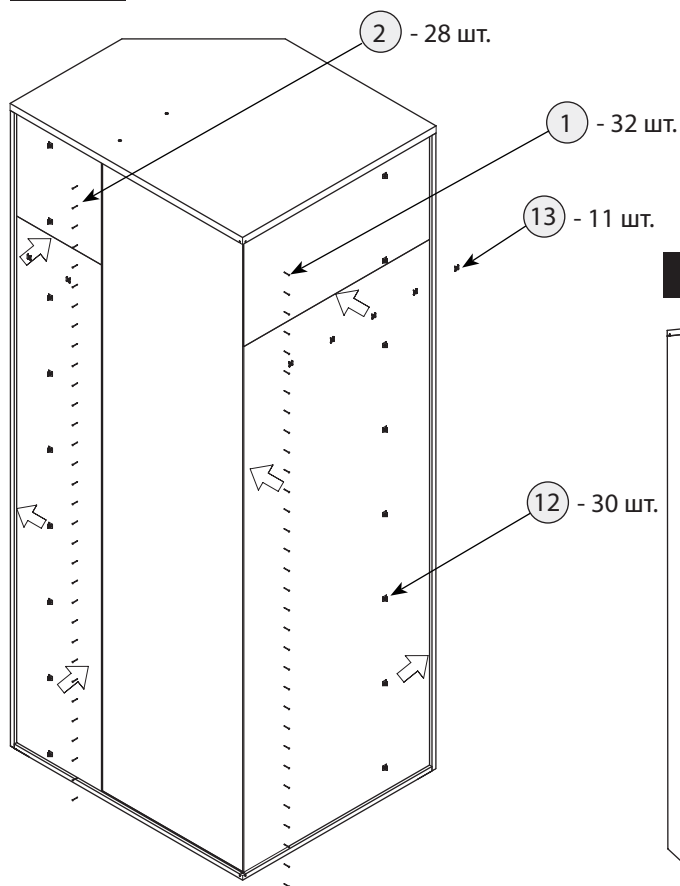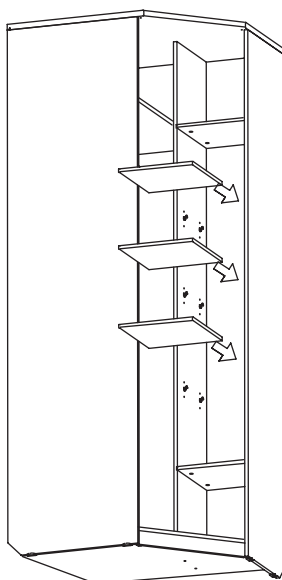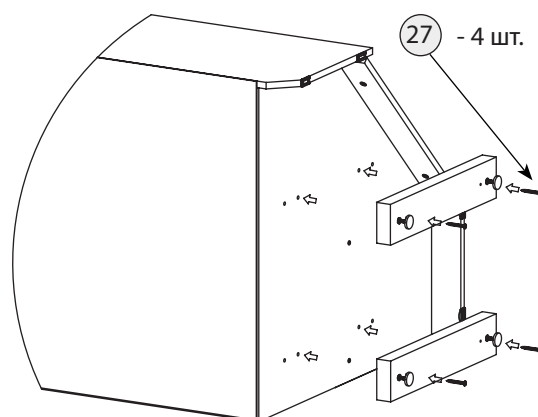
**Шаг 14** Крепление задних стенок**Шаг 15** Вставить полки переставные**Шаг 16** Собрать, как показано на рисунке

Шаг 14 Сборка двери




Если дверь правая, досверлить отверстия 2 и 3.
Если дверь левая, досверлить отверстия 1 и 2.
Установить ограничитель двери (8) в крышку шкафа.


Шаг 15 Установка петли на дверь

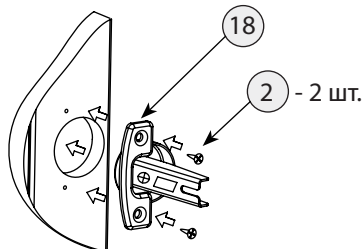

Шаг 17 Соединение петли с ответной планкой

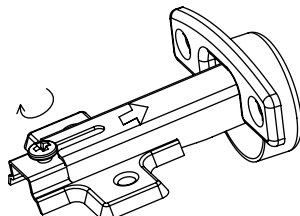

После установки зафиксировать при помощи винта.

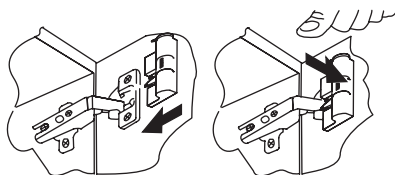


Шаг 19 Установка доводчика на петлю

1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.


Шаг 17

После установки изделия отрегулируйте его положение с помощью опор.
Внимание! перед перемещением шкафа необходимо выкрутить опоры в крайнее верхнее положение.


Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

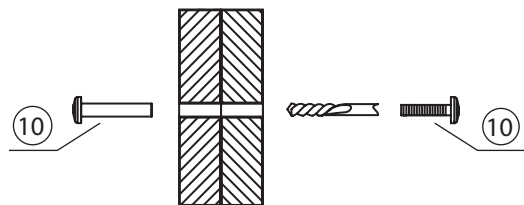




Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.

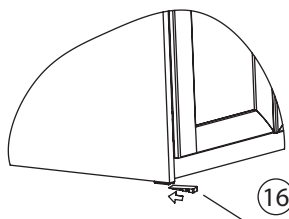

Шаг 16 Установка ответной планки

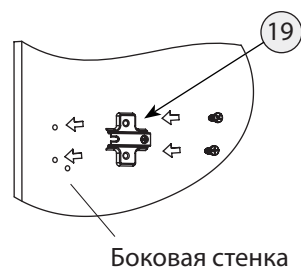

Шаг 18 Регулировка петель

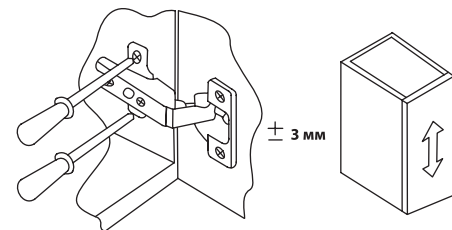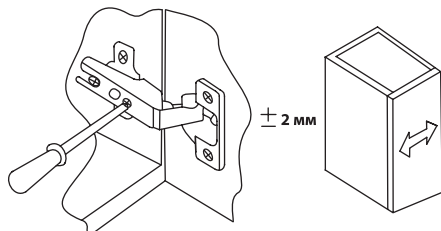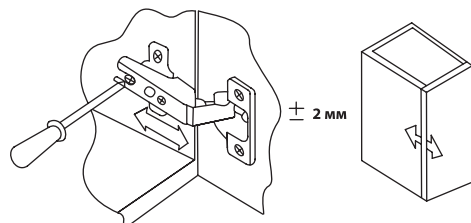

Шаг 20 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.