


АРТИС
мебель вашего стиля




ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

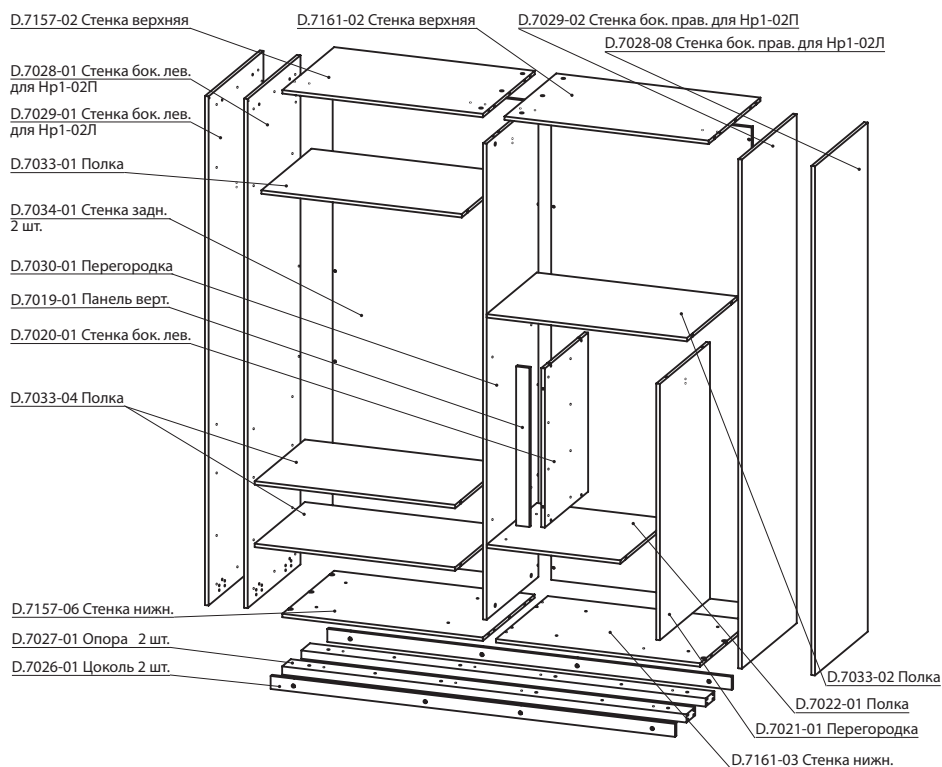

Exploded view diagram of a two-door cabinet. The diagram shows the front and back panels, side panels, and the base. The components are labeled with their respective part numbers:


- D.7065-01 Стенка ящ. бок. лев.
- D.7018-01 Дно ящ.
- D.7024-01 Фасад ящ.
- D.2099-01 Стенка ящ. бок. лев.
- D.7023-01 Стенка ящ. задн.
- D.2065-02 Стенка ящ. бок. прав.
- D.7017-01 Стенка ящ. задн.
- D.2100-01 Стенка ящ. бок. прав.
- D.7055-01 Фасад ящ.
- D.7018-01 Дно ящ.

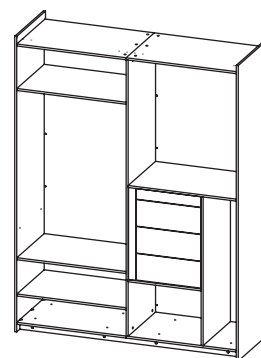


Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ. мм
7874	1	Ходовой профиль	1	D.7113-01	1766	
7878	1	Направляющий профиль	1	D.7117-01	1767	
7891 Нр1-02Л	1	Стенка бок. левая	1	D.7029-01	2346 x 636	16
		Стенка бок. правая	1	D.7028-08	2346 x 610	16
7892 Нр1-02П	1	Стенка бок. левая	1	D.7028-01	2346 x 610	16
		Стенка бок. правая	1	D.7029-02	2346 x 636	16
7897	2	Стенка задняя	1	D.7034-01	2194 x 876	16
7901	1	Опора	2	D.7027-01	1767 x 100	38
7905	1	Цоколь	2	D.7026-01	1767 x 60	16
7909	1	Перегородка	1	D.7030-01	2194 x 598	16
8275	1	Стенка верхн.	1	D.7157-02	876 x 599	16
		Стенка нижн.	1	D.7157-06	876 x 599	16
8276	1	Стенка верхн.	1	D.7161-02	892 x 599	16
		Стенка нижн.	1	D.7161-03	892 x 599	16
7931	1	Дно ящ.	4	D.7018-01	499 x 505	3,2
7939	1	Перегородка	1	D.7021-01	1181 x 579	16
7940	1	Полка	1	D.7022-01	584 x 578	16
7941	1	Панель вертикальная	1	D.7019-01	733 x 58	16
		Стенка бок. левая	1	D.7020-01	733 x 500	16
7942	2	Штанга	1	D.6993-01	863	
7943	1	Штанга	1	D.7035-01	263	
7950	1	Стенка ящ. бок. лев.	3	D.2099-01	499 x 140	16
		Стенка ящ. бок. прав.	3	D.2100-01	499 x 140	16
7953	1	Фасад ящ.	3	D.7005-01	520 x 211	16
7954	1	Стенка ящ. задн.	3	D.7017-01	485 x 126	16
7955	1	Фасад ящ.	1	D.7024-01	520 x 84	16
7956	1	Стенка ящ. задн.	1	D.7023-01	485 x 54	16
7957	1	Стенка ящ. бок. лев.	1	D.7065-01	499 x 68	16
		Стенка ящ. бок. прав.	1	D.7065-02	499 x 68	16
		Полка	1	D.7033-01	876 x 580	16
7941	1	Полка	1	D.7033-02	876 x 580	16
		Полка	2	D.7033-04	876 x 580	16

[illegible]


Шаг 1 Сборка стенок нижних

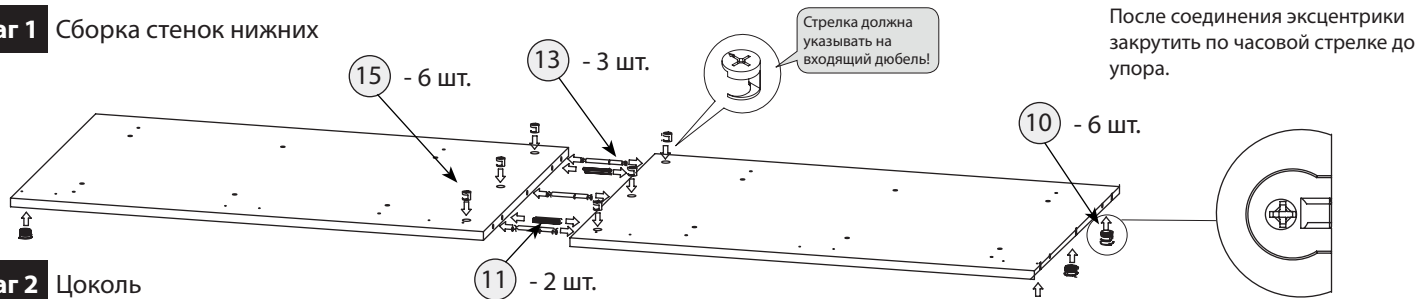

Шаг 2 Цоколь

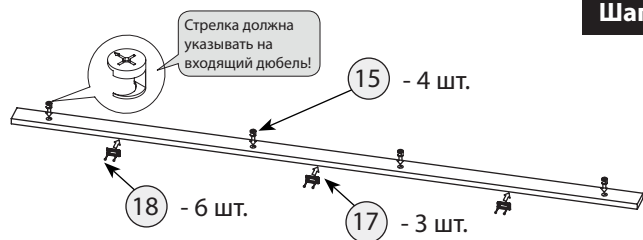


Шаг 3 Опора

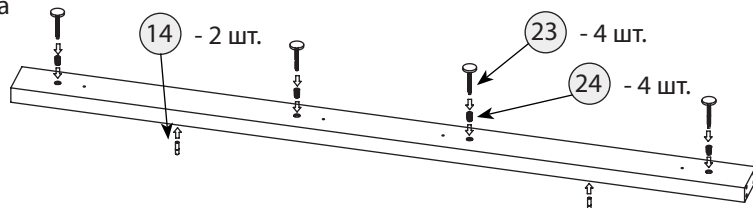


Шаг 4 Сборка основания


*С помощью шурупов 4x16 — 12 шт. установить клипсы — 6 шт. для направляющего профиля (см. инструкцию по монтажу системы TopLine XL стр.13).

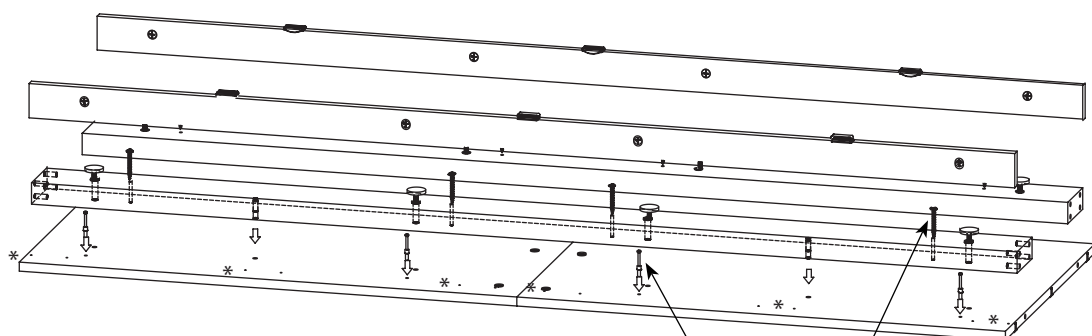


Шаг 5 Стенка задняя

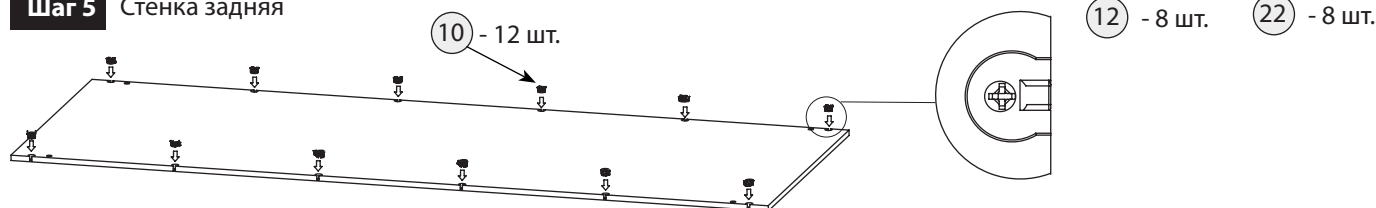


Шаг 6 Стенки задние и перегородка

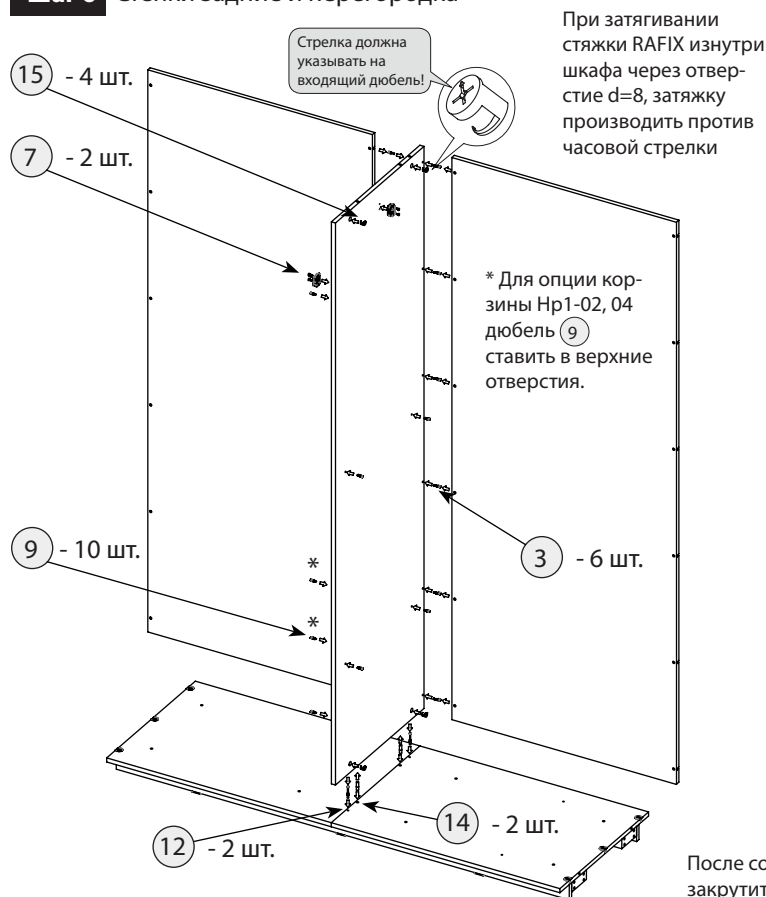

Шаг 7 Установка стенок верхних


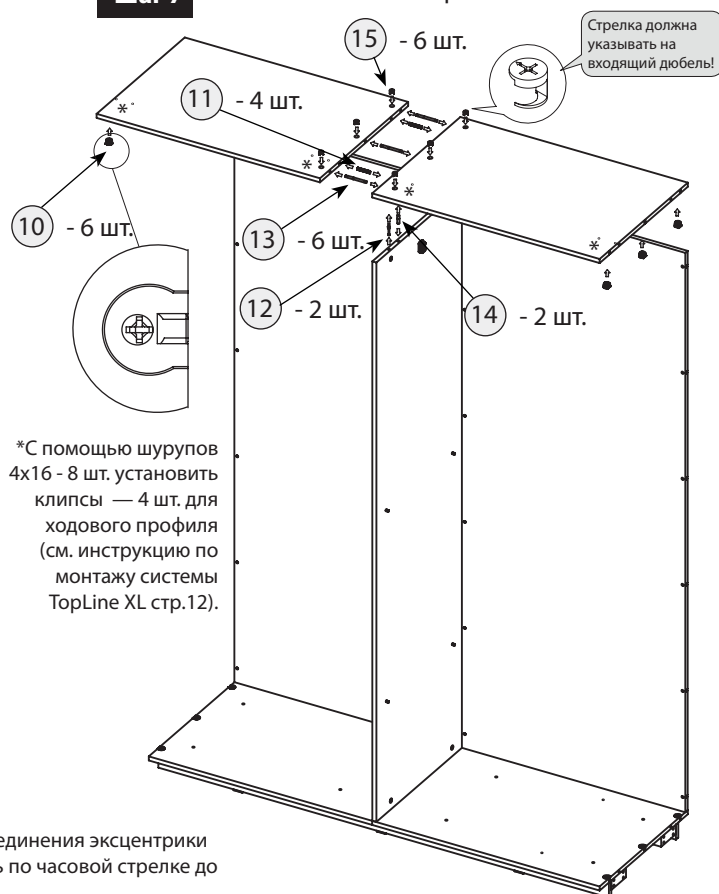


Шаг 8 Стенка боковая левая

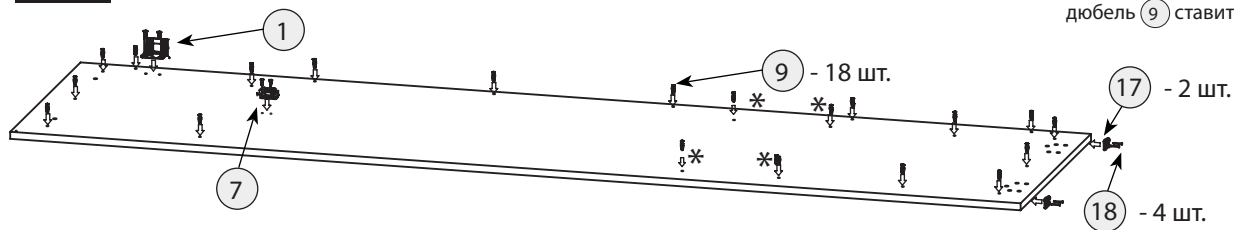


* Для опции корзины Нр1-02, 04 дюбель 9 ставить в верхние отверстия.

Шаг 9 Стенка боковая правая

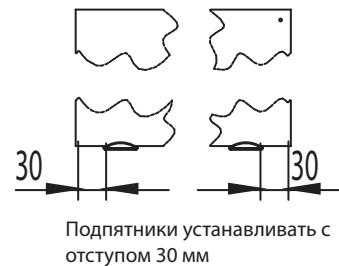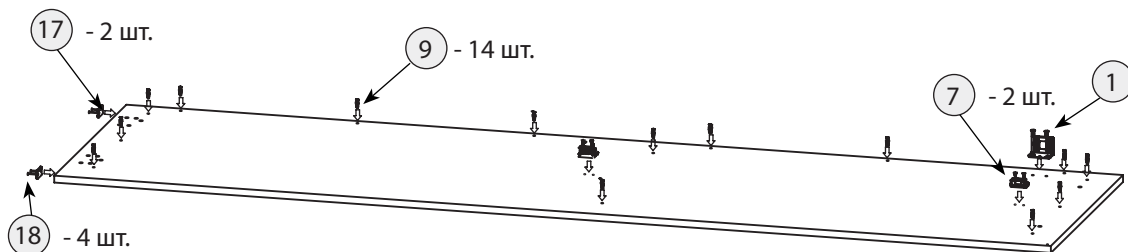


Шаг 10 Установка стенок боковых

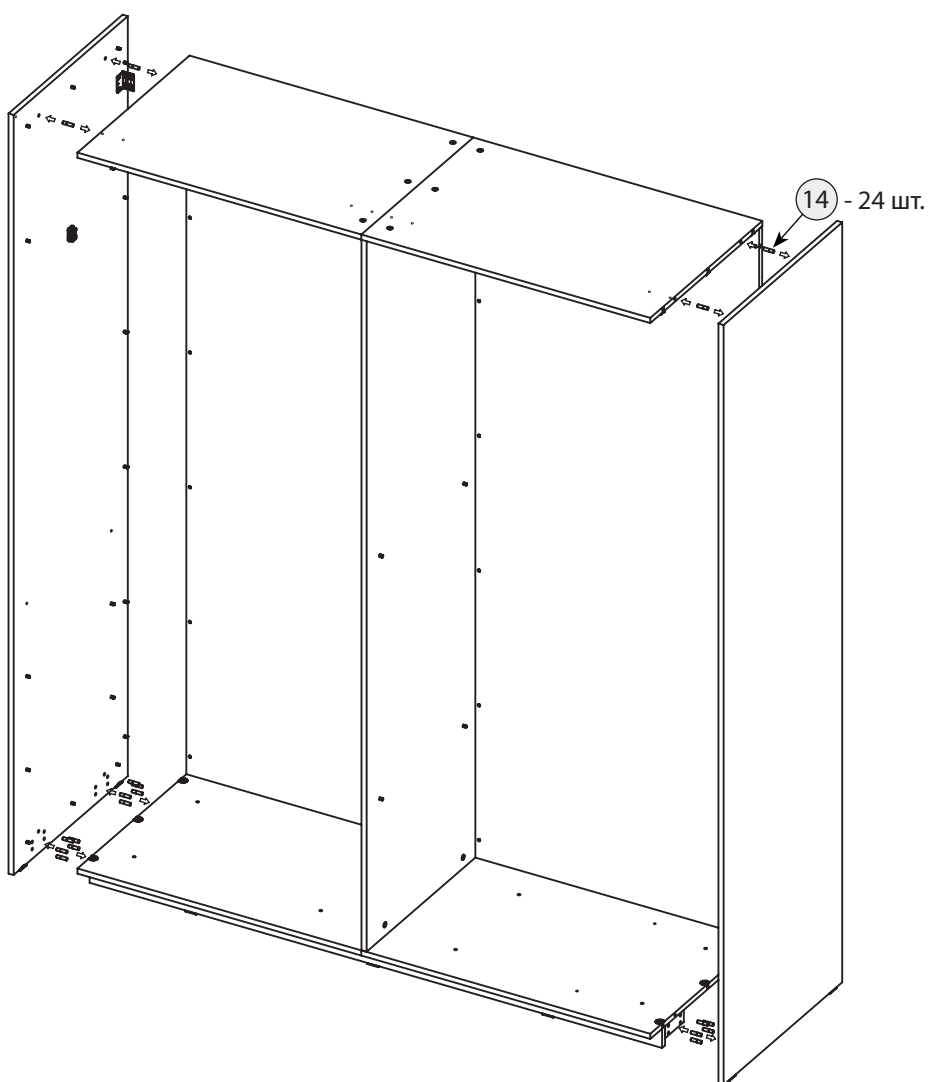


При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через отверстие d=8, затяжку производить против часовой стрелки


Шаг 11 Полки

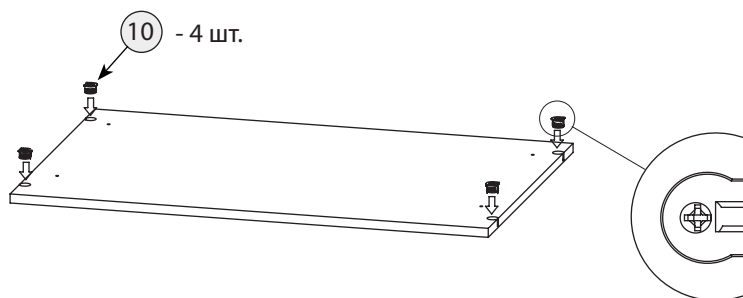


Шаг 12 Собрать, как показано на рисунке

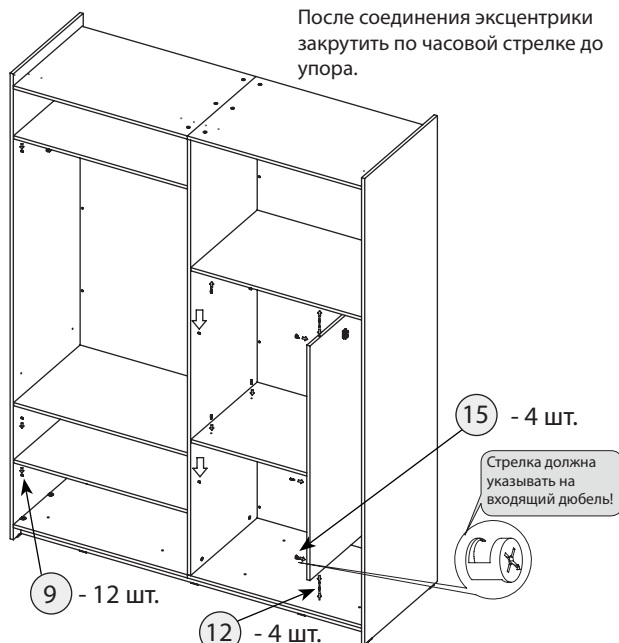

Шаг 13 Собрать, как показано на рисунке

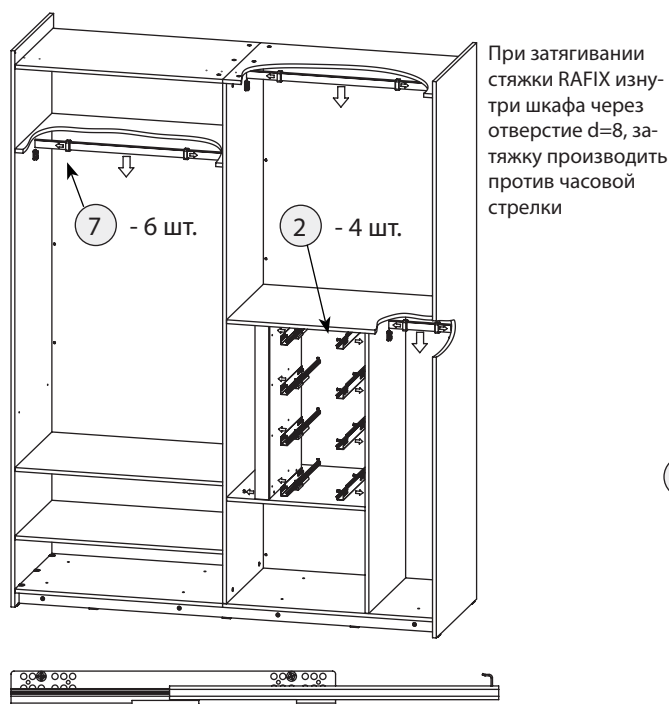


Шаг 16 Крепление к стене

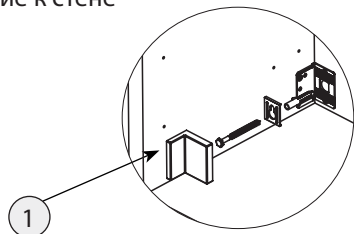


Шаг 17 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации. **1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотеет», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырью и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

Шаг 14 Проставки

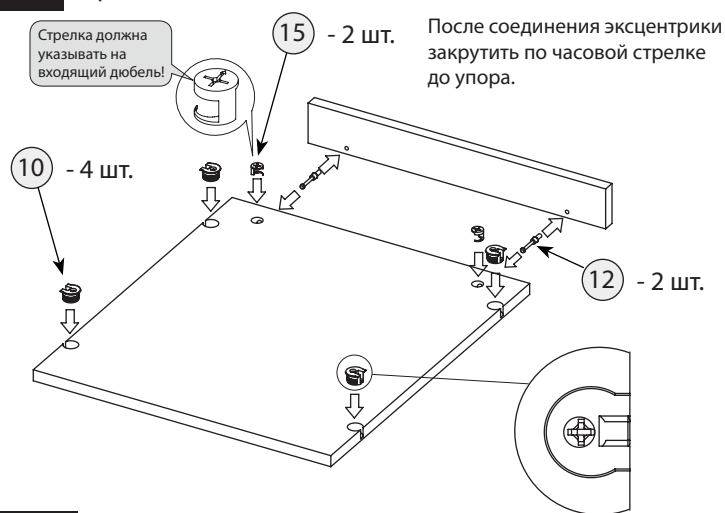

Шаг 15 Сборка ящиков

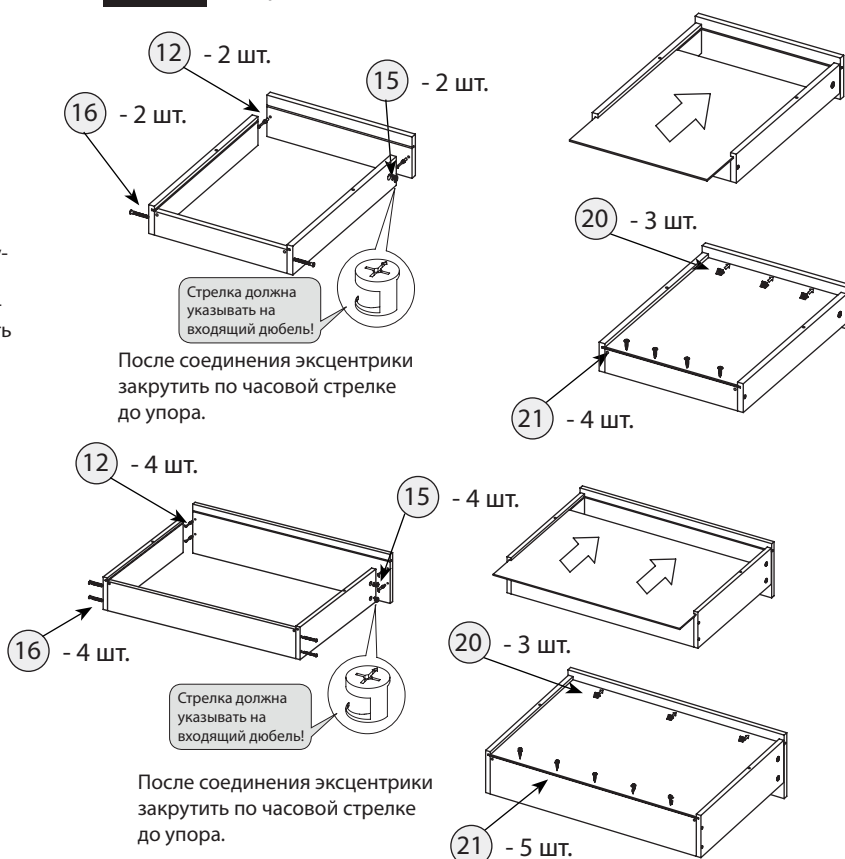

ВНИМАНИЕ!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.