





08980999

М. 2336. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Норден. Нр1-03 Шкаф трехдверный

АРТИС
мебель вашего стиля


ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

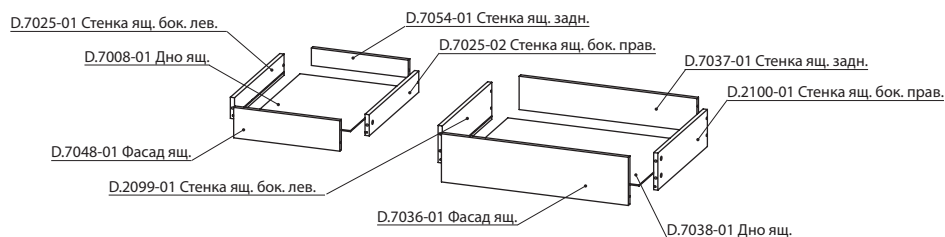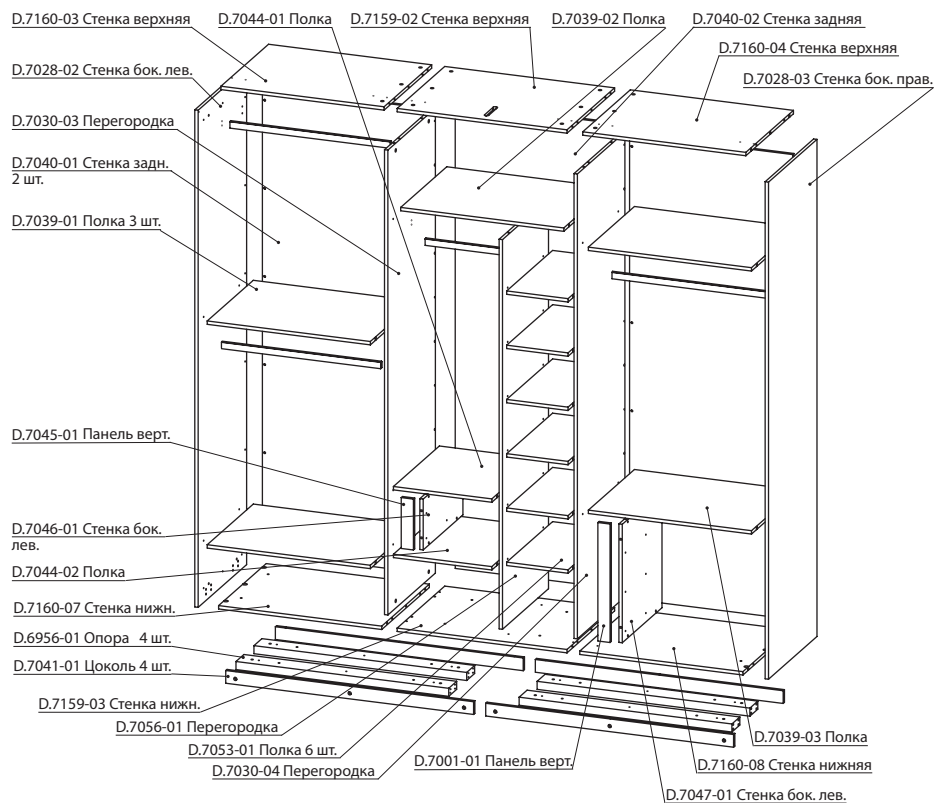

Спецификация


Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
7875	1	Ходовой профиль	1	D.7114-01	2358	
7879	1	Направляющий профиль	1	D.7118-01	2359	
7893	1	Стенка бок. левая	1	D.7028-02	2346 x 610	16
		Стенка бок. правая	1	D.7028-03	2346 x 610	16
7895	2	Стенка задняя	1	D.7040-01	2194 x 776	16
7896	1	Стенка задняя	1	D.7040-02	2194 x 776	16
7902	1	Опора	4	D.6956-01	1012 x 100	38
7906	1	Цоколь	4	D.7041-01	1179 x 60	16
7910	1	Перегородка	1	D.7030-03	2194 x 598	16
		Перегородка	1	D.7030-04	2194 x 598	16
8277	1	Стенка нижн.	1	D.7160-07	776 x 599	16
		Стенка нижн.	1	D.7160-08	776 x 599	16
7914	1	Стенка верхн.	1	D.7160-03	776 x 599	16
		Стенка верхн.	1	D.7160-04	776 x 599	16
8278	1	Стенка верхн.	1	D.7159-02	808 x 599	16
		Стенка нижн.	1	D.7159-03	808 x 599	16
7919	1	Полка	6	D.7053-01	292 x 578	16
7921	1	Полка	3	D.7039-01	776 x 580	16
		Полка	1	D.7039-02	776 x 580	16
		Полка	1	D.7039-03	776 x 580	16
7923	1	Перегородка	1	D.7056-01	1839 x 579	16
7925	3	Штанга	1	D.6985-01	763	
7926	1	Штанга	1	D.6987-01	455	
7932	1	Дно ящ.	3	D.7038-01	691 x 505	3,2
7933	1	Дно ящ.	2	D.7008-01	383 x 505	3,2
7944	1	Панель вертикальная	1	D.7045-01	240 x 58	16
		Стенка бок. левая	1	D.7046-01	240 x 500	16
7945	1	Панель вертикальная	1	D.7001-01	559 x 58	16
		Стенка бок. левая	1	D.7047-01	559 x 500	16
7950	1	Стенка ящ. бок. лев.	3	D.2099-01	499 x 140	16
		Стенка ящ. бок. прав.	3	D.2100-01	499 x 140	16
7959	1	Полка	1	D.7044-01	468 x 578	16
		Полка	1	D.7044-02	468 x 578	16
7960	1	Стенка ящ. бок. лев.	2	D.7025-01	499 x 80	16
		Стенка ящ. бок. прав.	2	D.7025-02	499 x 80	16
7961	1	Фасад ящ.	3	D.7036-01	712 x 182	16
7962	1	Стенка ящ. задн.	3	D.7037-01	677 x 126	16
7963	1	Фасад ящ.	2	D.7048-01	404 x 115	16
7964	1	Стенка ящ. задн.	2	D.7054-01	369 x 66	16

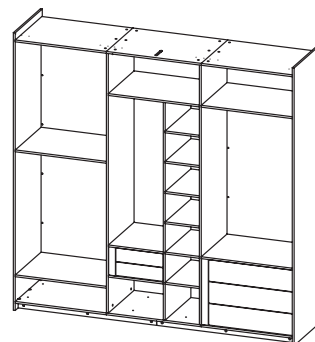


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Комплект навеса	2	2 Направляющие Quadro 500 мм	5	3 Шток двусторонний	8	4 Заглушка на корпус Hafele RAFIX	75	5 Заглушка эксцентрика	28
6 Заглушка d = 8 мм	6	7 Крепление штанги	8	8 Ключ шестигранный 8 мм	1	9 Болт для RAFIX	80	10 Эксцентриковая стяжка Hafele RAFIX	96
11 Шкант 8x50	8	12 Дюбель	44	13 Дюбель минификса двусторонний	12	14 Шкант 8x30	40	15 Эксцентрик	68
16 Конфирмат 7x50	26	17 Подпятник	12	18 Гвоздь мебельный	24	19 Ключ шестигранный 4 мм	1	20 Фиксатор задней стенки	15
21 Шуруп с пресс-шайбой 4 x 25	23	22 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 51	12	23 Опора регулируемая	8	24 Муфта футорка M8*20	8	25 Ключ шестигранный 3 мм	1


Шаг 1 Сборка стенок нижних

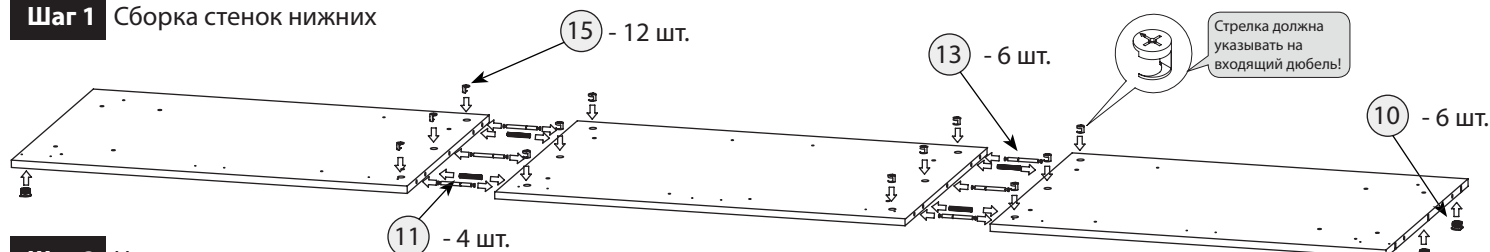

Шаг 2 Цоколь

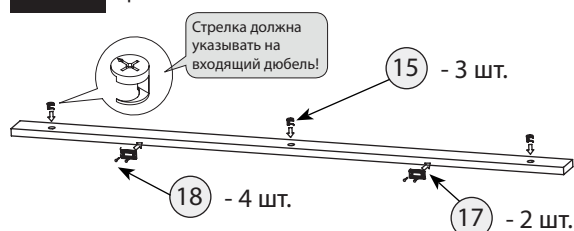


Шаг 3 Опора

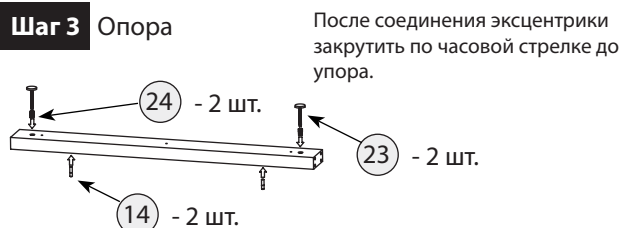


Шаг 4 Сборка основания


*С помощью шурупов 4x16 18 шт. установить клипсы 9 шт. для направляющего профиля (см. инструкцию по монтажу системы TopLine XL стр.19).

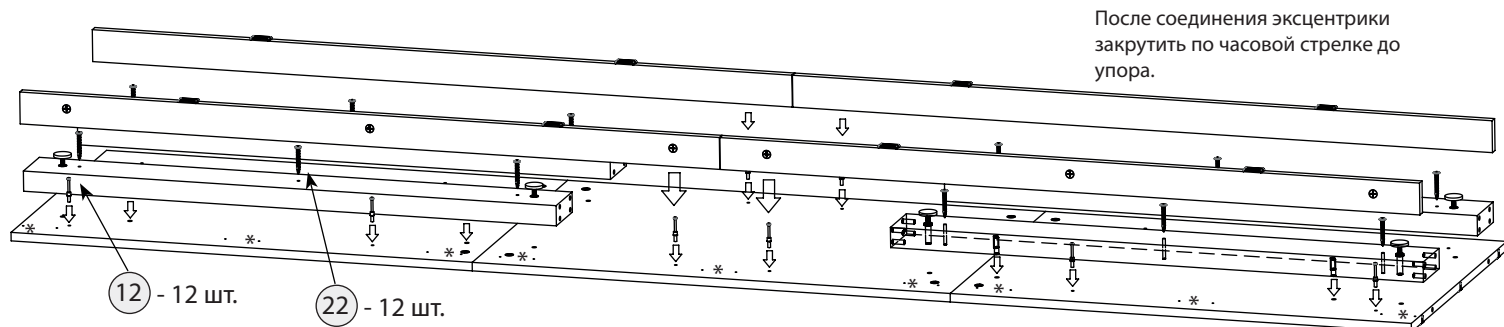


Шаг 5 Стенка задняя и перегородки

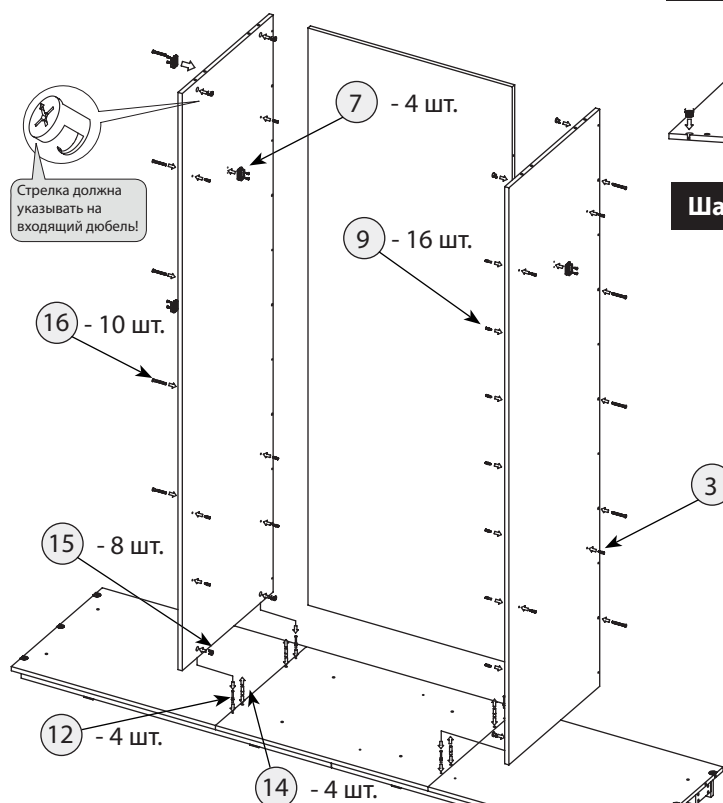

Шаг 6 Стенка задняя

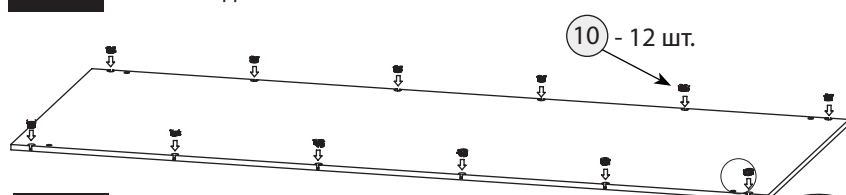


Шаг 7 Установка стенки задней

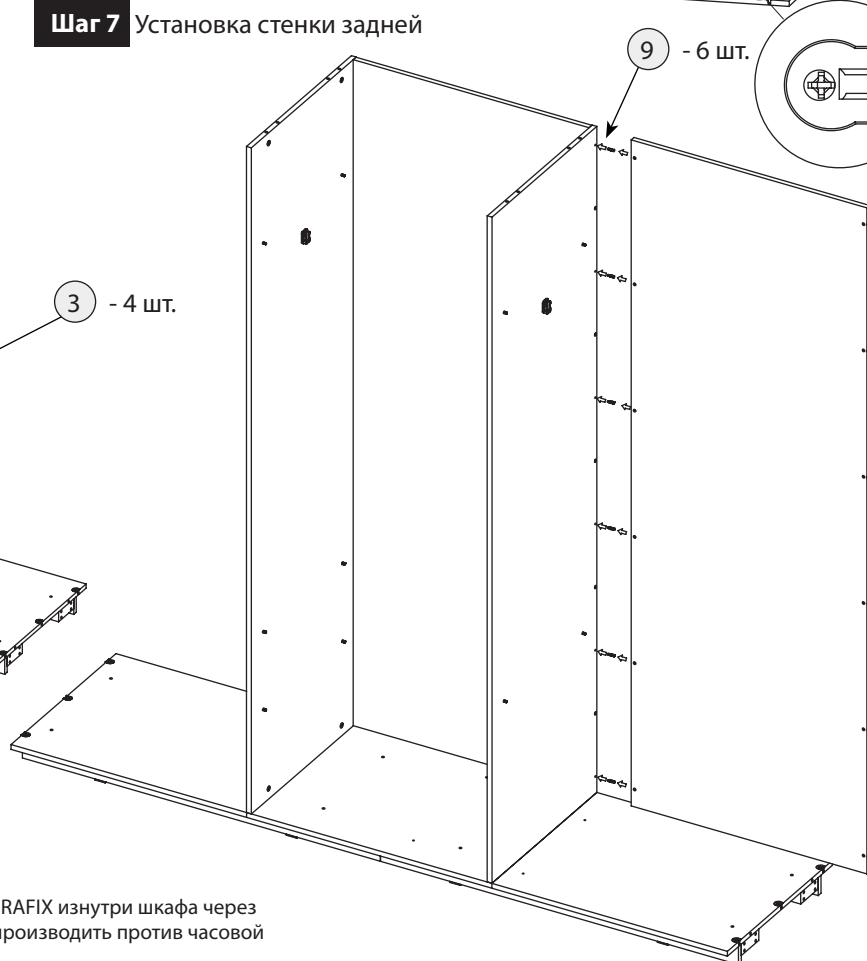

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через отверстие d=8, затяжку производить против часовой стрелки

Шаг 8 Установка задней стенки

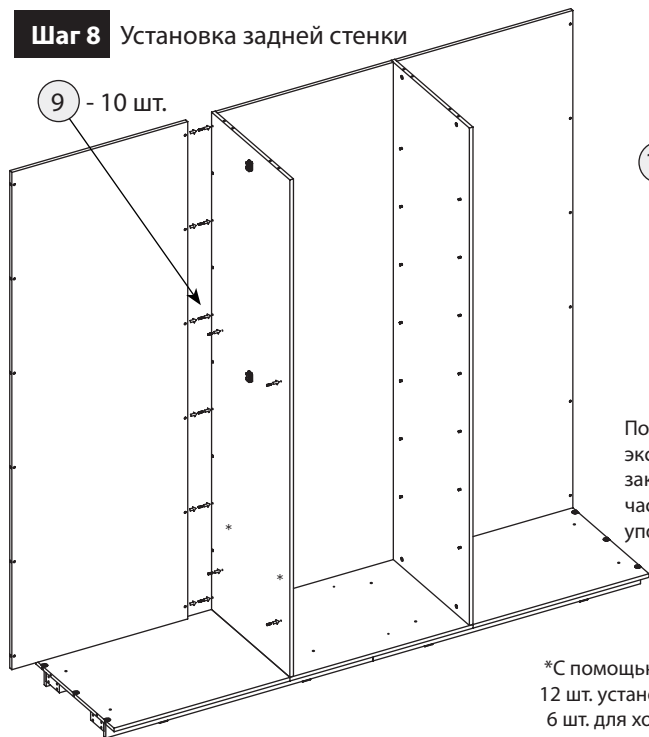


При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через отверстие d=8, затяжку производить против часовой стрелки

Шаг 9 Установка верхней стенки

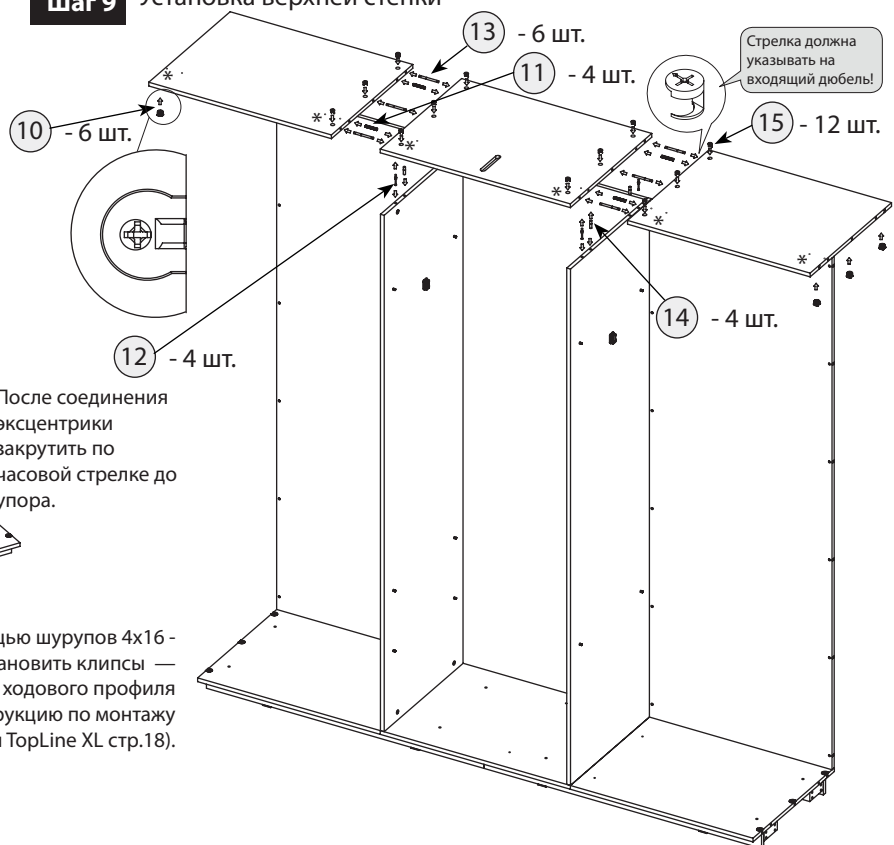


*С помощью шурупов 4x16 - 12 шт. установить клипсы — 6 шт. для ходового профиля (см. инструкцию по монтажу системы TopLine XL стр.18).



Шаг 10 Стенка боковая левая

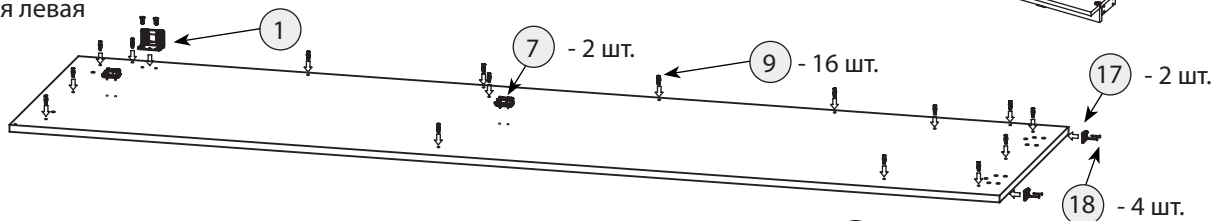


Шаг 11 Стенка боковая правая

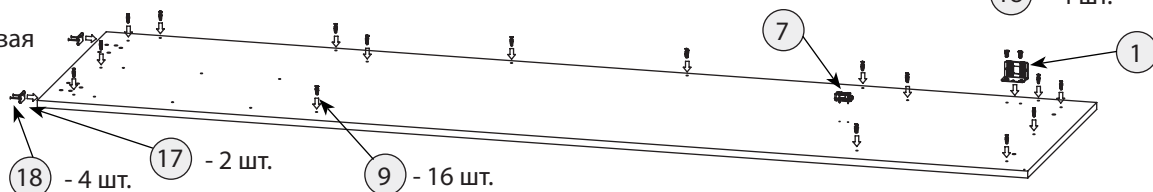

Шаг 12 Установка стенок боковых

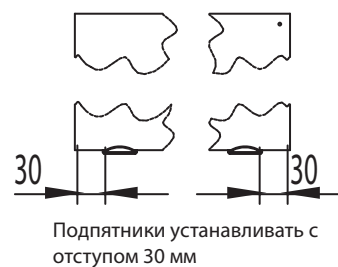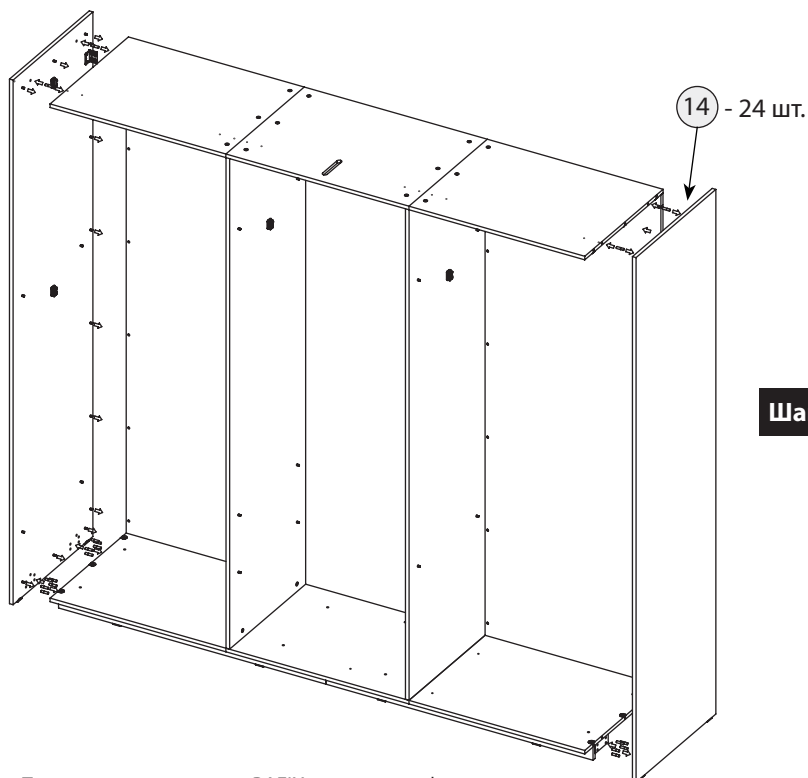


Шаг 13 Полки

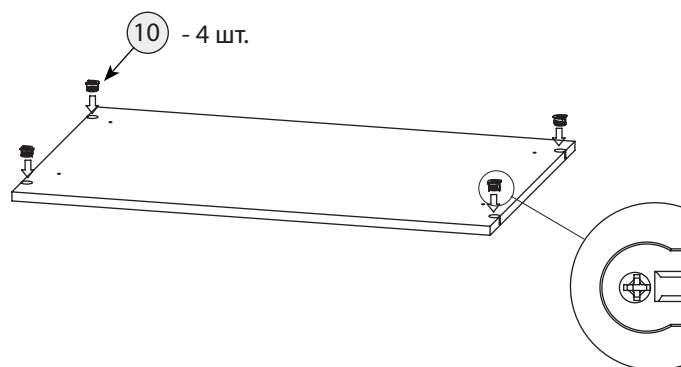


При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через отверстие d=8, затяжку производить против часовой стрелки

Шаг 14 Собрать, как показано на рисунке

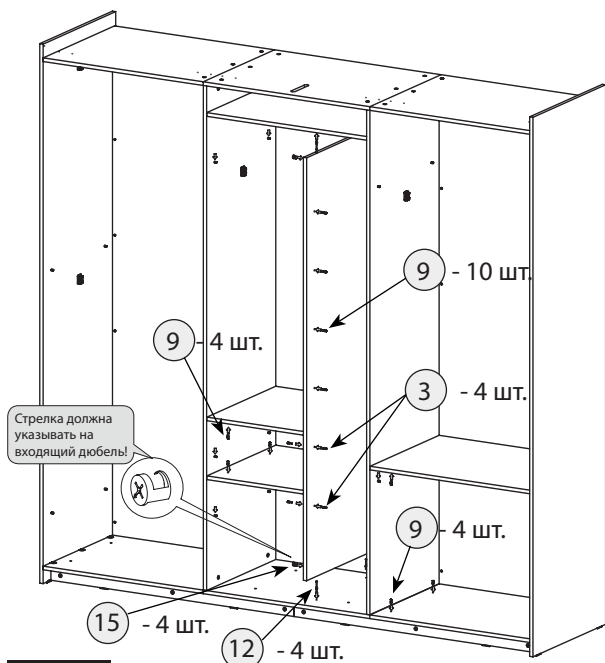

Шаг 15 Проставки


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

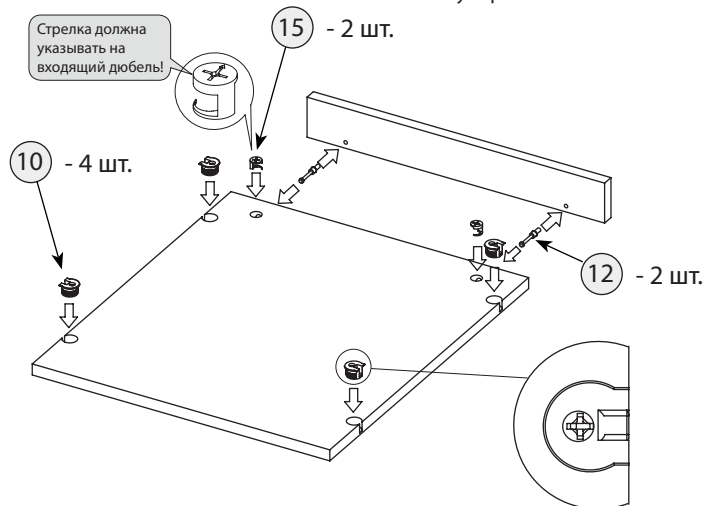


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 16 Собрать, как показано на рисунке


При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через отверстие $d=8$, затяжку производить против часовой стрелки

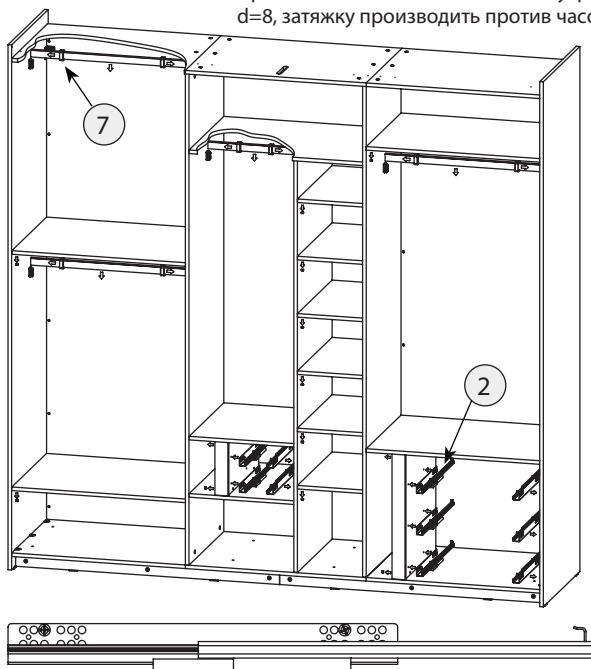

Шаг 17 Сборка ящиков

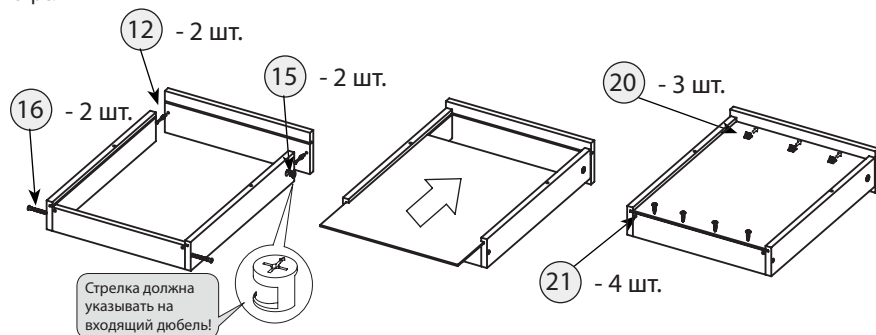


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

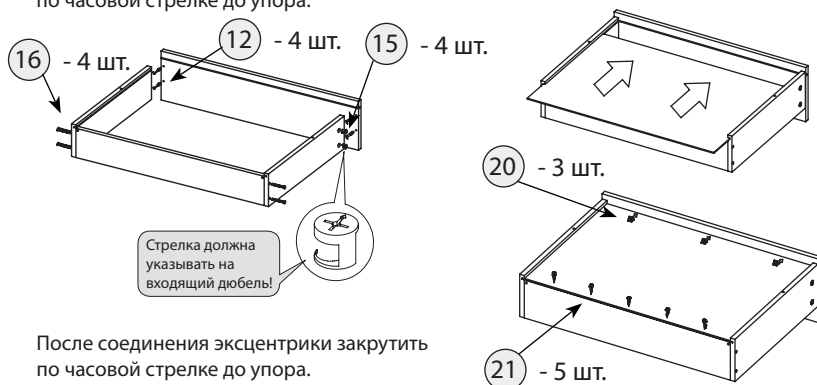

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 18 Крепление к стене

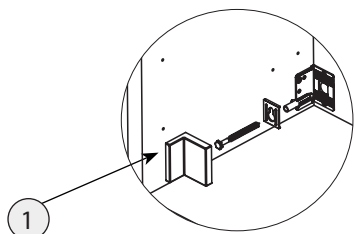

ВНИМАНИЕ!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

Шаг 19 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий ее хранения и эксплуатации. **1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C , охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому ее следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырью и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путем поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.