



09829999

# М. 3150. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Майн. Письменный стол Майн-01П, 01Л, 02П, 02Л




# АРТИС

мебель вашего стиля


**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


В инструкции показана правосторонняя сборка.  
Сборка левосторонняя выполняется симметрично.

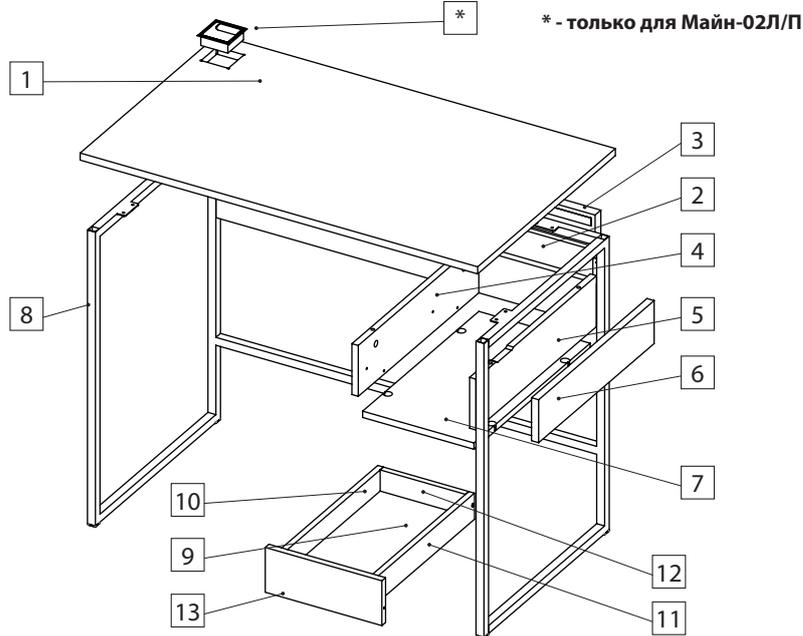

Майн-01П

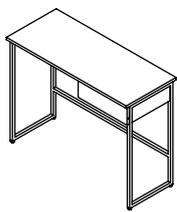


Майн-02П

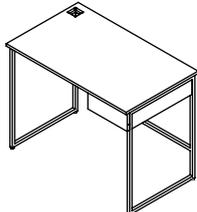

Майн-01Л



Майн-02Л

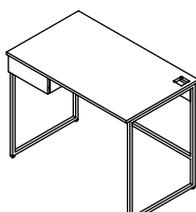

## Спецификация. Детали




	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	8627 Майн-02Л	1	Крышка левая	1	D.7808-01	1000 x 600 x 18
	8404 Майн-02П	1	Крышка правая	1	D.7808-02	1000 x 600 x 18
	9602 Майн-01Л	1	Крышка левая	1	D.7685-03	1000 x 416 x 18
	9842 Майн-01П	1	Крышка правая	1	D.7685-04	1000 x 416 x 18
2	8405 Майн-02Л/П	1	Царга	1	D.7809-01	957 x 109 x 18
	8618 Майн-01Л/П	1	Царга	1	D.7686-01	957 x 109 x 18
4	8629 Майн-02Л	1	Стенка бок. левая	1	D.7813-01	129 x 525 x 16
	8406 Майн-02П	1	Стенка бок. правая	1	D.7810-01	129 x 525 x 16
5	8406 Майн-02П	1	Стенка бок. левая	1	D.7813-02	129 x 525 x 16
	8633 Майн-01Л	1	Стенка бок. правая	1	D.7694-01	129 x 341 x 16
4	8633 Майн-01Л	1	Стенка бок. левая	1	D.7687-02	129 x 341 x 16
	8619 Майн-01П	1	Стенка бок. правая	1	D.7687-01	129 x 341 x 16
5	8619 Майн-01П	1	Стенка бок. левая	1	D.7694-02	129 x 341 x 16
	8407 Майн-02Л/П	1	Стенка нижняя	1	D.7811-01	280 x 506 x 16
7	8620 Майн-01Л/П	1	Стенка нижняя	1	D.7688-01	360 x 322 x 16
	8408 Майн-02Л/П	1	Стенка боковая	1	D.7812-01	109 x 503 x 18
6	8621 Майн-01Л/П	1	Стенка боковая	1	D.7689-01	109 x 319 x 18
	8409 Майн-02Л/П	1	Дно ящика	1	D.7615-01	254 x 505 x 3,2
9	8622 Майн-01Л/П	1	Дно ящика	1	D.7690-01	334 x 305 x 3,2
	8410 Майн-02Л/Л	1	Стенка ящика бок. левая	1	D.8039-01	499 x 74 x 16
10	8410 Майн-02Л/Л	1	Стенка ящика бок. правая	1	D.8040-01	499 x 74 x 16
	8623 Майн-01Л/П	1	Стенка ящика бок. левая	1	D.8042-01	299 x 74 x 16
11	8623 Майн-01Л/П	1	Стенка ящика бок. правая	1	D.8043-01	299 x 74 x 16
	8411 Майн-02Л/П	1	Стенка ящика задняя	1	D.7616-01	240 x 60 x 16
12	8624 Майн-01Л/П	1	Стенка ящика задняя	1	D.7692-01	320 x 60 x 16
	8416 Майн-02Л/П Майн-01Л/П	1	Планка монтажная	1	F.0559-01	200 x 90 x 25
3	8630 Майн-02Л	1	Фасад ящика лев.	1	D.7614-01	328 x 127 x 18
	8412 Майн-02П	1	Фасад ящика прав.	1	D.7614-02	328 x 127 x 18
	8634 Майн-01Л	1	Фасад ящика лев.	1	D.7693-01	408 x 127 x 18
	8626 Майн-01П	1	Фасад ящика прав.	1	D.7693-02	408 x 127 x 18
8	8625 Майн-01Л/П	1	Металлокаркас	1	M.2589	998 x 749 x 361
	8413 Майн-02Л/П	1	Металлокаркас	1	M.2630	998 x 749 x 545

## Количество фурнитуры на изделие Майн-01Л, П / 02Л, П


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	6	6 Шуруп 4.2x65	2	11 Евровинт	4	16 Шуруп 4x16	16
2 Дюбель	6	7 Конфирмат 7x50	4	12 Заглушка эксцентрика	2	17 Заглушка кабель-канала	- / 1
3 Фиксатор задней стенки	3	8 Стяжка мебельная RAFIX	4	13 Заглушка конфирмата	2	18 Шуруп 4 x 25	3
4 Шуруп с пресс-шайбой 4 x 30	3	9 Болт RAFIX	4	14 Дюбель пластиковый	2	19 Ножка регулируемая	4
5 Шайба D8	2	10 Направляющие Quadro 500/300 мм, к-т	1	15 Заглушка d = 8 мм	4	20 Подпятник войлочный	4

**Шаг 1** Стенка боковая левая





Стенка боковая правая собирается аналогично.

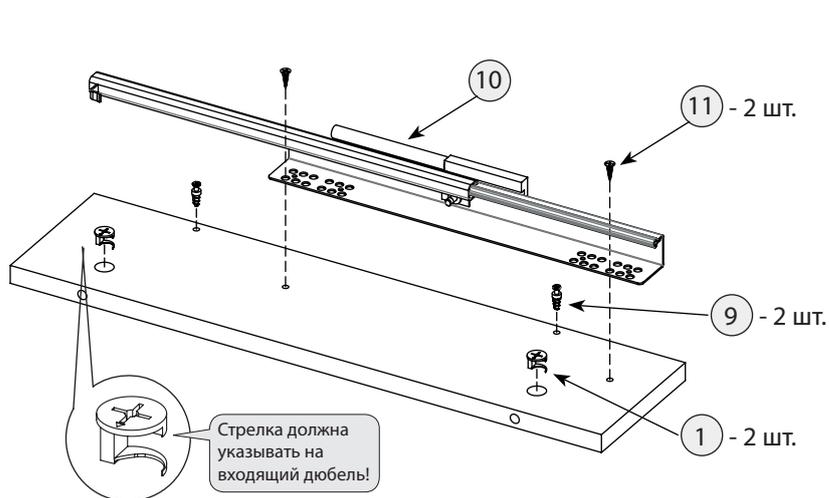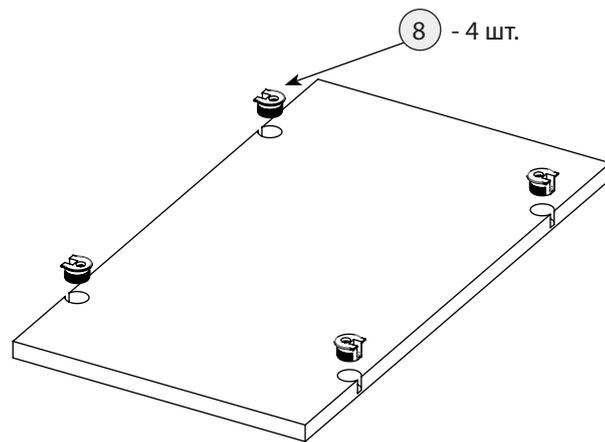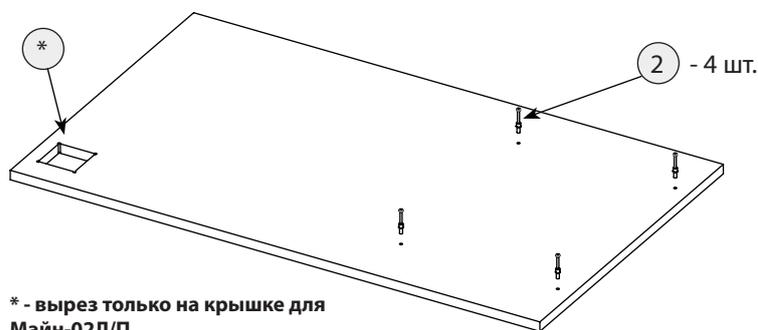**Шаг 2** Стенка нижняя**Шаг 3** Крышка

\* - вырез только на крышке для Майн-02Л/П

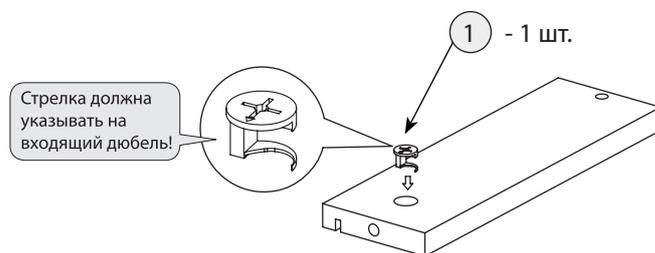**Шаг 4** Стенка ящика боковая левая


Стенка боковая правая собирается аналогично.

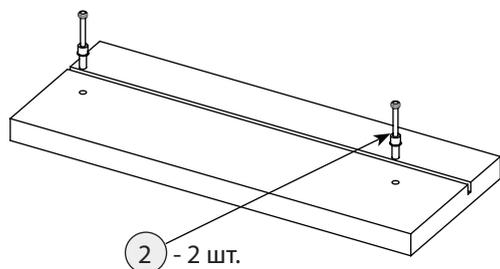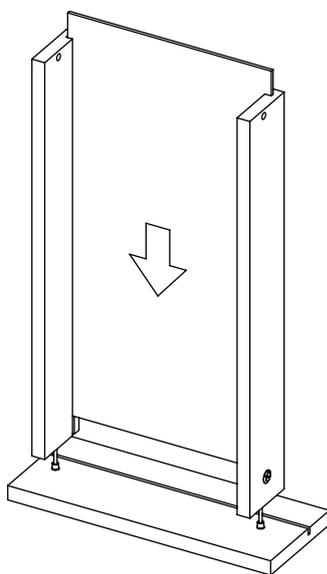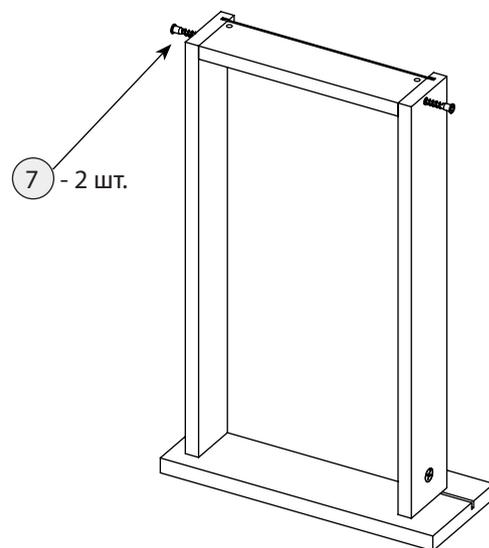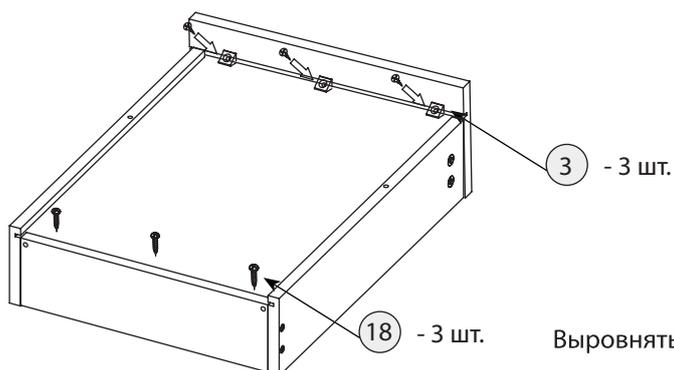**Шаг 5** Фасад ящика**Шаг 6** Стенки боковые и дно ящика**Шаг 7** Стенка задняя ящика**Шаг 8** Дно ящика


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Вывернуть диагонали и закрепить дно

**Шаг 9** Установка опор к крышке стола

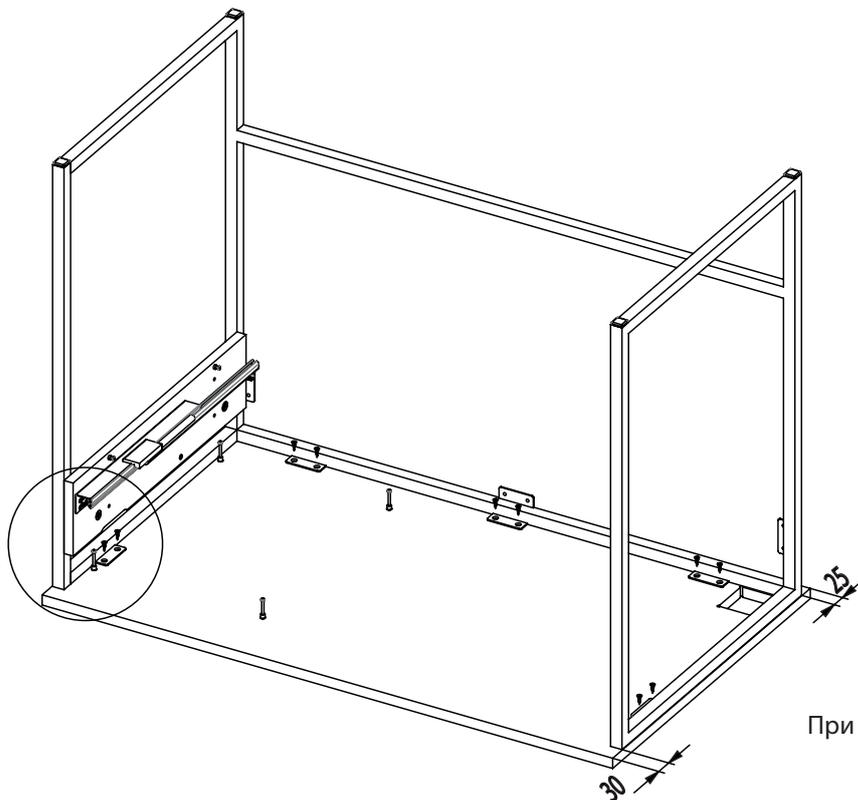


1. Перед установкой опоры, закрепить стенку боковую. Опору выровнять по углу боковой стенки и зафиксировать шурупами по длинной балке.
2. Снять стенку боковую и зафиксировать опору шурупами по коротким балкам.
3. Установить стенку боковую.

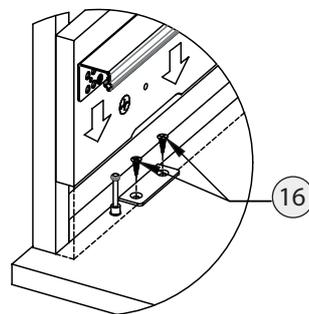


При установке опоры ориентировать по стенке


**Шаг 10** Установка накладной боковой стенки

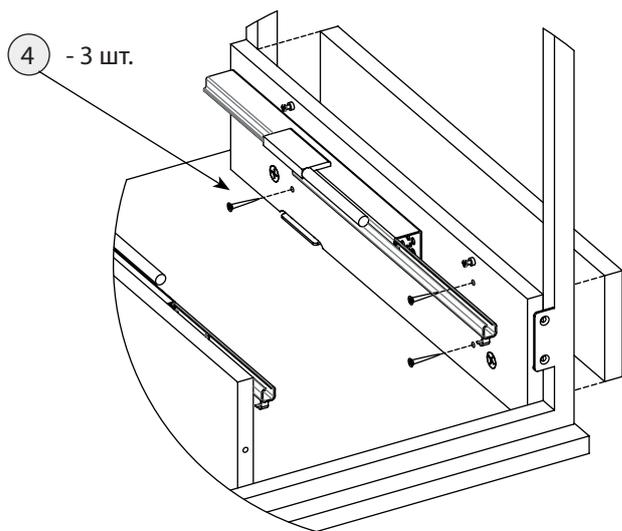


**Шаг 11** Установка царги

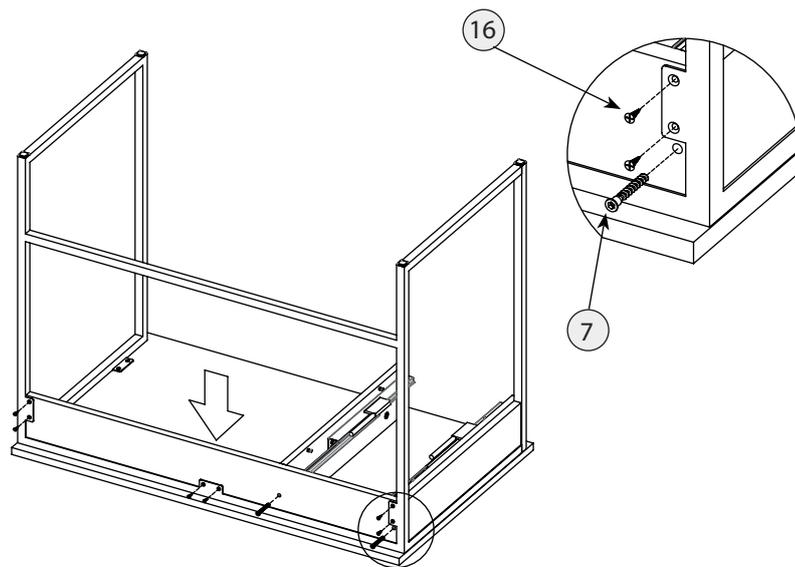


**Шаг 12** Установка опор

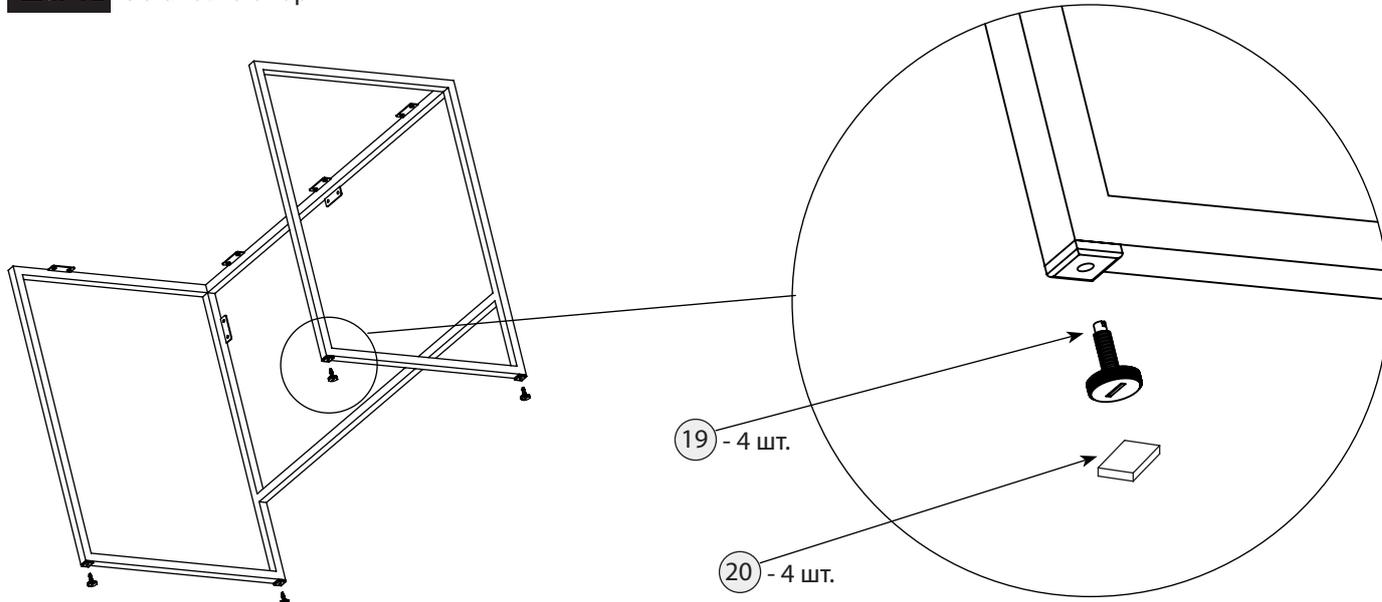


### Шаг 13 Установка монтажных планок

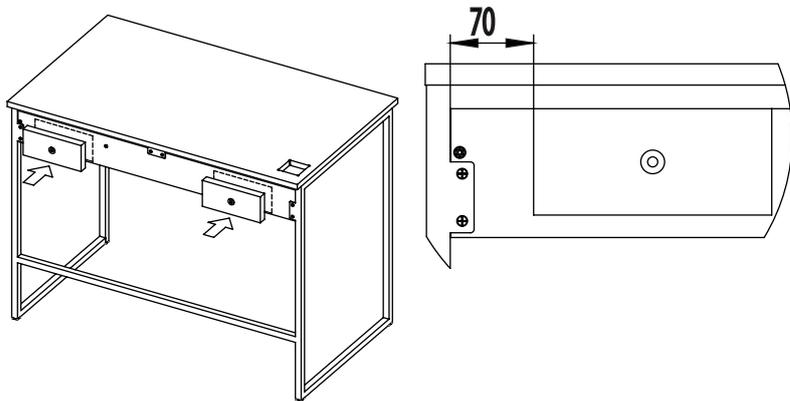

**ВНИМАНИЕ!** Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин. Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в царге стола.

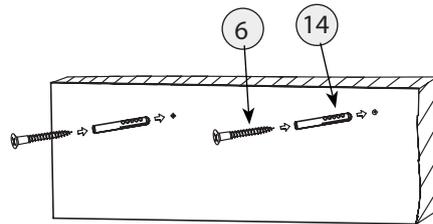



### Шаг 14 Установка нижней стенки

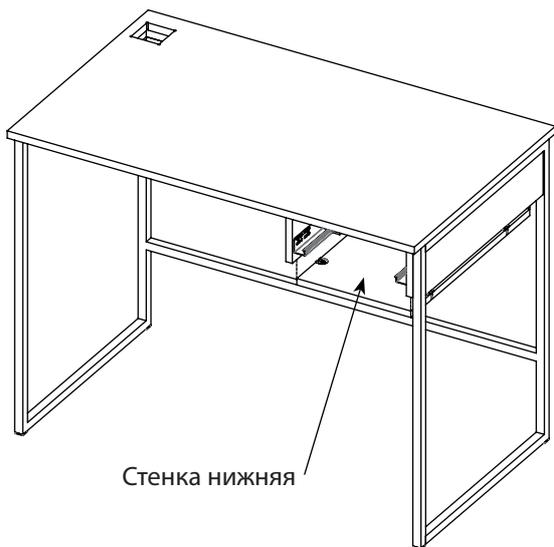

### Шаг 15 Монтаж и регулировка ящика

Регулировку фасада ящика по высоте можно осуществлять при помощи вращения регулировочного колесика до +2 мм.

\* - заглушку устанавливать только на Майн-02Л/П

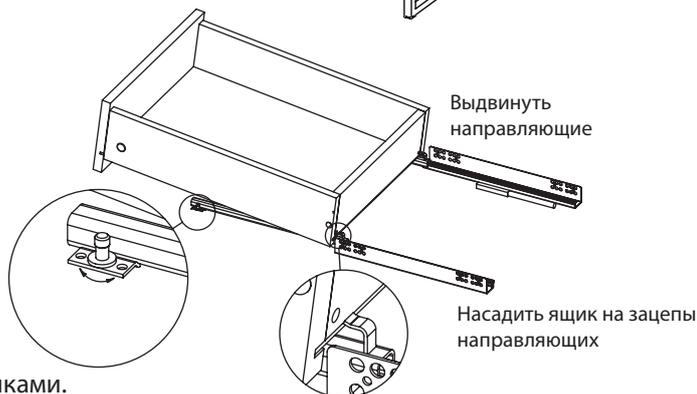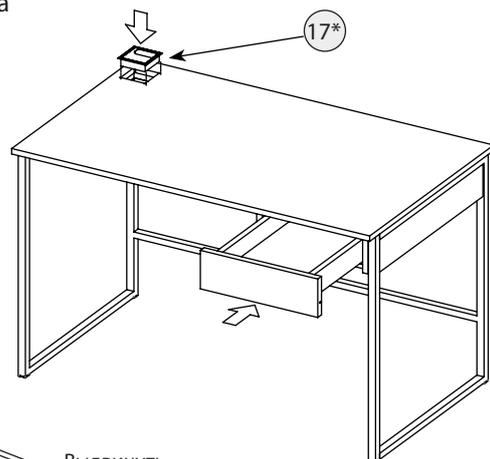

### Шаг 16

После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**