



10794999

М. 3850. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Гранада.
Шкаф угловой левый (переходной) Гр1-52Л,
правый (переходной) Гр1-52П





АРТИС
мебель вашего стиля

ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Гр1-52Л
Гр1-52П - симметрично

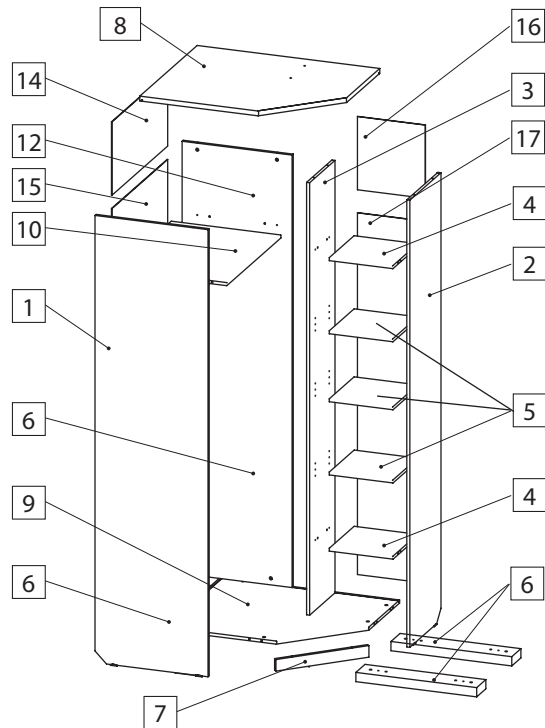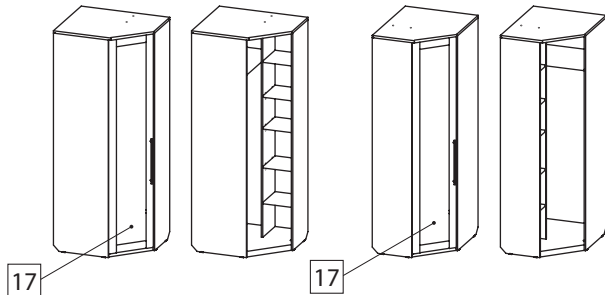**Гр1-52Л****Гр1-52П****Спецификация. Детали**

	Арт. упаковки	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	0417 для Гр1-52Л	1	Стенка боковая левая	1	D.0098-07	2315 x 590 x 16
	0460 для Гр1-52П			1	D.0100-12	2315 x 430 x 16
2	0417 для Гр1-52Л	1	Стенка боковая правая	1	D.0101-13	2315 x 590 x 16
	0460 для Гр1-52П			1	D.0099-08	2315 x 430 x 16
3	3018 для Гр1-52Л	1	Перегородка	1	D.0215-02	2239 x 350 x 16
	3021 для Гр1-52П			1	D.0215-02	2239 x 350 x 16
4	1836	1	Полка	2	D.0214-01	332 x 345 x 16
5			Полка переставная	3	D.0216-01	331 x 345 x 16
6	6006	1	Опора	2	D.6006-01	500 x 10 x 38
7	2314	1	Цоколь	1	D.0196-01	494 x 60 x 16
8	8101 для Гр1-52Л	1	Крышка левая	1	D.0212-02	793 x 953 x 25
	8103 для Гр1-52П		Крышка правая	1	D.0218-02	793 x 953 x 25
9	8101 для Гр1-52Л	1	Стенка нижняя левая	1	D.0210-03	776 x 936 x 16
	8103 для Гр1-52П		Стенка нижняя правая	1	D.0217-03	776 x 936 x 16
10	1524	1	Полка	1	D.0209-01	746 x 573 x 16
11			Штанга для веш. 739 мм	1	D.0213-01	739
12	3100	1	Стенка задняя	1	D.0121-03	2239 x 574 x 16
13	0434	1	Стенка задняя нижняя	1	D.0205-01	1872 x 768 x 3,2
14			Стенка задняя верхняя	1	D.0203-01	379 x 768 x 3,2
15			Стенка задняя нижняя узкая	1	D.0206-01	1872 x 354 x 3,2
16			Стенка задняя верхняя узкая	1	D.0204-01	379 x 354 x 3,2


Спецификация. Двери

17	10757	2	Гр1 дв. Г с пер. «Гранада»	1	F.0160-03	2272 x 490 x 17
	10758	2	Гр1 дв. ГСб с пер. «Гранада» лев.	1	F.0611-03	2272 x 490 x 17
	10759	2	Гр1 дв. ГСб с пер. «Гранада» прав.	1	F.0611-04	2272 x 490 x 17
	10760	2	Гр1 дв. ГСр пер. «Гранада» лев.	1	F.0419-03	2272 x 490 x 17
	10761	2	Гр1 дв. ГСр с пер. «Гранада» прав.	1	F.0419-04	2272 x 490 x 17
	10762	2	Гр1 дв. З «Гранада»	1	F.0164-03	2272 x 490 x 17
	10763	2	Гр1 дв. З с пер. «Гранада»	1	F.0165-03	2272 x 490 x 17


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь	60	6 Шкант 8 x 30	20	11 Заглушка конфирмата	3	16 Клин установочный	4	21 Заглушка эксцентрика	24	26 Ключ шестигранный 8 мм	1
2 Шуруп 4x16	28	7 Декор «Артис»	5	12 Фиксатор задней стенки	30	17 Подпятник	4	22 Заглушка d = 8 мм	2	27 Шуруп 4,2x51 с прессшайбой	4
3 Дюбель	26	8 Ограничитель двери	1	13 Шайба для ДВП (краб)	10	18 Петля 4-х шарнирная угловая накладная	5	23 Заглушка d = 5 мм	56	28 Демпфер	2
4 Эксцентрик	26	9 Полкодержатель K-Line, силикон	12	14 Штангодержатель	2	19 Ответная планка с евровинтом	5	24 Опора	4		
5 Конфирмат	7	10 Стяжка	4	15 Ключ шестигранный	1	20 Доводчик двери	2	25 Муфта-футорка M8 x 20	4		


Шаг 1 Гр 1-52Л Стенка боковая левая.
Для гр 1-52П - стенка боковая правая симметрично.

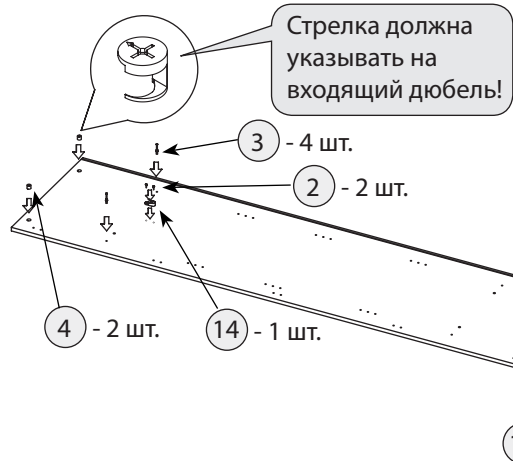


Шаг 2 Гр 1-52Л Стенка боковая правая.
Гр 1-52П - стенка боковая левая симметрично.

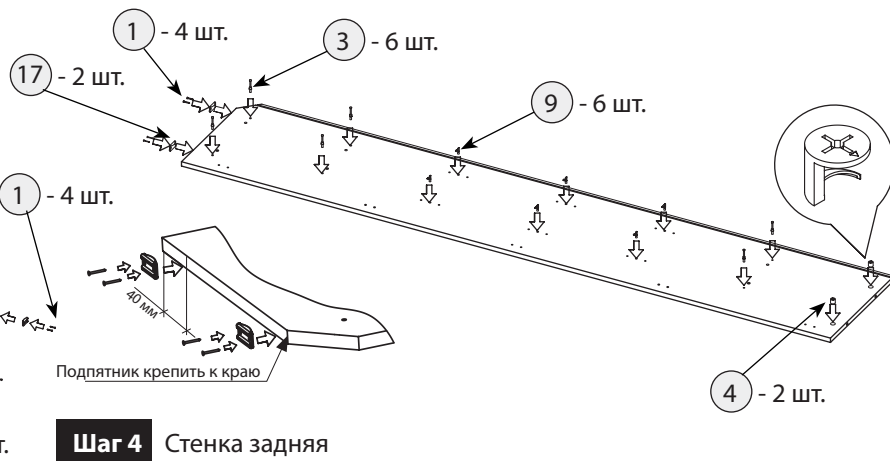


Шаг 3 Перегородка

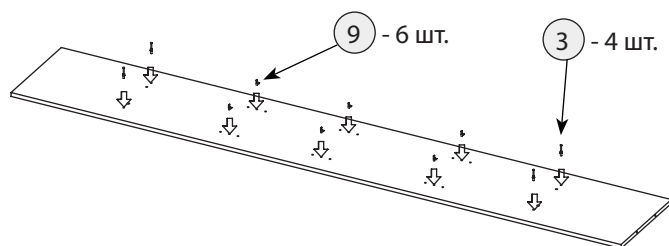


Шаг 4 Стенка задняя

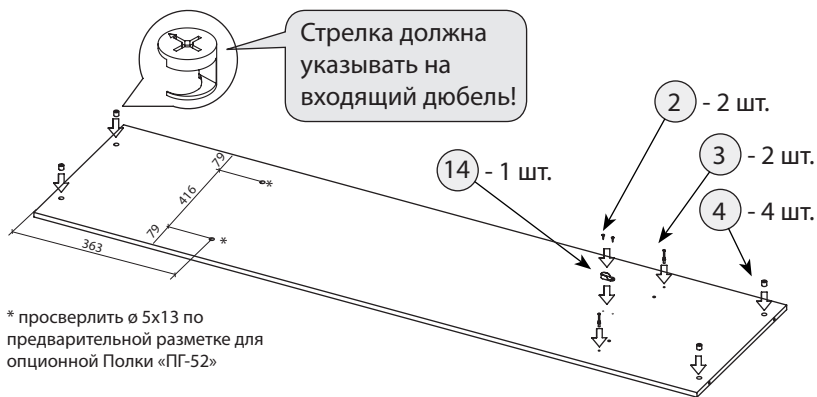


Шаг 5 Цоколь

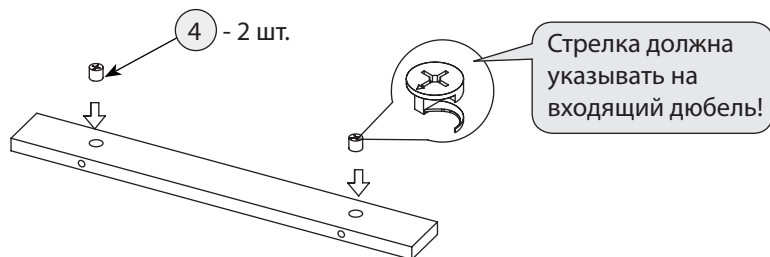


Шаг 6 Крышка левая для Гр 1-52Л
(правая - для Гр1-52П)

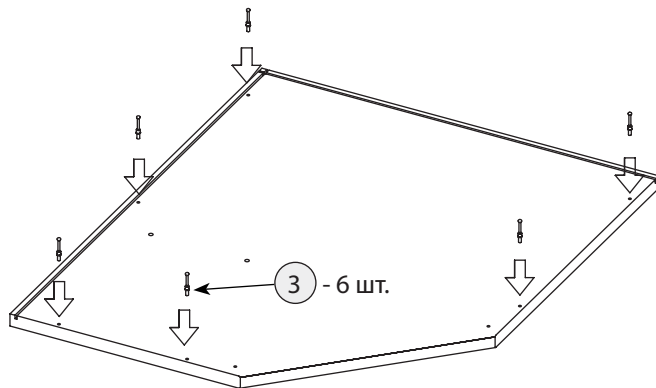

Шаг 7 Стенка нижняя левая для Гр 1-52Л
(правая - для Гр1-52П)


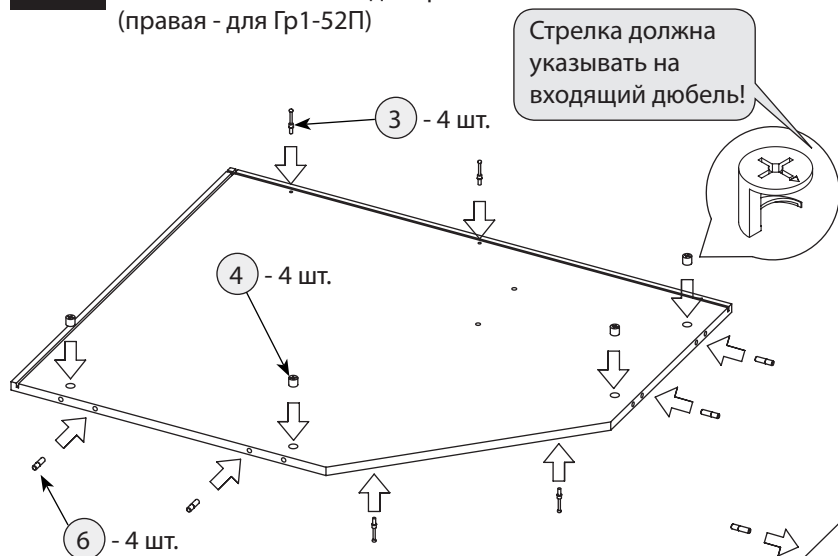


Шаг 8 Полка





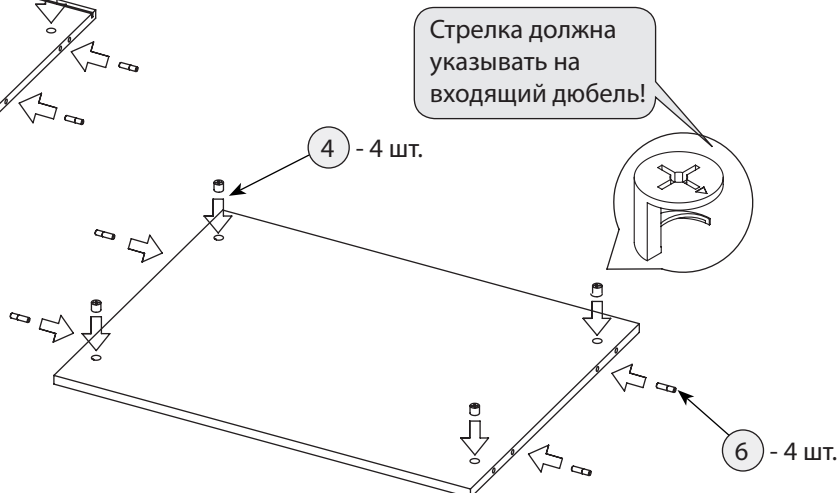


Шаг 9 Полка

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

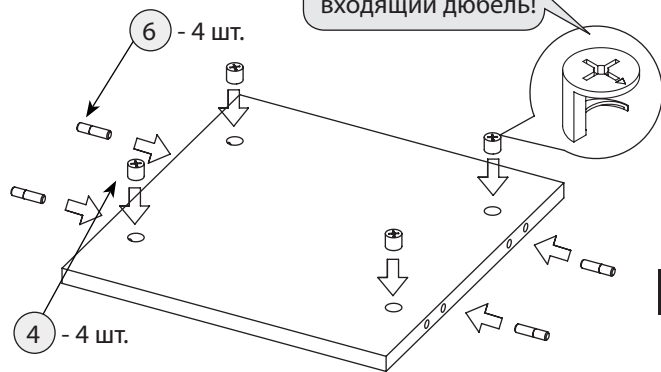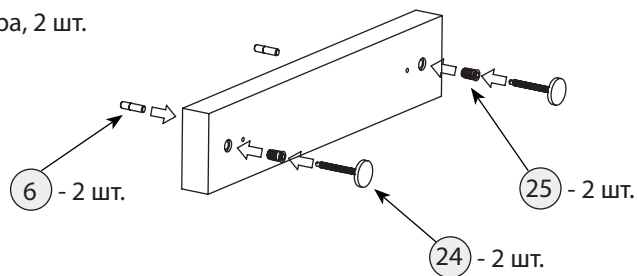**Шаг 10** Опора, 2 шт.**Шаг 12** Гр 1-52Л Собирать, как показано на рисунке.
Гр 1-52П - симметрично.**Шаг 11** Соединение стенки нижней с цоколем

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

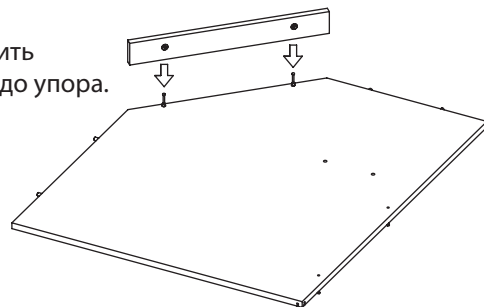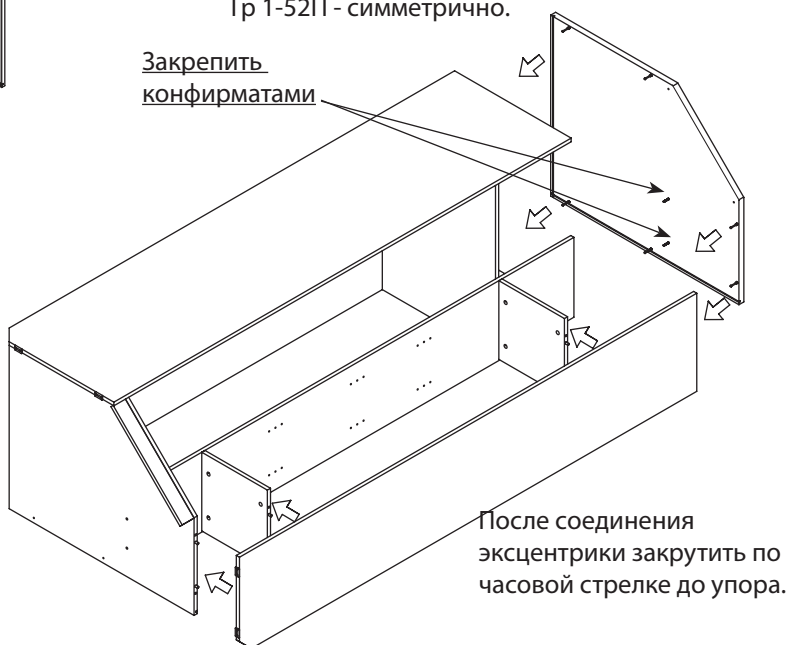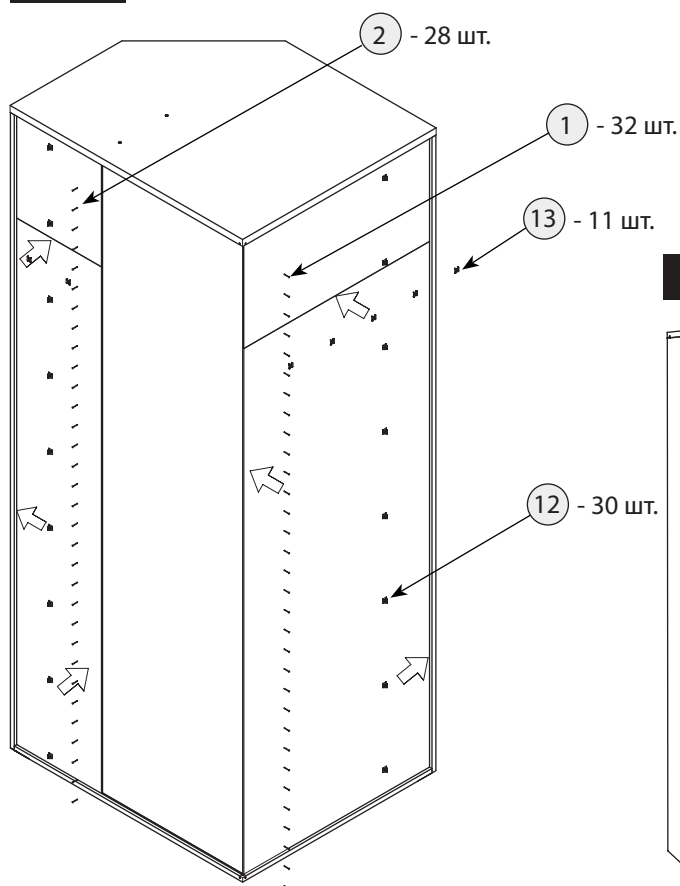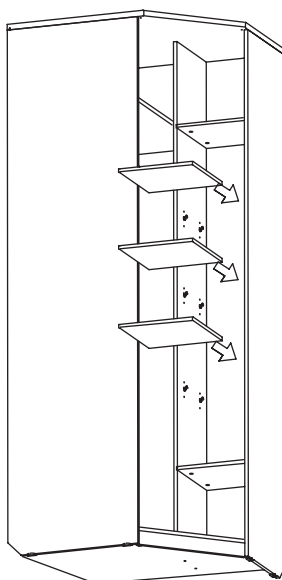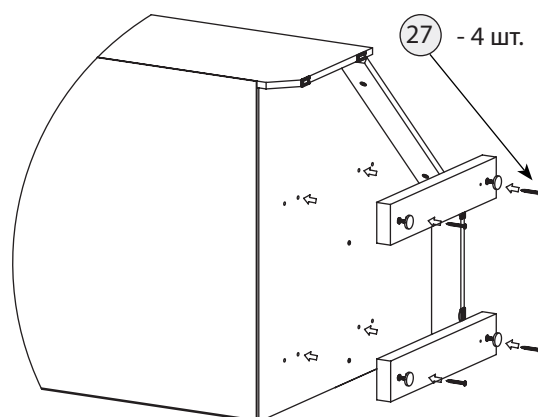
**Шаг 13** Гр 1-52Л Собирать, как показано на рисунке.
Гр 1-52П - симметрично.**Шаг 14** Крепление задних стенок**Шаг 15** Вставить полки переставные**Шаг 16** Собрать, как показано на рисунке

Шаг 14 Сборка двери




Если дверь правая, досверлить отверстия 2 и 3.
Если дверь левая, досверлить отверстия 1 и 2.
Установить ограничитель двери (8) в крышку шкафа.


Шаг 15 Установка петли на дверь

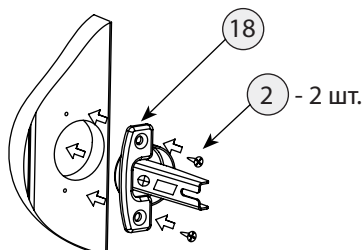

Шаг 17 Соединение петли с ответной планкой

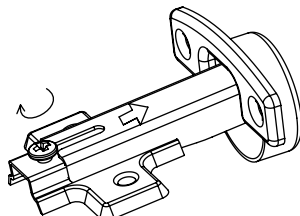

После установки зафиксировать при помощи винта.

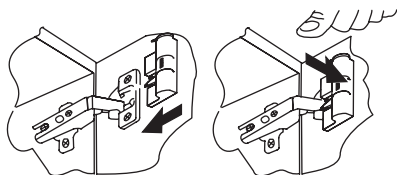


Шаг 19 Установка доводчика на петлю

1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.


Шаг 17

После установки изделия отрегулируйте его положение с помощью опор.
Внимание! перед перемещением шкафа необходимо выкрутить опоры в крайнее верхнее положение.

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

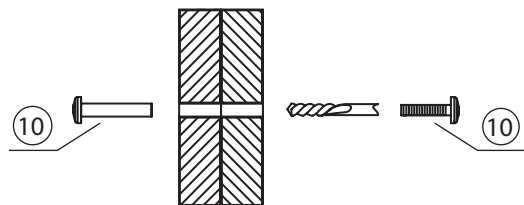

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.

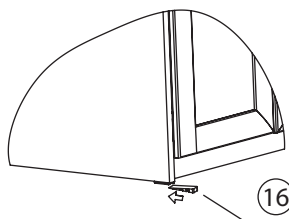

Шаг 20 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.