




М. 2850. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Тоledo**. Шкаф с наполнением. Тл1-102, 120, 122




EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Тл1-120

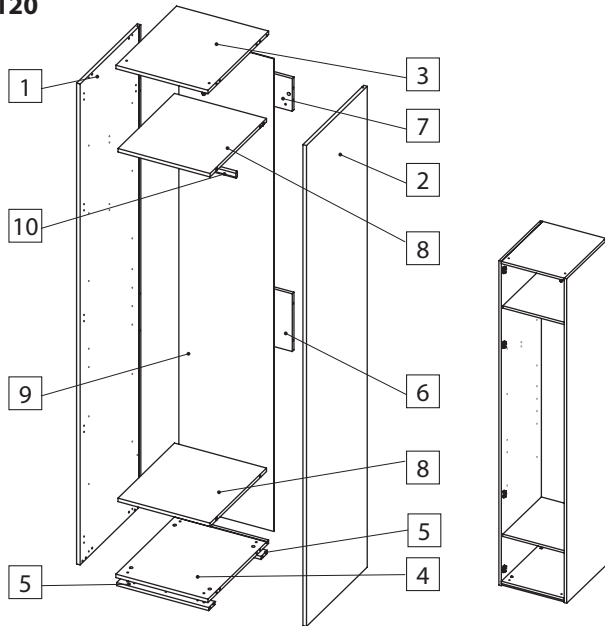

Тл1-102, 122

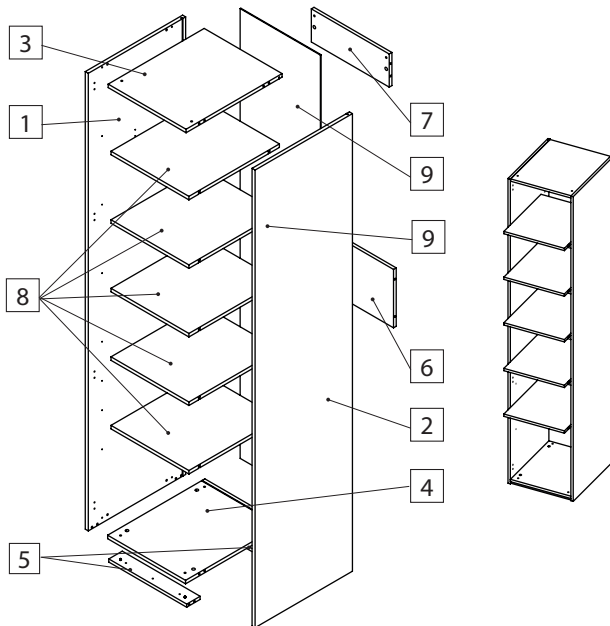


Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Модуль	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	9610	Тл1-102	1	Стенка боковая левая	1	D.8173-03	2350 x 391 x 18
	9611	Тл1-120,122	1		1	D.8169-05	2350 x 580 x 18
2	9610	Тл1-102	1	Стенка боковая правая	1	D.8173-04	2350 x 391 x 18
	9611	Тл1-120,122	1		1	D.8169-06	2350 x 580 x 18
3	8162	Тл1-102	1	Стенка верхняя	1	D.7424-01	464 x 390 x 18
	8391	Тл1-120,122	1		1	D.6364-01	464 x 579 x 18
4	8162	Тл1-102	1	Стенка нижняя	1	D.7424-02	464 x 390 x 18
	8391	Тл1-120,122	1		1	D.6364-02	464 x 579 x 18
5	8162	Тл1-102	1	Планка монтажная	2	D.7635-01	464 x 80 x 16
	8391	Тл1-120,122	1		2		
6	7449	Тл1-120,122	1	Ребро жесткости	1	D.6368-01	464 x 300 x 16
7	7208	Тл1-120,122	1	Ребро жесткости	1	D.6665-01	464 x 170 x 16
8	9193	Тл1-102	1	Полка	3	D.8178-01	464 x 350 x 18
	9194		1		2		
	7231	Тл1-120	2		1	D.6366-01	464 x 539 x 18
		Тл1-122	5		1		
9	9072	Тл1-102,120,122	1	Стенка задняя	1	D.8172-01	2310 x 478 x 3,2
10	7211	Тл1-120	1	Штанга	1	D.6437-01	458

Спецификация. Двери (В состав корпуса не входят)

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Арт. упаковки 9068 Кол-во 1			
Дверь	1	D.8171-01	2318 x 496 x 18
Арт. упаковки 9850 Кол-во 1			
Дверь AI с зеркалом	1	F.0697-01	2318 x 495 x 20
Арт. упаковки 10480 Кол-во 1			
Дверь с инт. ручкой	1	F.0814-01	2318 x 496 x 19,5


Количество фурнитуры на изделие, Тл1-102/120/122

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Эксцентрик	16	6  Муфта футорка М6*13	4	11  Межсекционная стяжка	4	16  Опора регулируемая PI-10	4	21  Заглушка самоклеющаяся	-/25/25
2  Дюбель	16	7  Фиксатор задней стенки	20	12  Заглушка d = 5 мм	-/10/10	17  Подпятник войлочный	4	22  Заглушка d = 8 мм	6/6/8
3  Полочный фиксатор TABv16	20/8/20	8  Шуруп / винт М4х8*	4	13  Штангодержатель	-/2/-	18  Демпфер	2/3/3	23  Ручка	1
4  Полкодержатель TABv16	20/8/20	9  Шуруп 4x16	32/26/32	14  Комплект навеса	2	19  Петля накладная*	4	24  Заглушка эксцентрика	8
5  Шкант 8x30	16	10  Шуруп с прессшайбой 4x30	6	15  Гвоздь мебельный	8/25/8	20  Ответная планка петли	4	25  Заглушка на плечо петли	4

*Тип петли и крепежа зависит от типа двери


Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая подготавливается аналогично

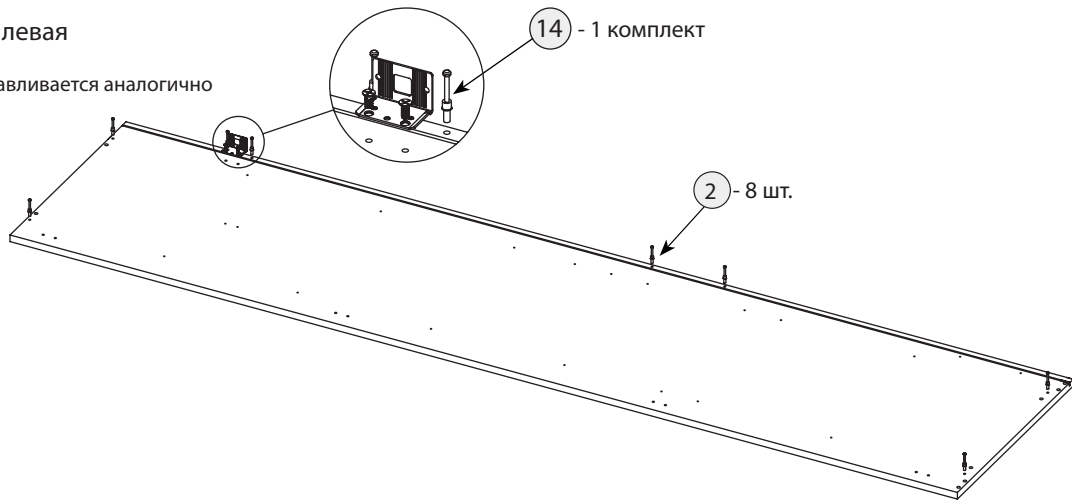


Шаг 2 Стенка верхняя

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

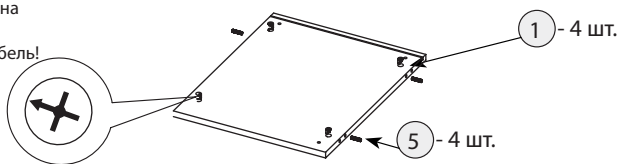


Шаг 3 Стенка нижняя

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

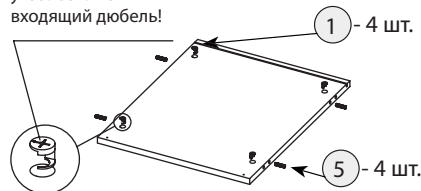


Шаг 4 Планка монтажная 2 шт.

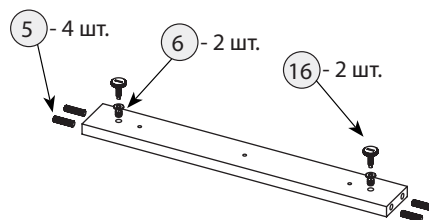


Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники (17)


Шаг 5 Ребро жесткости

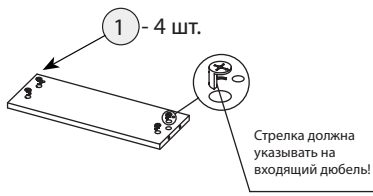

Шаг 7 Установка планок монтажных

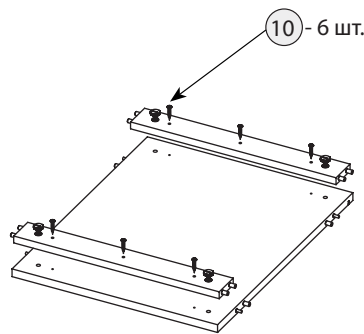


Шаг 6 Ребро жесткости

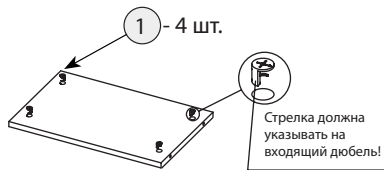

Шаг 8 Сборка корпуса


При высоте потолка более 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении:

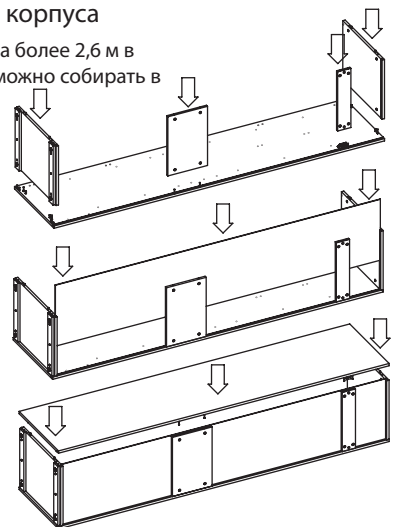

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 9


При высоте потолка менее 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении:

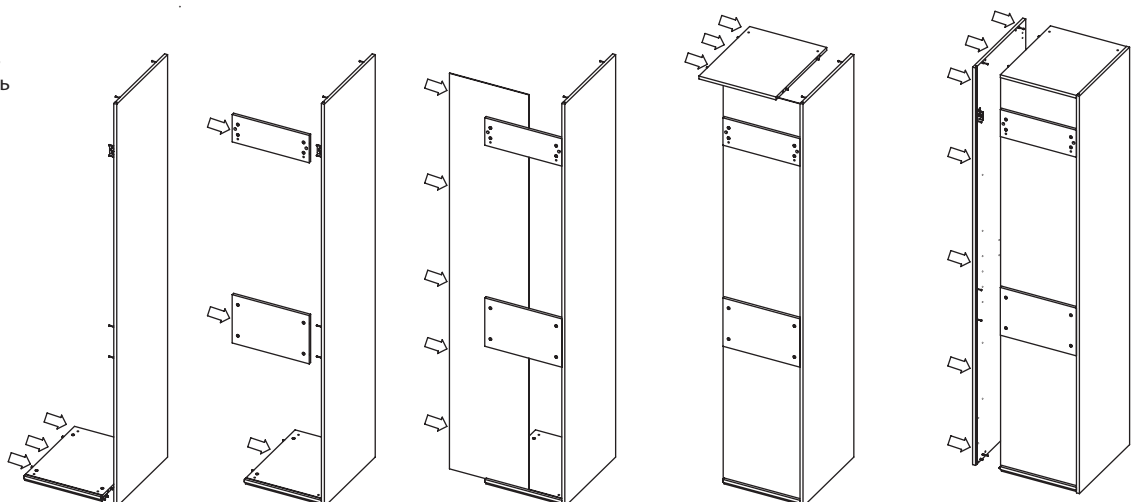

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



Шаг 10 Полка

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

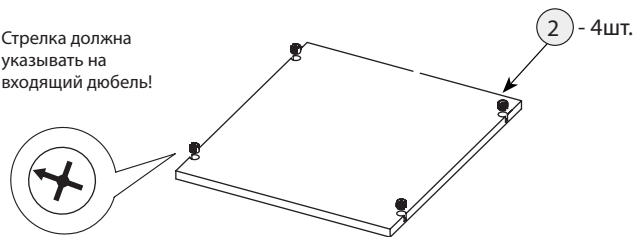

Шаг 12 Установите полки и штанги в шкаф


Затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрики

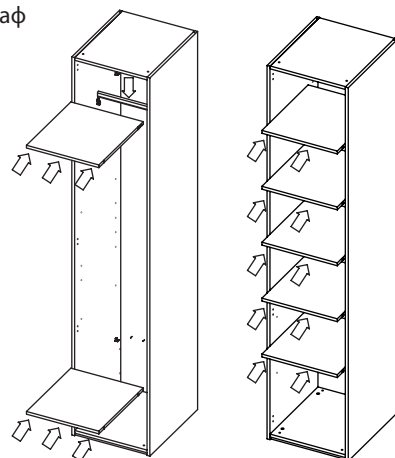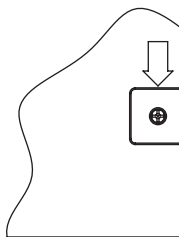

Шаг 11 Установите фурнитуру для внутреннего наполнения шкафа


Тл1- 120

Тл1- 102, 122

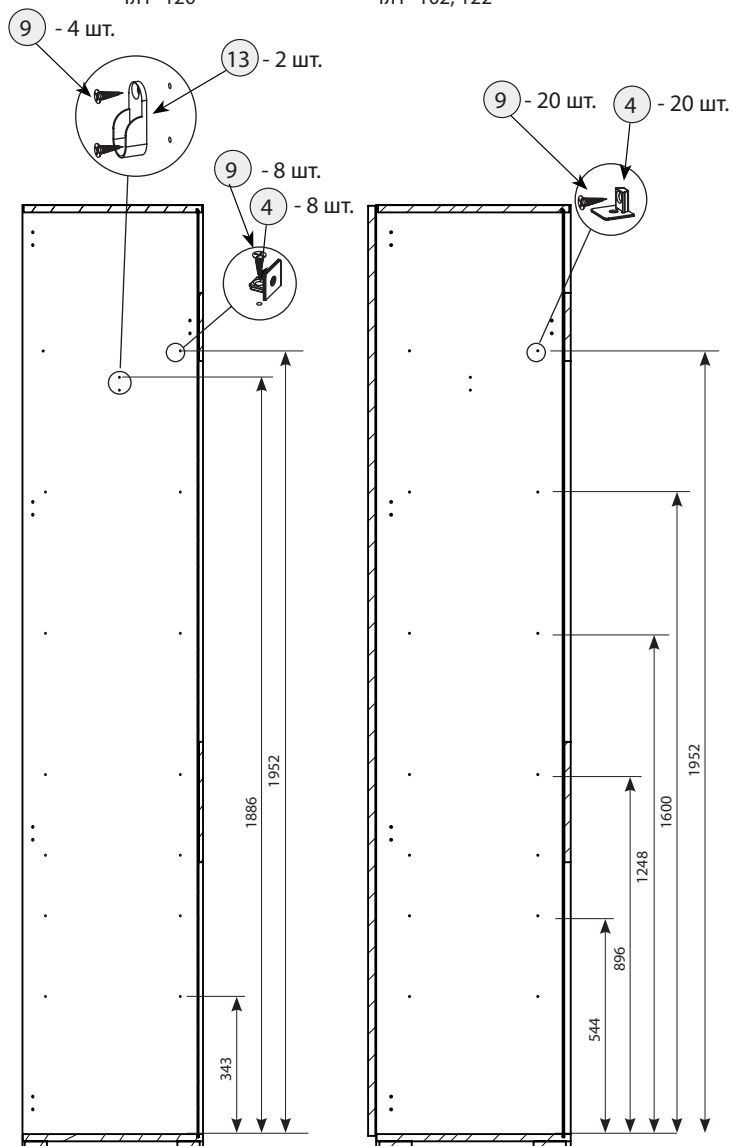



Шаг 13

Разметить положение полок карандашом, как показано на рисунке, слева и справа. Задвинуть заднюю стенку в пазы до упора.

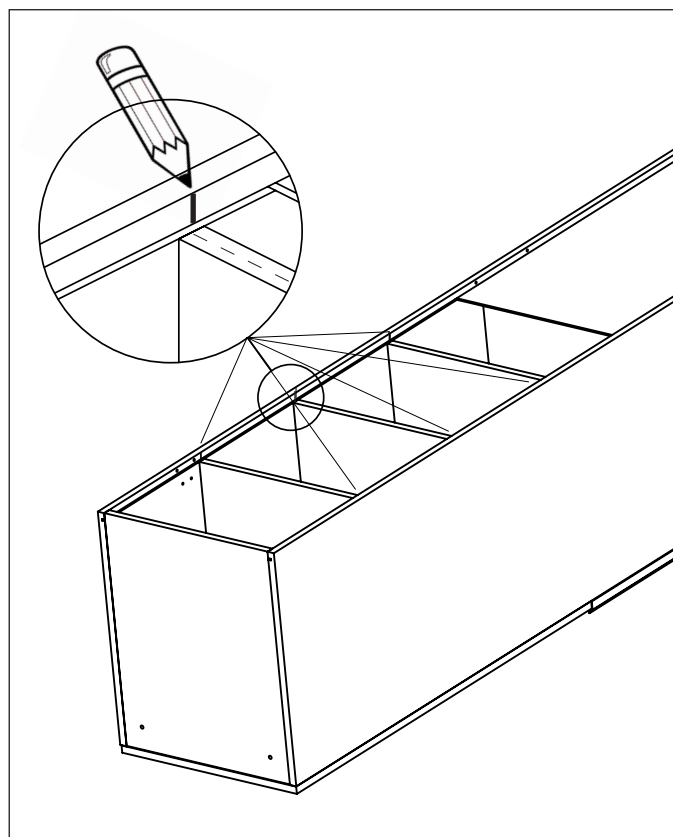


Разметить места крепления задней стенки на гвозди по сделанным меткам. Зафиксировать заднюю стенку, прибить гвозди согласно разметке.

11 - 14 шт.

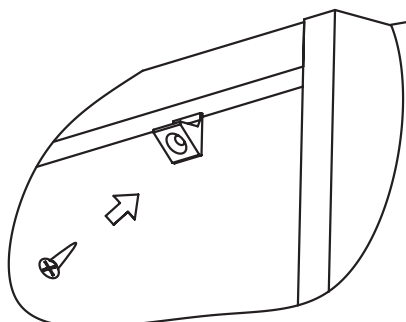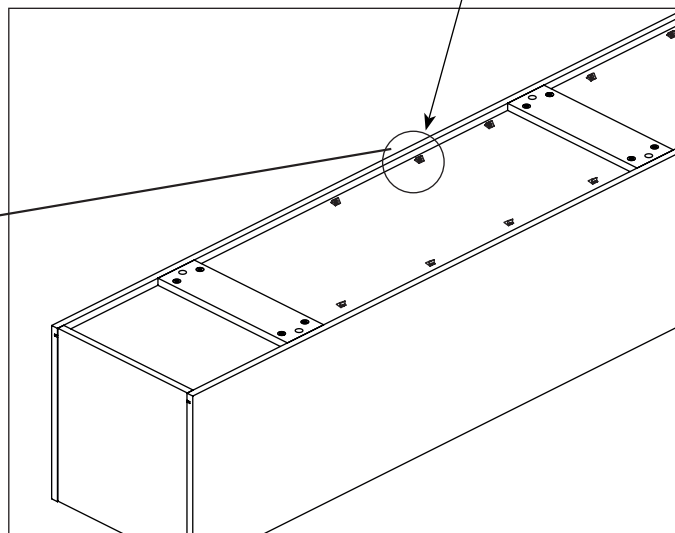

Шаг 14


Установите шкаф на место эксплуатации. Выверните шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

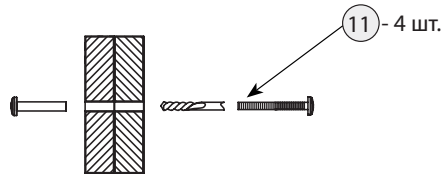

Шаг 15

Закрепите шкаф к стене


14 - 2 комплекта.

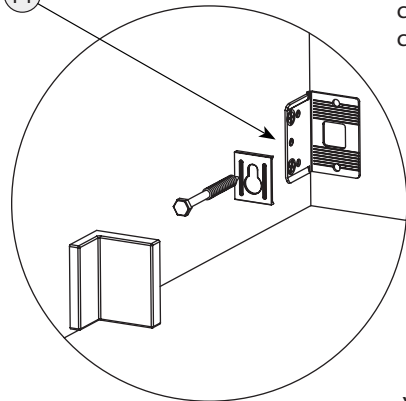

Шаг 16

Установка ответной планки

20 - 5 шт.

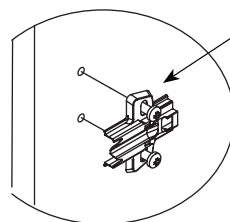

Шаг 17

Навеска дверей, установка ручки


Внимание! Совместите ручку с наконечниками 1 или 2. При этом от низа ручки до низа двери должно быть 17 мм.

Дверь можно навесить как на левую, так и на правую боковую стенку.

8 - 4 шт.*

*Тип крепежа зависит от типа двери


23

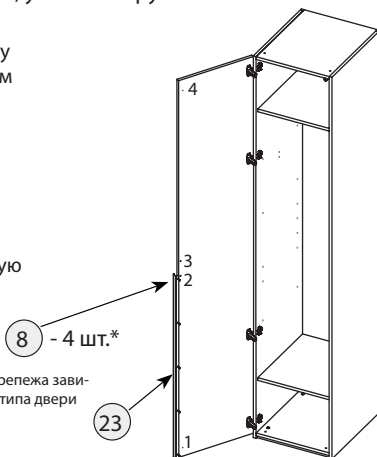


Установка петли* на дверь

*Тип петли зависит от типа двери


19 - 10 шт.

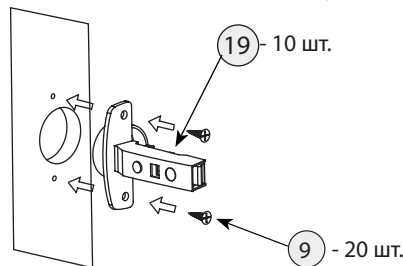


Соединение петли с ответной планкой

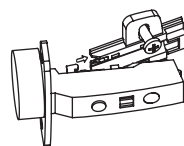

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

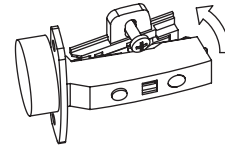


Защелкнуть на монтажной планке нажатием


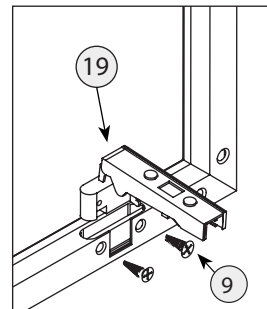


Шаг 18



Регулировка петель

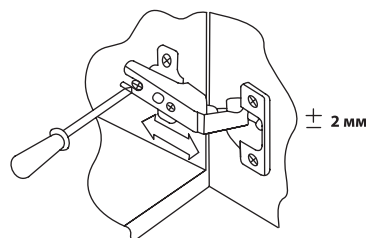


± 2 мм

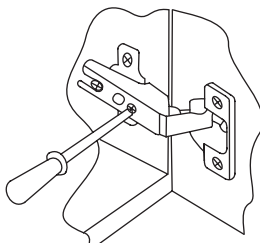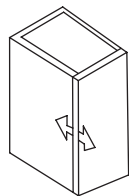

± 2 мм

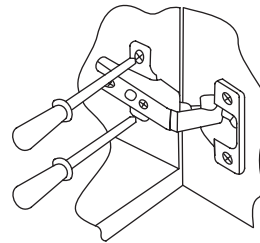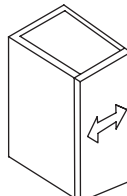

± 3 мм

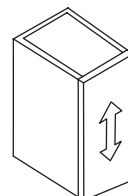

Шаг 19

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.