



08783999

ЕАС


М. 2502. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Тоledo.
Шкаф с полками Тл1-11, 11А, 12.
Шкаф с полками и подсветкой Тл1-11С
Стеллаж Тл1-25, Стеллаж с подсветкой Тл1-25С



АРТИС
мебель вашего стиля


ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Тл1-11, 11А, 11С, 25, 25С

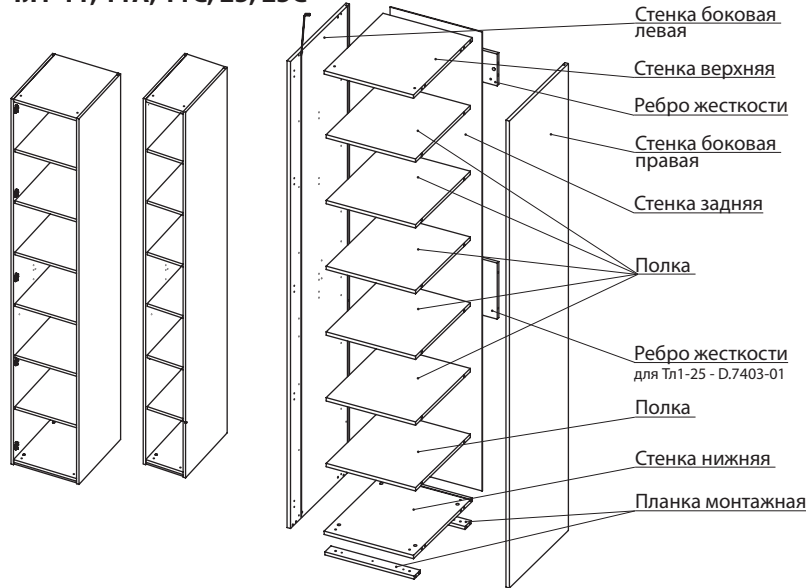

Для Тл1-11, 11А, 25 - левый бок без паза под Led-ленту

Тл1-12

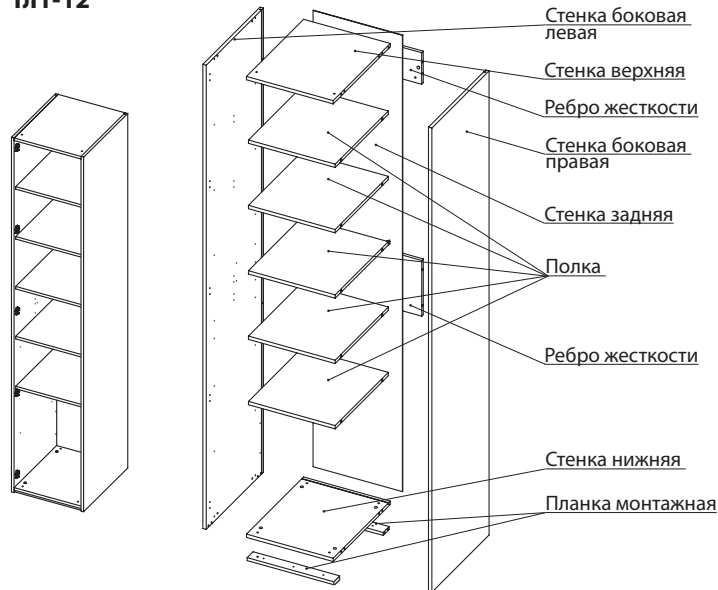

Спецификация. Детали


Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Для Тл1-11, 11А, 12 Арт. упаковки 8207 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.7356-07	2500 x 391	18
Для Тл1-11, 11А, 11С, 12 Арт. упаковки 8450 Кол-во 1				
Стенка боковая правая	1	D.7356-08	2500 x 391	18
Для Тл1-11С Арт. упаковки 8161 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	F.0546-01	2500 x 391	18
Для Тл1-25 Арт. упаковки 8449 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.7356-09	2500 x 391	18
Для Тл1-25, 25С Арт. упаковки 8341 Кол-во 1				
Стенка боковая правая	1	D.7356-10	2500 x 391	18
Для Тл1-25С Арт. упаковки 8395 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	F.0560-01	2500 x 391	18
Для Тл1-11, 11А, 11С, 12 Арт. упаковки 8162 Кол-во 1				
Стенка верхняя	1	D.7424-01	464 x 390	18
Стенка нижняя	1	D.7424-02	464 x 390	18
Для Тл1-25, 25С Арт. упаковки 8342 Кол-во 1				
Стенка верхняя	1	D.7402-01	244 x 390	18
Стенка нижняя	1	D.7402-02	244 x 390	18
Для Тл1-11, 11А, 11С Арт. упаковки 8163 Кол-во 1				
Полка	6	D.7423-01	464 x 350	18
Для Тл1-25, 25С Арт. упаковки 8343 Кол-во 1				
Полка	6	D.7404-01	244 x 350	18
Ребро жесткости	2	D.7403-01	244 x 170	16
Для Тл1-12 Арт. упаковки 8348 Кол-во 1				
Полка	5	D.7423-01	464 x 350	18
Для Тл1-11, 11А, 11С, 12 Арт. упаковки 7449 Кол-во 1				
Ребро жесткости	1	D.6368-01	464 x 300	16
Для Тл1-11, 11А, 11С, 12 Арт. упаковки 7208 Кол-во 1				
Ребро жесткости	1	D.6665-01	464 x 170	16
Для Тл1-11, 11А, 11С, 12 Арт. упаковки 8162 Кол-во 1				
Планка монтажная	2	D.7635-01	464 x 80	16
Для Тл1-25, 25С Арт. упаковки 8344 Кол-во 1				
Планка монтажная	2	D.7405-01	244 x 80	16
Для Тл1-11, 11А, 11С, 12 Арт. упаковки 7212 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.6369-01	2461 x 478	3,2
Для Тл1-25, 25С Арт. упаковки 8345 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.7406-01	2461 x 258	3,2
Для Тл1-11С, 25С Арт. упаковки 8172 Кол-во 1				
Плафон светильника	7	D.7365-01	334 x 18	6
Для Тл 1-11, 12 Арт. упаковки 7213 Кол-во 1 (в состав корпуса не входит)				
Дверь	1	D.6355-01	2468 x 496	18
Для Тл 1-11С, 11А Арт. упаковки 8368 Кол-во 1 (в состав корпуса не входит)				
Дверь правая	1	F.0568-01	2468 x 495	20
Для Тл 1-11С, 11А Арт. упаковки 8173 Кол-во 1 (в состав корпуса не входит)				
Дверь левая	1	F.0547-01	2468 x 495	20

* - для Тл1-11, 11С, 12

Количество фурнитуры на изделие, Тл1-11, 11А, 11С, 25, 25С / 12


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	40/36	5 Шкант 8x30	16	9 Заглушка d = 8 мм	4	13 Заглушка на плечо петли	5	17 Подпятник войлочный	4
2 Дюбель	40/36	6 Муфта фторка М6 X 13	4	10 Шуруп с прессшайбой 4x30	10	14 Комплект навеса	2	18 Демпфер	3
3 Заглушка эксцентрика	32/28	7 Фиксатор задней стенки	20	11 Межсекционная стяжка	4	15 Гвоздь мебельный	28	19 Петля накладная* Тл1-11, 12 Тл1-11С	5
4 Ручка	1	8 Шуруп 3 x 18 черный	5	12 Заглушка d = 5 мм для Тл1-11, 11С, 12	10/14	16 Опора регулируемая PI-10	4	20 Ответная планка петли*	5

Шаг 1 Стенка боковая левая. Тл1-11А, 11С, 25С. Для Тл1-11, 11А, 12, 25 - левый бок без паза под Led-ленту.
Стенка боковая правая - аналогично.

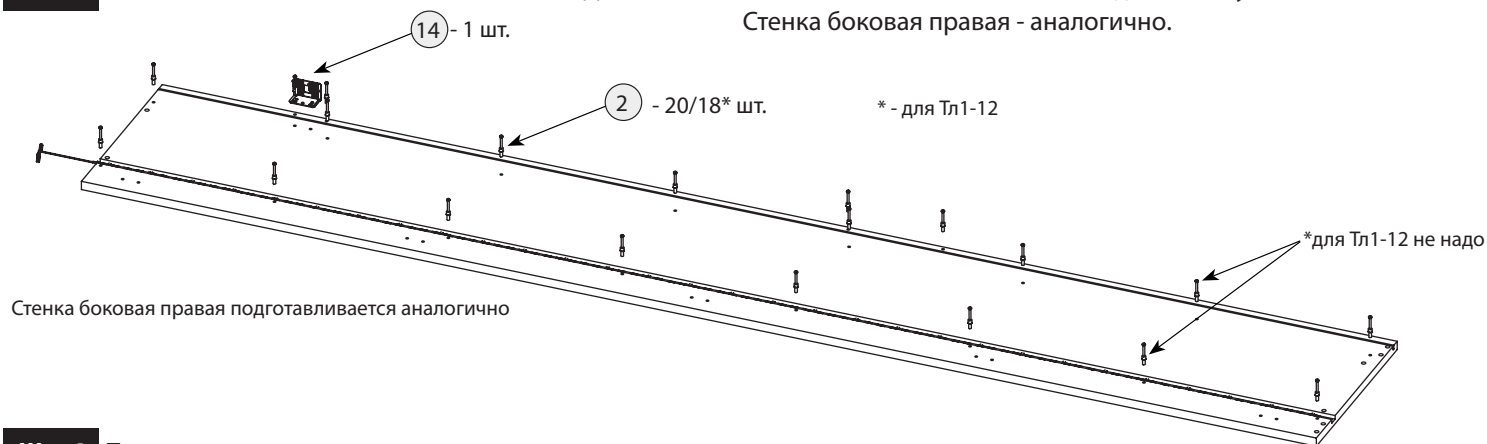


Стенка боковая правая подготавливается аналогично


Шаг 2 Полка

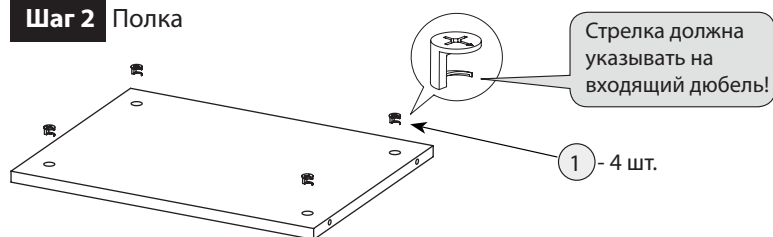


Шаг 3 Стенка верхняя

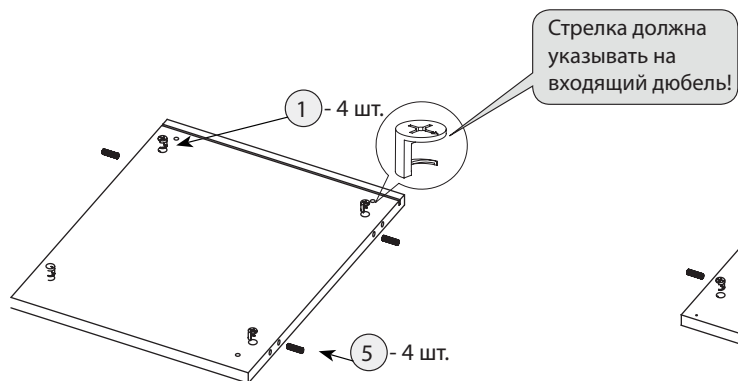

Шаг 4 Стенка нижняя

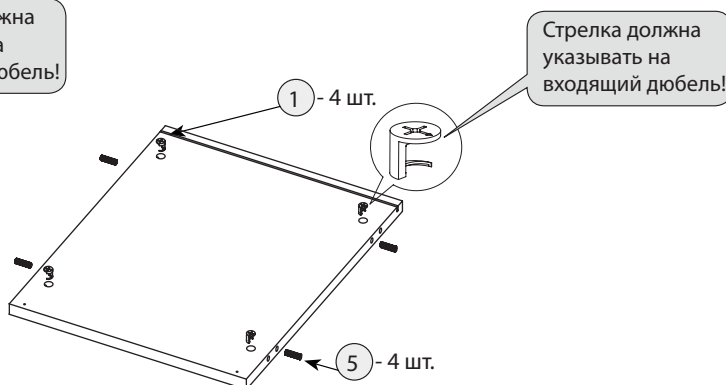


Шаг 5 Планка монтажная, 2 шт.

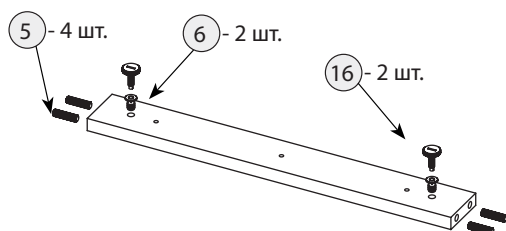


Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники (17)


Шаг 6 Ребро жесткости

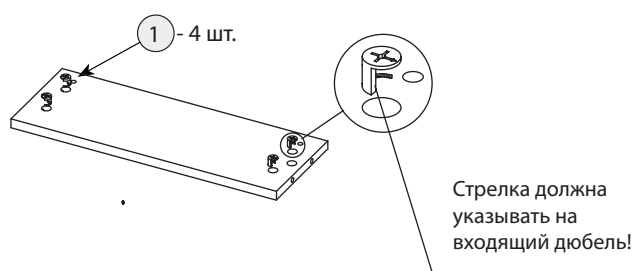


Шаг 7 Ребро жесткости

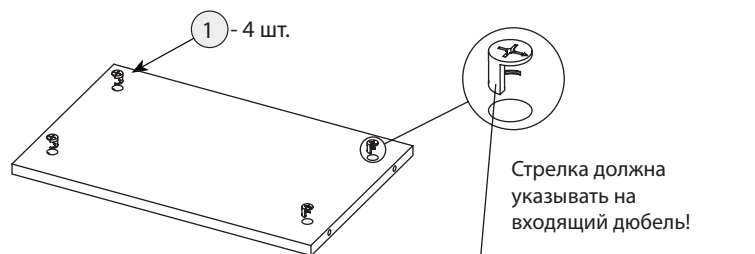


Шаг 8 Установка планок монтажных

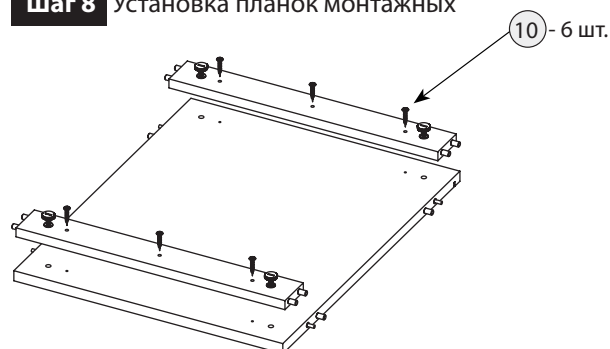




Шаг 9 Сборка корпуса Тл1-11А, 11С, 25С. Для Тл1-11, 11А, 12, 25 - левый бок без паза под Led-ленту

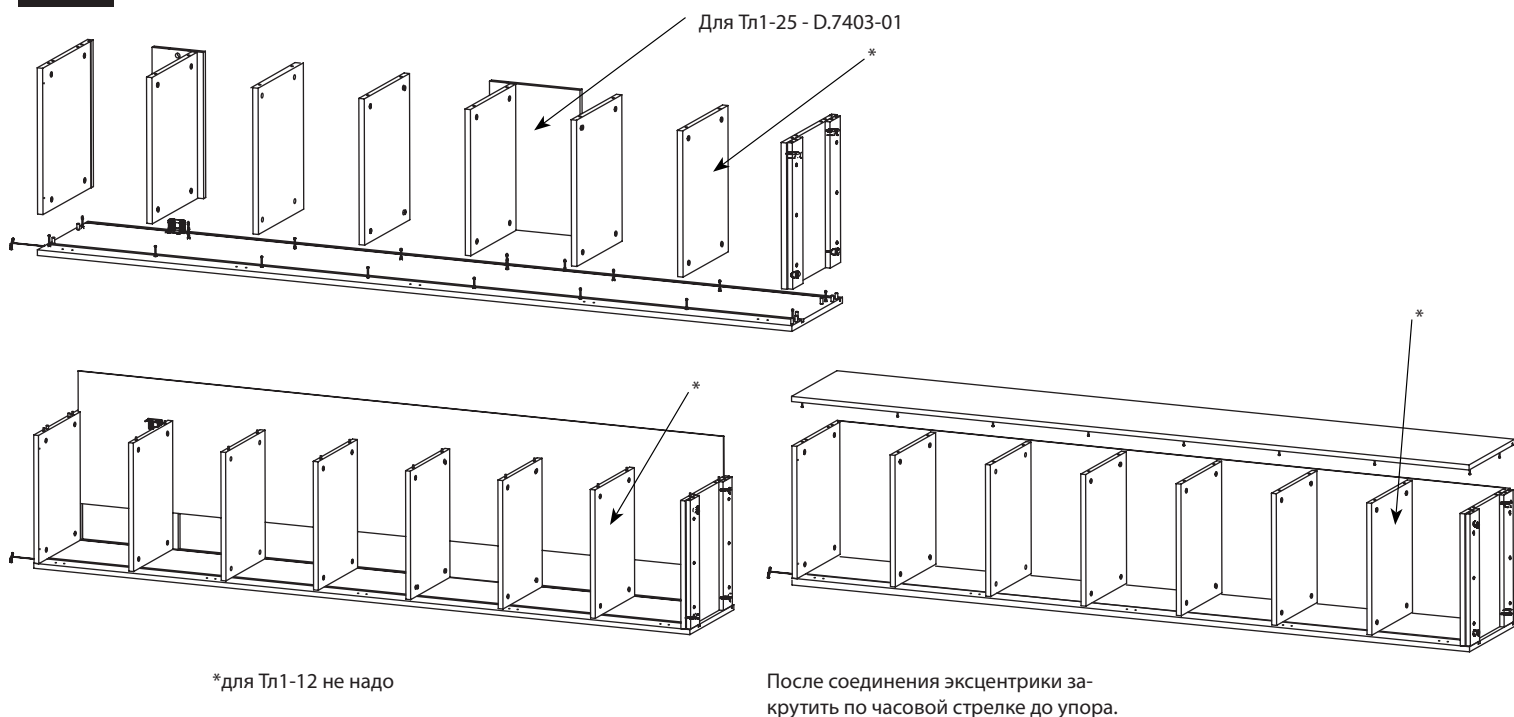

Шаг 10 Установка плафона, для Тл1-11С, 25С

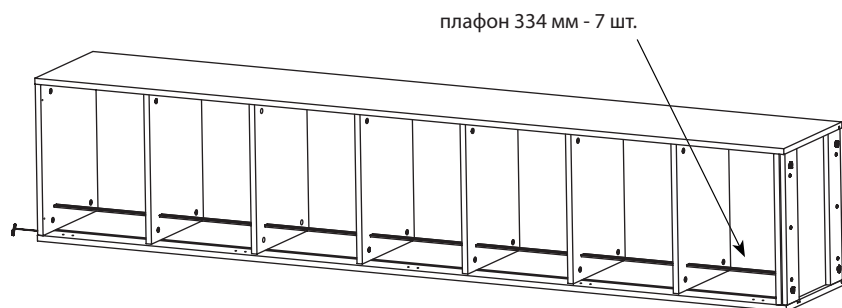


Шаг 11 Установите фиксаторы задней стенки и прибейте заднюю стенку к полке гвоздями

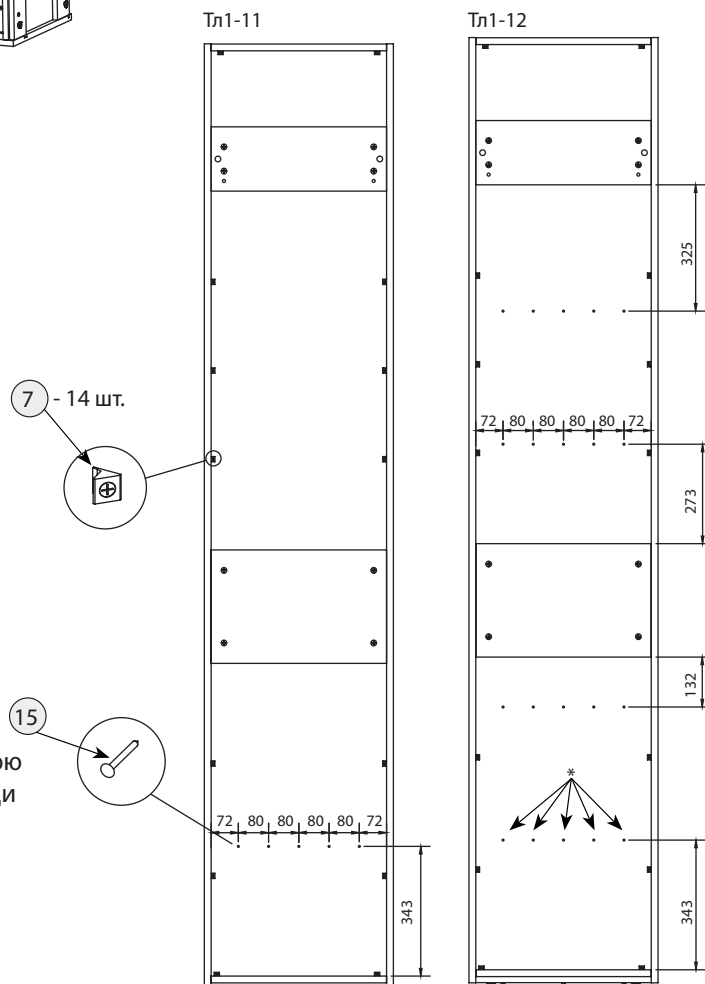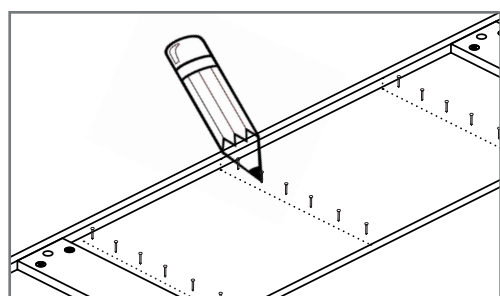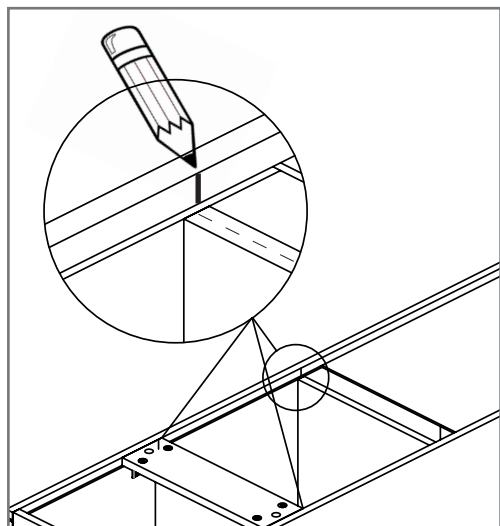


Шаг 12 Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор.

Для крепления стеллажа к рядом стоящему шкафу используйте шуруп (10).

Для крепления рядом стоящих шкафов используйте стяжку (11).

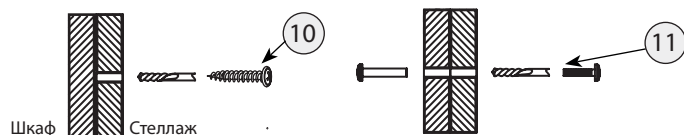


Шаг 14 Установка ответной планки. Для Тл1-11, 11А, 11С, 12

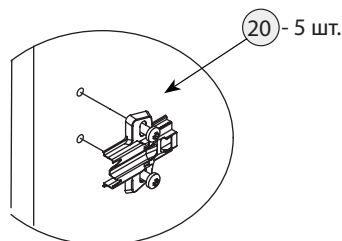

Дверь можно навесить как на левую, так и на правую боковую стенку.


Соединение петли с ответной планкой

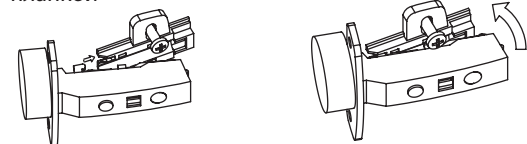


Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 15 Установка петли на дверь

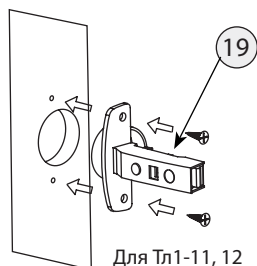


Для Тл1-11С

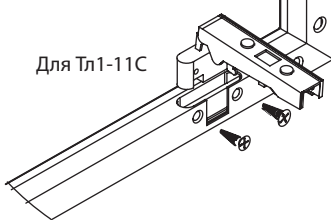


Шаг 16 Навеска дверей, установка ручки. Для Тл1-11, 11А, 11С, 12

Внимание! Совместите ручку с наколками 1 или 2. При этом от низа ручки до низа двери должно быть 17 мм.

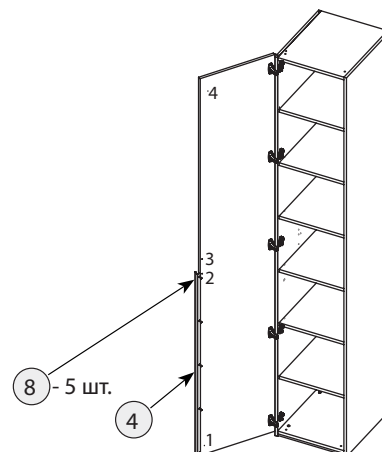

Шаг 17 Регулировка петель. Для Тл1-11, 11А, 11С, 12

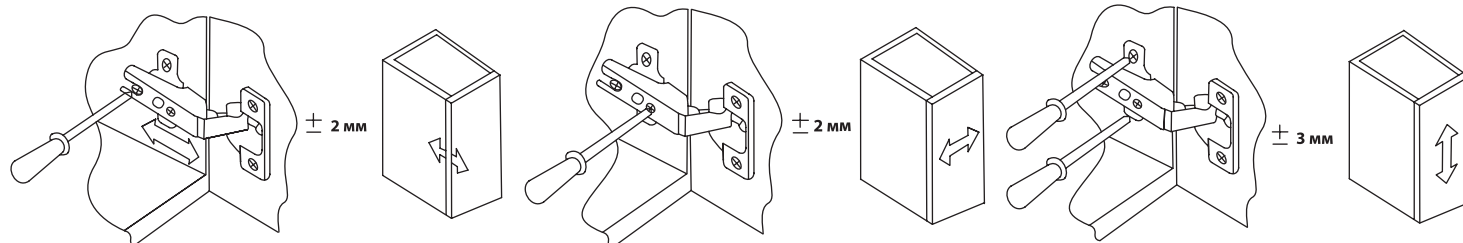

Шаг 18 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т.п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.