



11869999



**М. 4724. Инструкция по сборке
и эксплуатации мебели Турин.
Антресоль Тр1-150, 151, 152, 153**



АРТИС
мебель вашего стиля

EAC



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

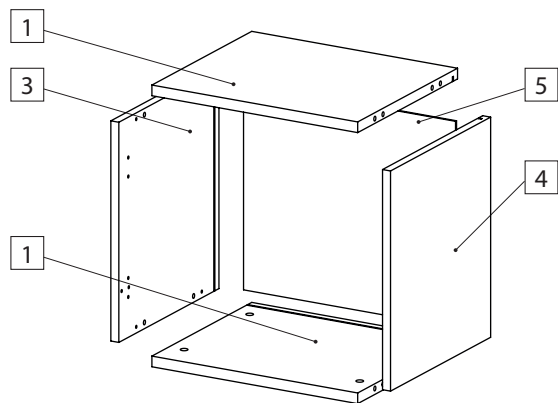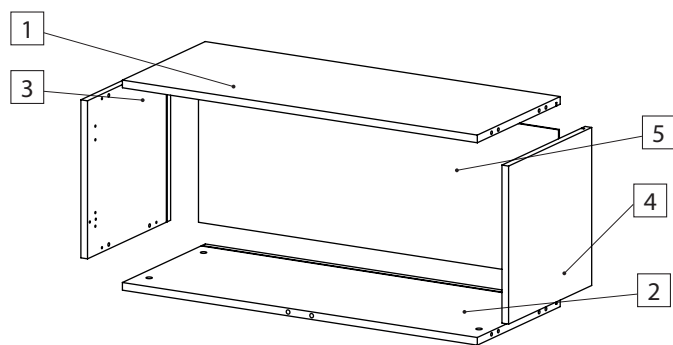Тр1-150, 152**Тр1-151, 153****Спецификация детали.**

	Модуль	Арт. упак.	Кол.	Наименование	Код	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	Тр1-150	9137	1	Стенка верхняя	D.7424-08	2	464 x 390 x 18
	Тр1-151	10514	1		D.7360-05	1	964 x 390 x 18
	Тр1-152	9147	1		D.6364-03	2	464 x 579 x 18
	Тр1-153	10517	1		D.6349-05	1	964 x 579 x 18
2	Тр1-151	10514	1	Стенка нижняя	D.7360-08	1	964 x 390 x 18
	Тр1-153	10517	2		D.6349-06	1	964 x 579 x 18
3	Тр1-150, 151	9138	1	Стенка боковая левая	D.8174-01	1	371 x 391 x 18
	Тр1-152, 153	9148	1		D.8181-01	1	371 x 580 x 18
4	Тр1-150, 151	9138	1	Стенка боковая правая	D.8174-02	1	371 x 391 x 18
	Тр1-152, 153	9148	1		D.8181-02	1	371 x 580 x 18
5	Тр1-150, 152	9139	1	Стенка задняя	D.8175-01	1	348 x 478 x 3,2
	Тр1-151, 153	9145	1		D.8177-01	1	348 x 978 x 3,2


Спецификация Двери.

Модуль	Арт. упак.	Кол.	Наименование	Код	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
Тр1-150, 152	11836	1	Дверь	F.0941-01	1	367 x 496 x 21
Тр1-151, 153		2				

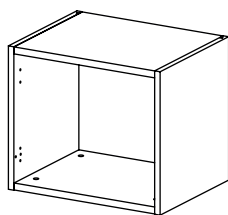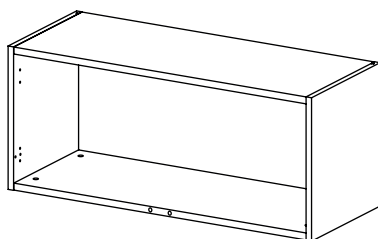
Тр1-150, 152**Тр1-151, 153****Количество фурнитуры на изделие, Тр1-150, 152 / 151, 153**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	8	2 Дюбель	8	3 Шкант 8x30	8	4 Заглушка самоклеящаяся	-/2	5 Заглушка эксцентрика	8
6 Фиксатор задней стенки	6/8	7 Шуруп с прессшайбой 4 x 30	4/6	8 Фторка5 мм	2/-	9 Шуруп / винт	*	10 Заглушка d = 5 мм	6/-
11 Петля с доводчиком	2/4	12 Ответная планка	2/4	13					
									*Кол-во зависит от типа ручки


Шаг 1 Стенка боковая левая.
Стенка боковая правая - симметрично

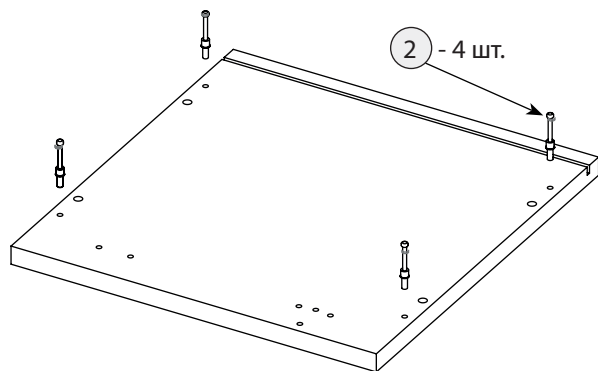

Шаг 2 Стенка верхняя

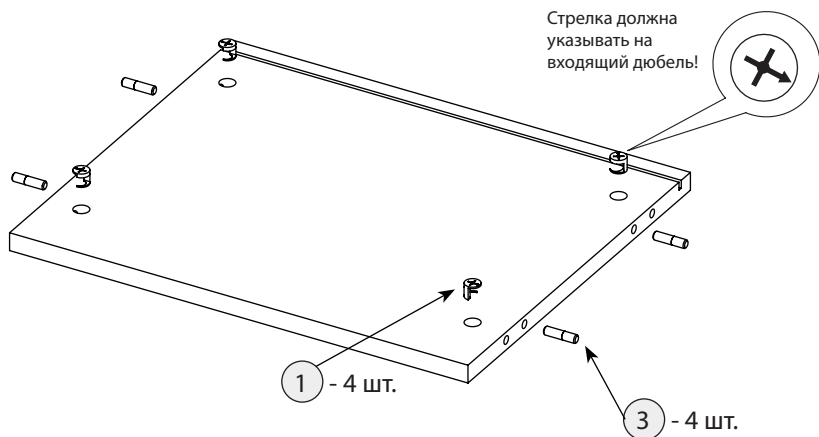


Шаг 3 Стенка нижняя для Тр1-151, 153

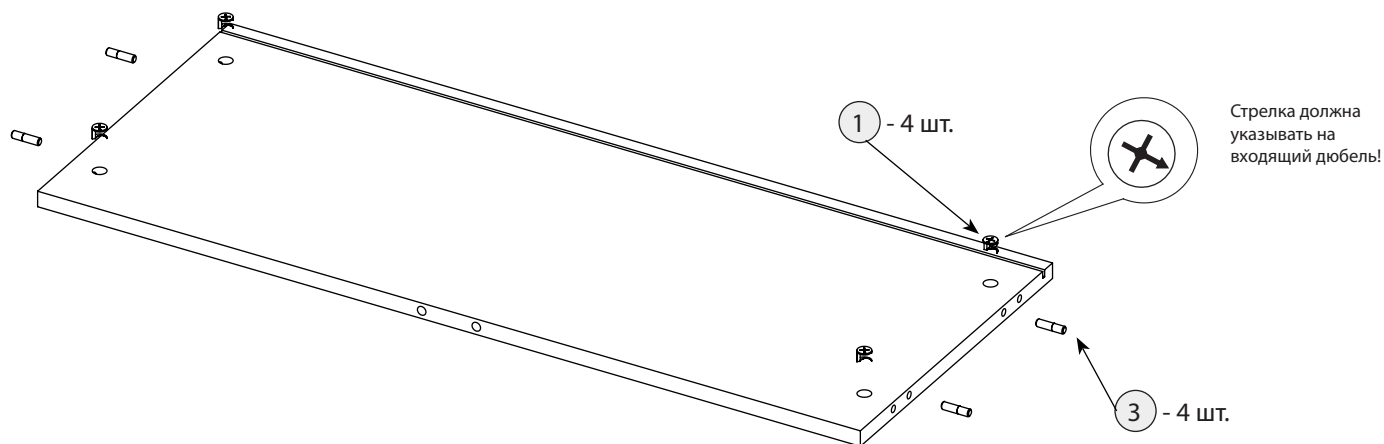


Шаг 4 Собрать, как показано на рисунке

Тр1-150, 152

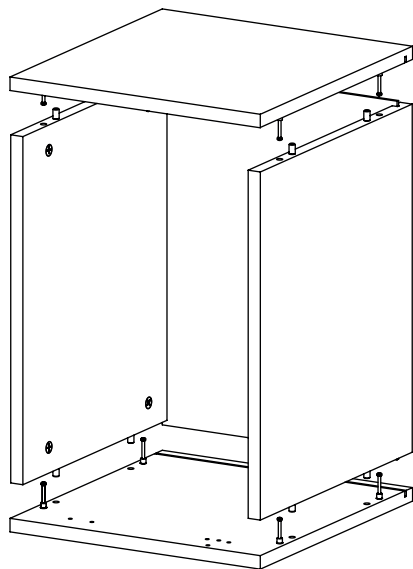

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Тр1-151, 153

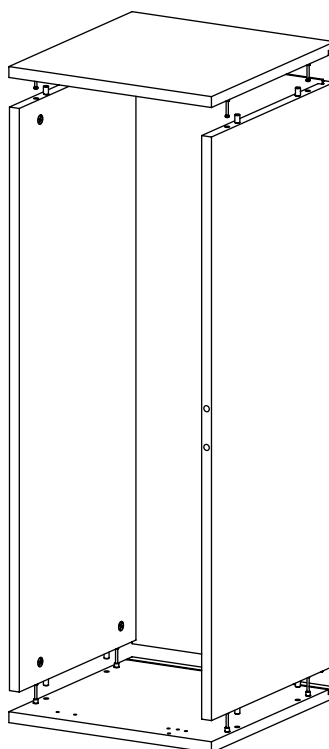


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 5 Крепление задней стенки

Тр1-150, 152


Тр1-151, 153

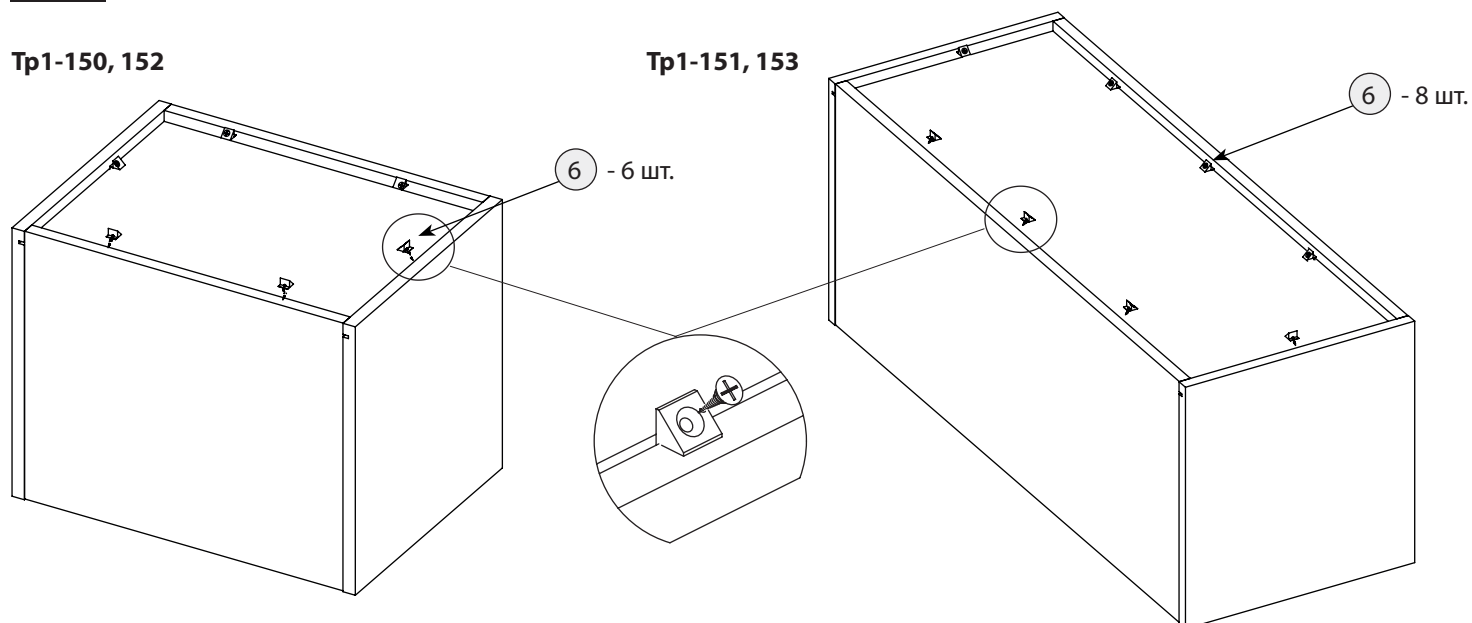


Шаг 6 Установка ответной планки.

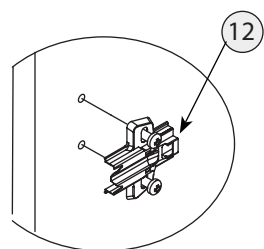


Шаг 7 Установка петли на дверь

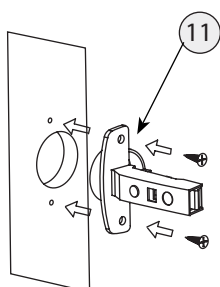

Шаг 8 Соединение петли с ответной планкой

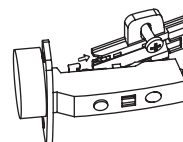


Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

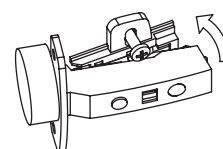


Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 9 Регулировка петель

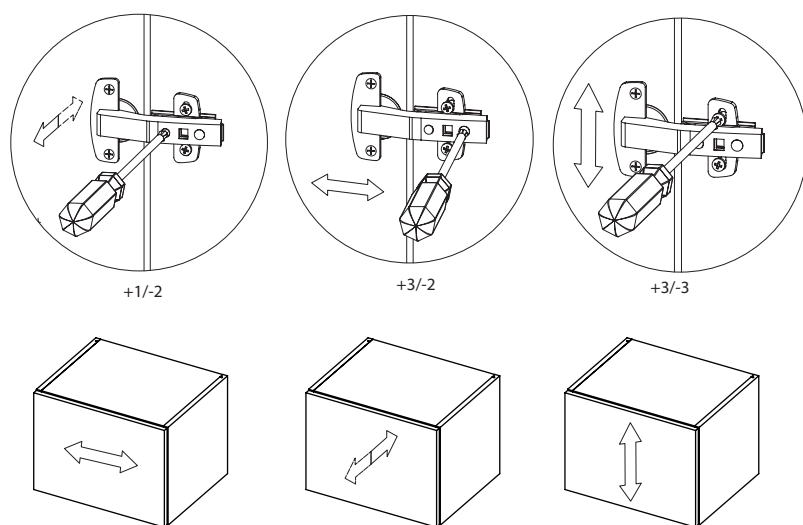

Шаг 10 Для крепления антресоли к шкафу используйте шуруп (7).

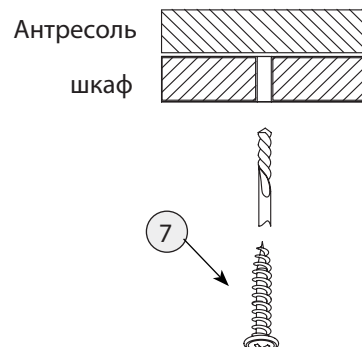

Шаг 11 После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.