



М. 3577. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса 2.



Стол письменный Ив2-93Л, 2-93П

**ЕАС**


ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Ив2-93Л


Ив2-93П

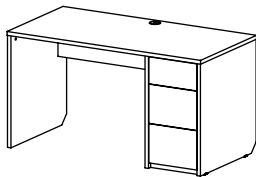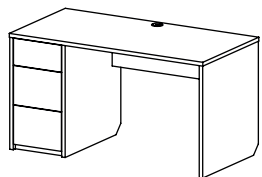

Ив2-93Л*

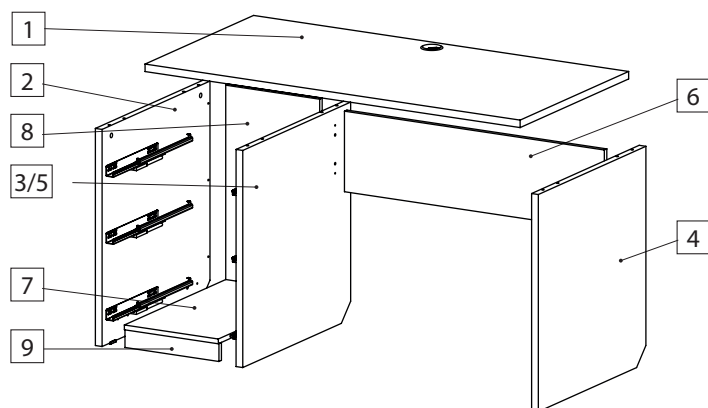

*Ив2-93П - симметрично

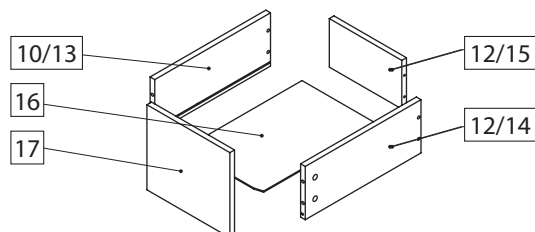

Спецификация. Детали

	Арт. упак.	Кол.	Наименование	Код	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	9636	1	Крышка	D.8723-01	1	1397 x 700 x 25
2	10404 Для Ив2-93Л	1	Опора левая	D.9412-01	1	725 x 696 x 25
3			Опора правая	D.9415-01	1	725 x 696 x 25
4			Опора правая	D.9417-01	1	725 x 696 x 25
2	9637 Для Ив2-93П	1	Опора левая	D.9414-01	1	725 x 696 x 25
3			Опора правая	D.9413-01	1	725 x 696 x 25
5			Опора левая	D.9416-01	1	725 x 696 x 25
6	9630	1	Царга	D.8724-01	1	968 x 269 x 16
7	9655	1	Стенка нижняя	D.8838-01	1	350 x 671 x 16
8		1	Стенка задняя	D.8737-01	1	649 x 350 x 16
9	9656	1	Цоколь	D.8736-01	1	350 x 60 x 16
10	9661	2	Стенка ящика бок. левая	D.0996-01	1	499 x 159 x 16
11			Стенка ящика бок. правая	D.0997-01	1	499 x 159 x 16
12			Стенка ящика задняя	D.8741-01	1	310 x 144,5 x 16
13	9662	1	Стенка ящика бок. левая	D.8022-02	1	499 x 120 x 16
14			Стенка ящика бок. правая	D.8023-02	1	499 x 120 x 16
15			Стенка ящика задняя	D.8742-01	1	310 x 105,5 x 16
16	9663	1	Дно ящика	D.8743-01	3	505 x 324 x 3,2


Спецификация. Фасады

17	9653	1	Фасад ящика	D.8744-01	2	346 x 254 x 16
	9981	1	Фасад ящика	D.8745-01	1	346 x 175 x 16


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	34	5 Заглушка кабель-канала	1	9 Заглушка эксцентрика	24	13 Шкант 8x30	14
2 Дюбель	34	6 Направляющие 500 мм, К-Т	3	10 Заглушка конфирмата	12	14 Клин установочный	4
3 Конфирмат 7x50	12	7 Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый	9	11 Фиксатор	9	15 Шуруп 4 x 20 потайной под крест	12
4 Подпятник	6	8 Гвоздь мебельный	12	12 Ключ шестигранный	1	16 Заглушка D = 5/8 мм	2/2


Шаг 1 Для Ив2-93Л. Опора левая.
Для Ив2-93П - Опора правая симметрично.

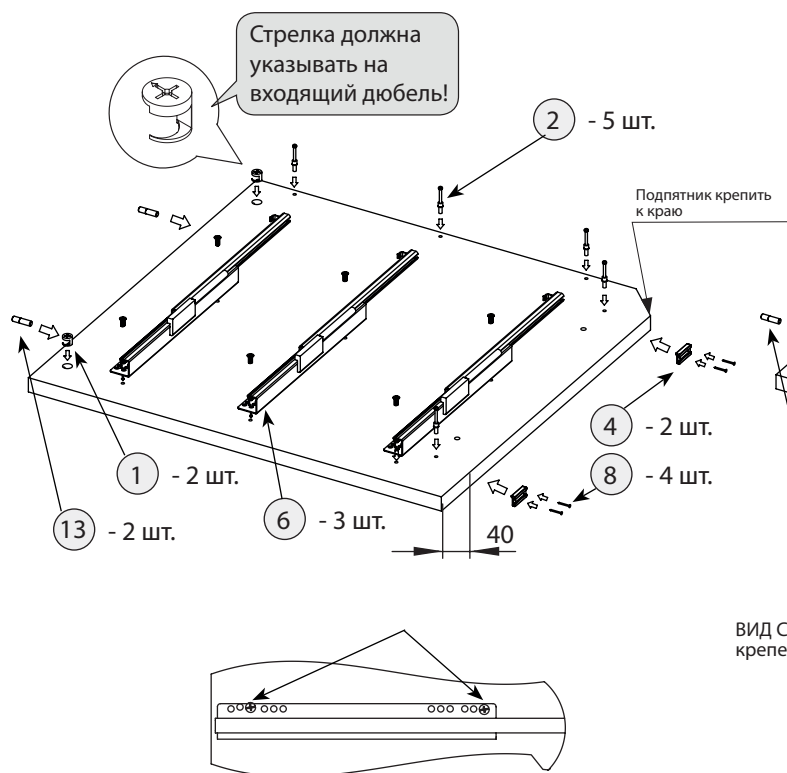


Шаг 2 Для Ив2-93Л. Опора правая (D.9415-01) .
Для Ив2-93П - Опора левая (D.9416-01) симметрично.

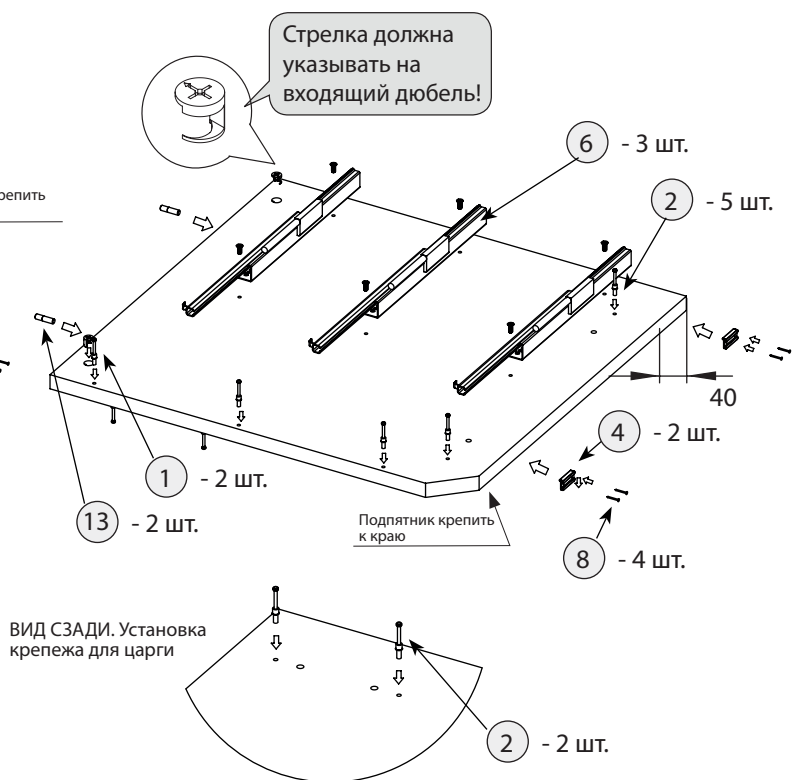


Шаг 3 Для Ив2-93Л. Опора правая (D.9417-01).
Для Ив2-93П - Опора левая (D.9414-01) симметрично.

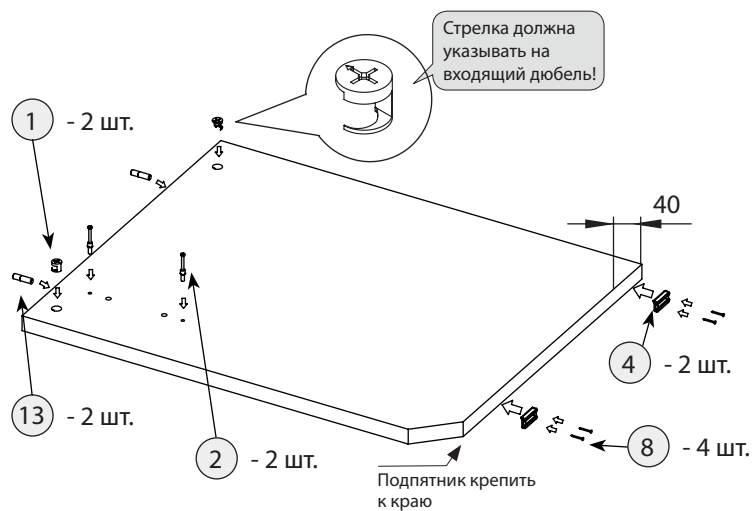


Шаг 4 Стенка задняя

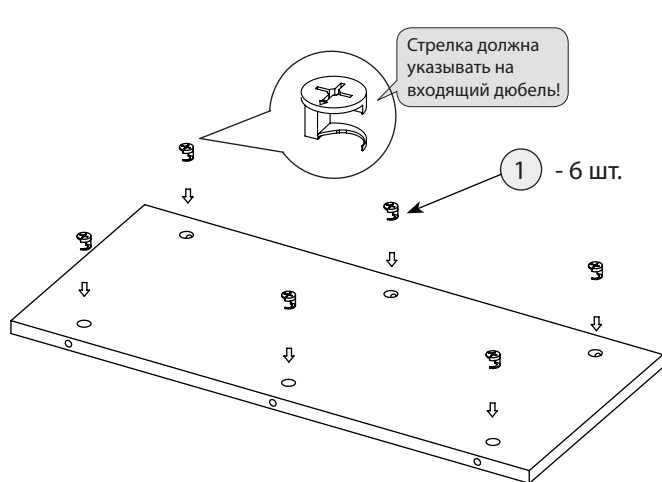


Шаг 5 Стенка нижняя

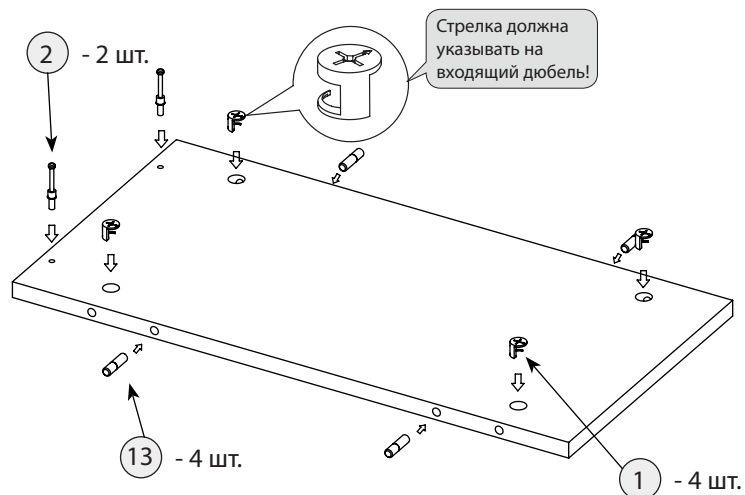

Шаг 6 Цоколь

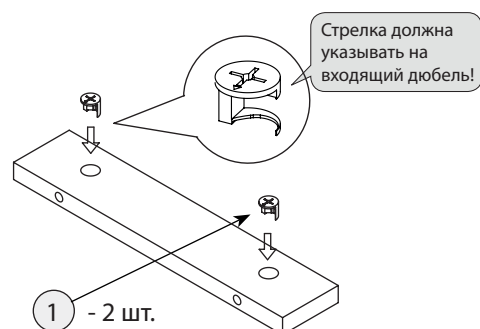

Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке

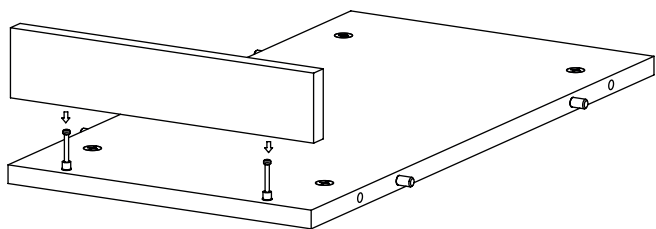


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 8 Царга




Шаг 9 Крышка

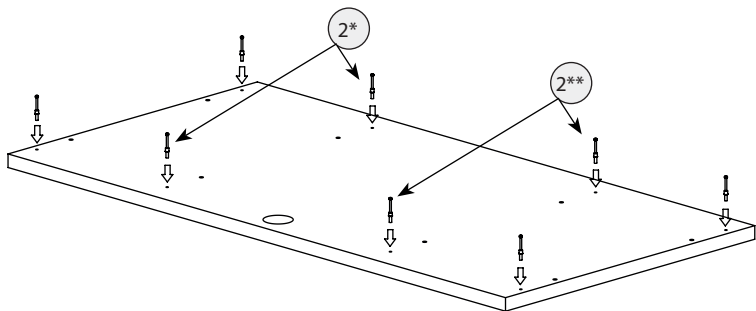


* - для Ив2-93Л
** - для Ив2-93П

Шаг 10 Собрать, как показано на рисунке Для Ив2-93Л. Для Ив2-93П - симметрично.

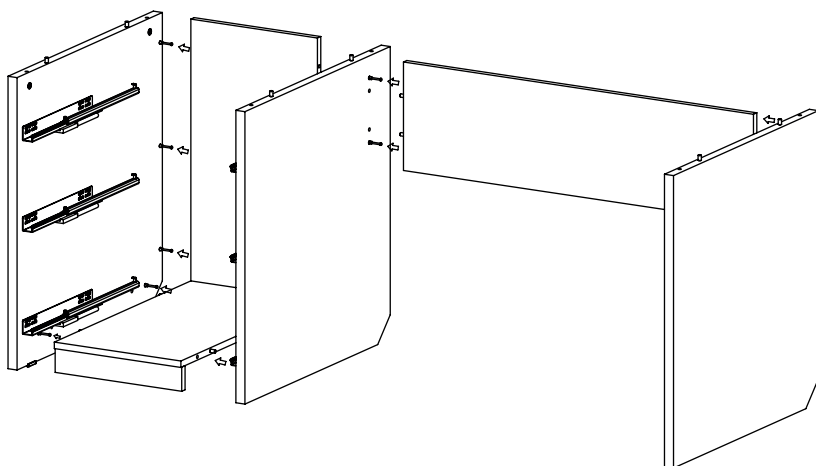


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 11 Собрать, как показано на рисунке Для Ив2-93Л. Для Ив2-93П - симметрично.

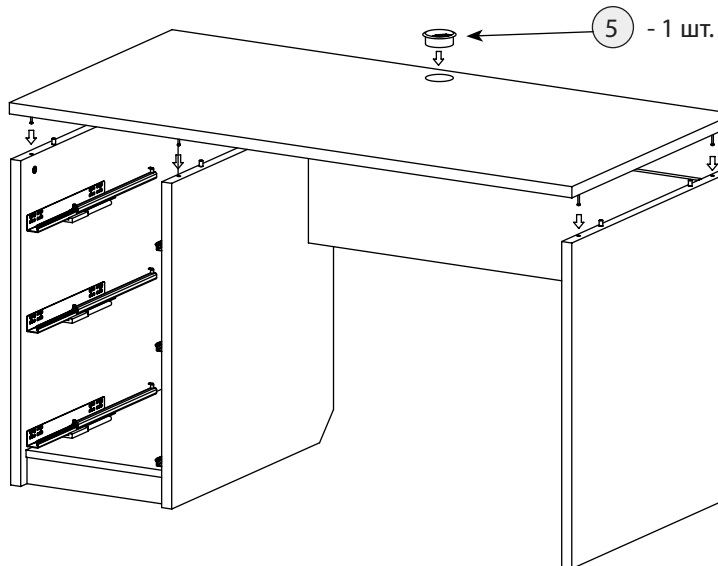


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12 Сборка ящика. Стенка боковая левая

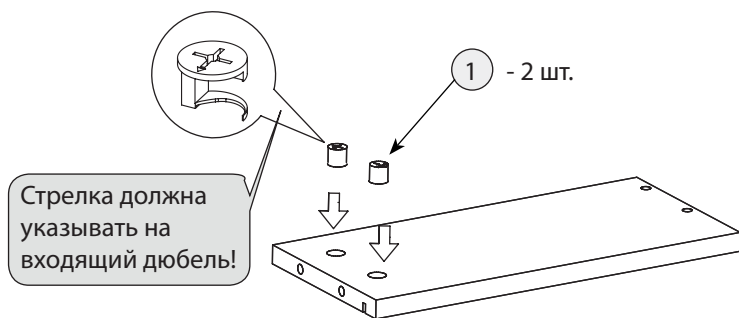


Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 14 Крепление фасада

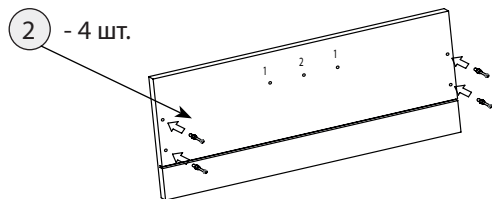

Ручка скоба: досверлить отв. 1 сверлом d=5 мм,
Ручка кнопка: досверлить отв. 2 сверлом d=5 мм

Шаг 15 Собрать, как показано на рисунке

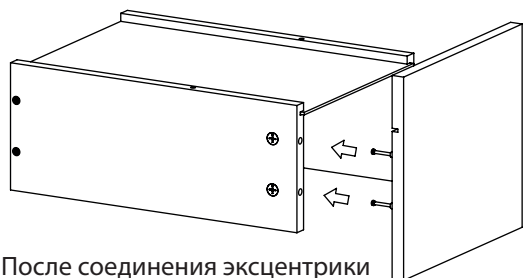


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 17 Крепление дна ящика




*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

Шаг 13 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

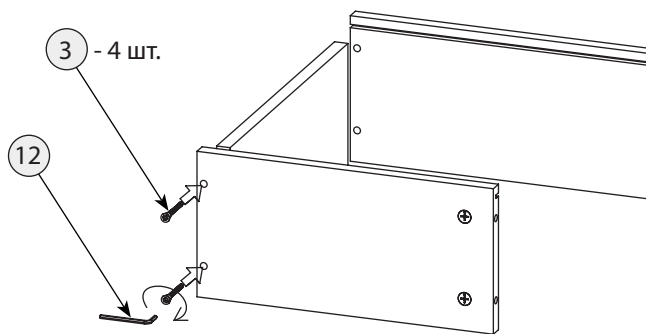

Шаг 16 Регулировка

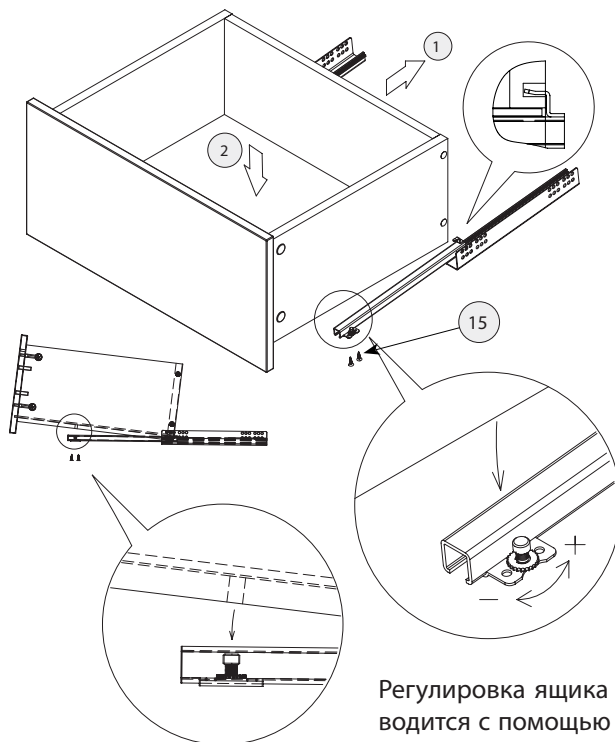

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 18

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках направляются покупателем размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**