



11861999

М. 4716. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Турин.
Шкаф с полками Тр1-11, 11А, 12.
Шкаф с полками и подсветкой Тр1-11С
Стеллаж Тр1-25, Стеллаж с подсветкой Тр1-25С




АРТИС
 мебель вашего стиля

EAC


ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
 В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Тр1-11, 11А, 11С, 25, 25С

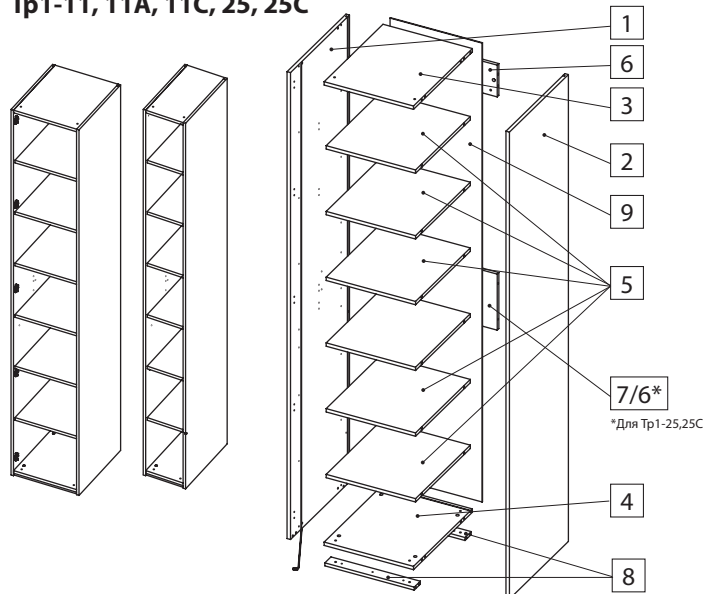

Для Тр1-11, 11А, 25 - левый бок без паза под Led-ленту

Тр1-12

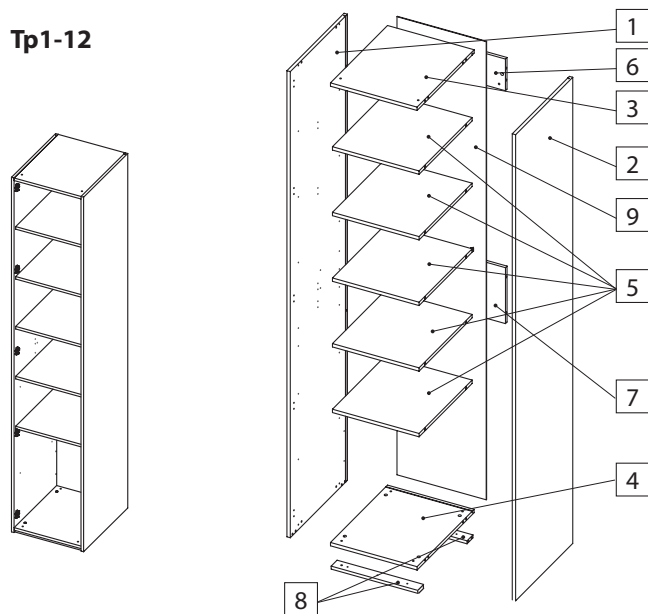

Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	8207 Тр1-11, 11А, 12	1	Стенка боковая левая	1	D.7356-07	2500 x 391 x 18
	8161 Тр1-11С			1	F.0546-01	2500 x 391 x 18
	8449 Тр1-25			1	D.7356-09	2500 x 391 x 18
	8395 Тр1-25С			1	F.00560-01	2500 x 391 x 18
2	8450 Тр1-11, 11А, 11С, 12	1	Стенка боковая правая	1	D.7356-08	2500 x 391 x 18
	8341 Тр1-25, 25С			1	D.7356-10	2500 x 391 x 18
3	8162 Тр1-11, 11А, 11С, 12	1	Стенка верхняя	1	D.7424-01	464 x 390 x 18
	8342 Тр1-25, 25С			1	D.7402-01	244 x 390 x 18
4	8162 Тр1-11, 11А, 11С, 12	1	Стенка нижняя	1	D.7424-02	464 x 390 x 18
	8342 Тр1-25, 25С			1	D.7402-02	244 x 390 x 18
5	8163 Тр1-11, 11А, 11С	1	Полка	6	D.7423-01	464 x 350 x 18
	8343 Тр1-25, 25С	1		6	D.7404-01	244 x 350 x 18
	8348 Тр1-12	1		5	D.7423-01	464 x 350 x 18
	8343 Тр1-25, 25С	1		2	D.7403-01	244 x 170 x 16
6	7208 Тр1-11, 11А, 11С, 12	1	Ребро жесткости	1	D.6665-01	464 x 170 x 16
	8162 Тр1-11, 11А, 11С, 12	1		1	D.6368-01	464 x 300 x 16
7	7449 Тр1-11, 11А, 11С, 12	1	Планка монтажная	2	D.7635-01	464 x 80 x 16
	8344 Тр1-25, 25С	1		2	D.7405-01	244 x 80 x 16
8	8162 Тр1-11, 11А, 11С, 12	1	Планка монтажная	2	D.7635-01	464 x 80 x 16
	8344 Тр1-25, 25С			2	D.7405-01	244 x 80 x 16
9	7212 Тр1-11, 11А, 11С, 12	1	Стенка задняя	1	D.6369-01	2461 x 478 x 3,2
	8345 Тр1-25, 25С			1	D.7406-01	2461 x 258 x 3,2
10	8172 Тр1-11С, 25С	1	Плафон светильника	7	D.7365-01	344 x 18 x 6

Спецификация. Двери. (В состав корпуса не входят)


Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
11834	1	Дверь	1	F.0938-01	2468 x 496 x 21
10973	1	Дверь АИ с зеркалом	1	F.0878-01	2468 x 495 x 20
10978	1	Дверь Рипл	1	F.0883-01	2468 x 495 x 20
10979	1	Дверь Тон.	1	F.0884-01	2468 x 495 x 20

Инструкция по подключению подсветки и электрическая схема приведены в инструкции, входящей в состав блока питания


Количество фурнитуры на изделие, Тр1-11, 11А, 11С, 25, 25С / 12

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	40/36	5 Шкант 8x30	16	9 Заглушка d = 8 мм	4	13 Заглушка на плечо петли	5	17 Подпятник войлочный	4
2 Дюбель	40/36	6 Муфта фторка М6 X 13	4	10 Шуруп с прессшайбой 4x30	6/14/6	14 Комплект навеса	2	18 Ответная планка петли	5
3 Заглушка эксцентрика	32/28	7 Фиксатор задней стенки	14/16/20	11 Межсекционная стяжка	4	15 Гвоздь мебельный	20/12/15	19 Петля накладная**	5
4 Демпфер	3	8 Шуруп с прессшайбой 4x30		12 для Тр1-11, 11С, 12 Заглушка d = 5 мм	10/14	16 Опора регулируемая PI-10	4	*Кол-во зависит от типа ручки **Тип петли и крепежа зависит от типа двери	


Шаг 1 Стенка боковая левая. Тр1-11С, 25С. Для Тр1-11, 11А, 12, 25 - левый бок без паза под Led-ленту.
Стенка боковая правая - аналогично.

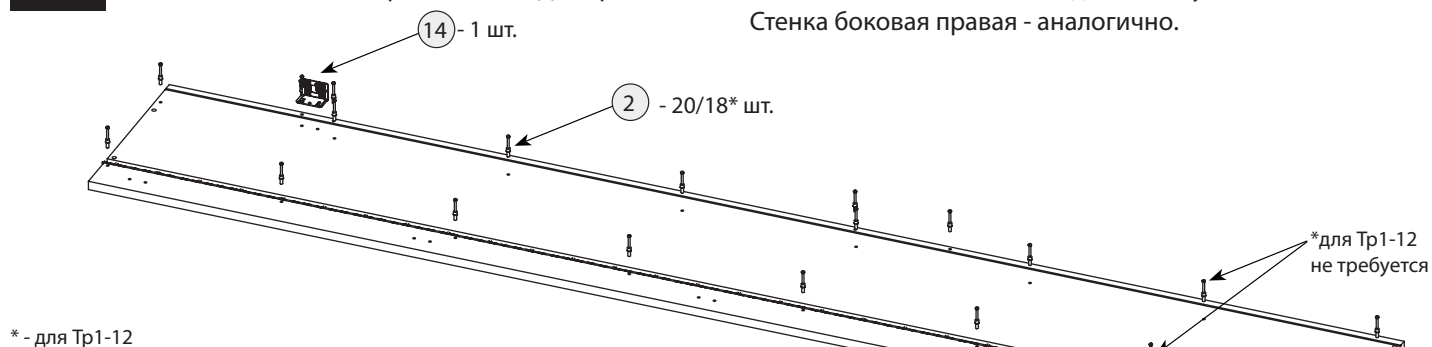


Шаг 2 Полка

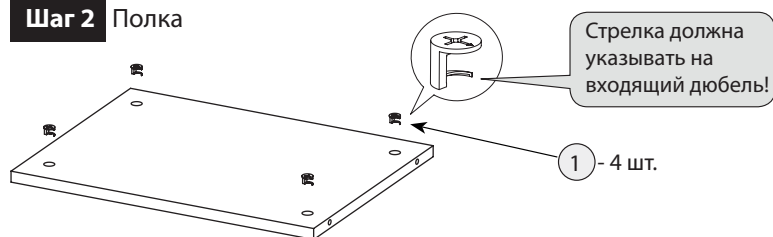


Шаг 3 Стенка верхняя

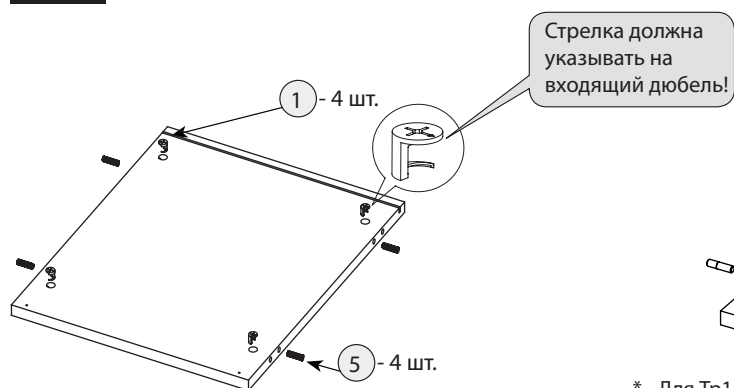

Шаг 4 Стенка нижняя

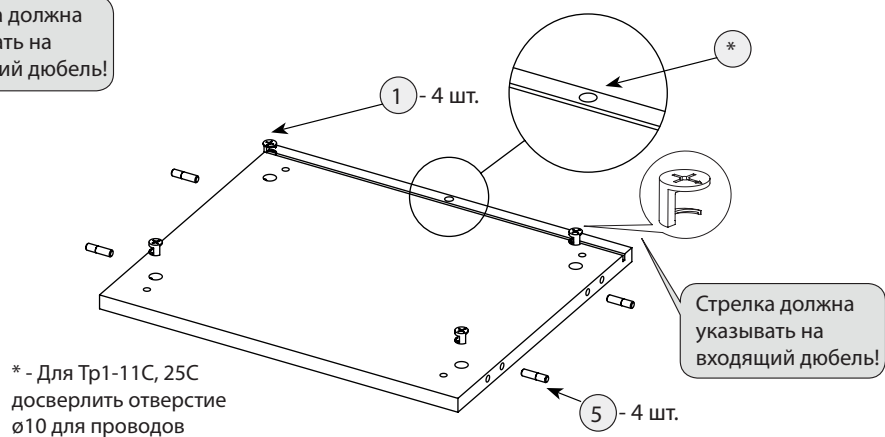


Шаг 5 Планка монтажная, 2 шт.

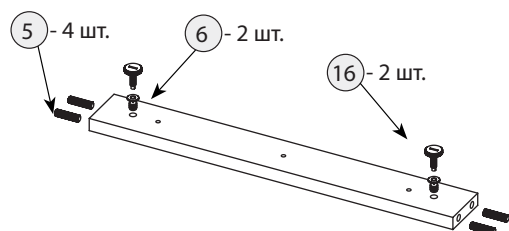


Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники 17


Шаг 6 Ребро жесткости

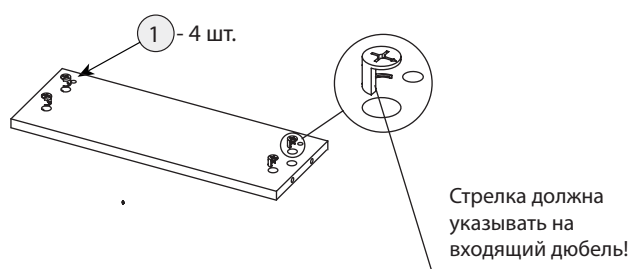


Шаг 7 Ребро жесткости

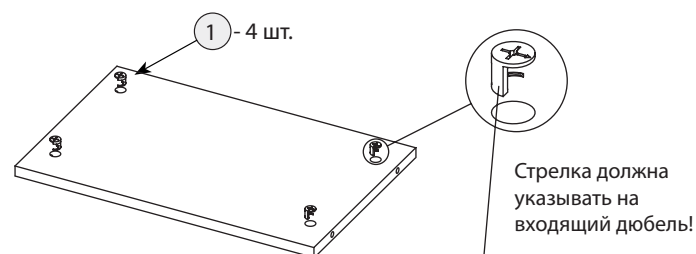


Шаг 8 Установка планок монтажных

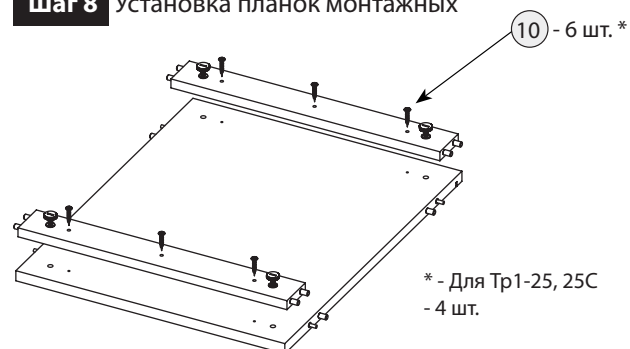




Шаг 9 Сборка корпуса Тр1-11А, 11С, 25С. Для Тр1-11, 11А, 12, 25 - левый бок без паза под Led-ленту

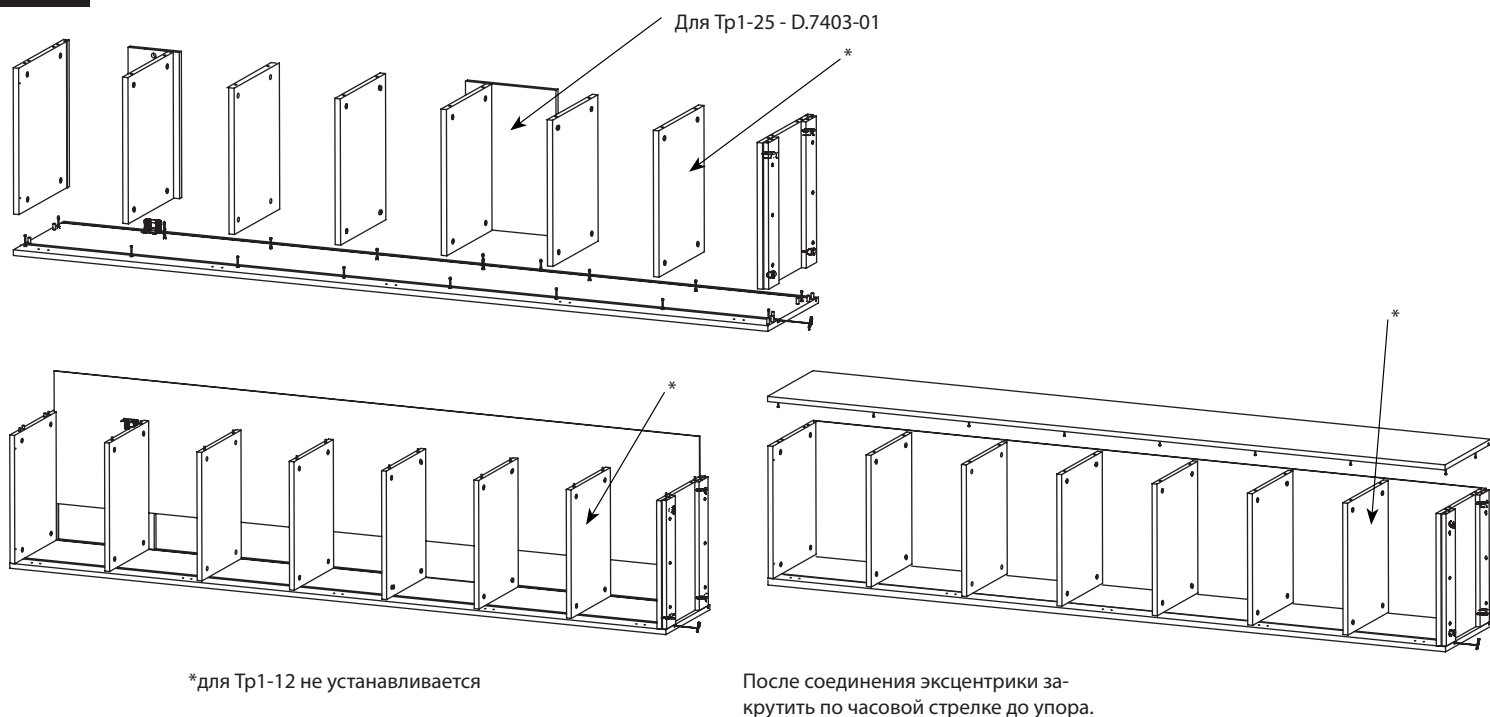

Шаг 10 Установка плафона, для Тр1-11С, 25С

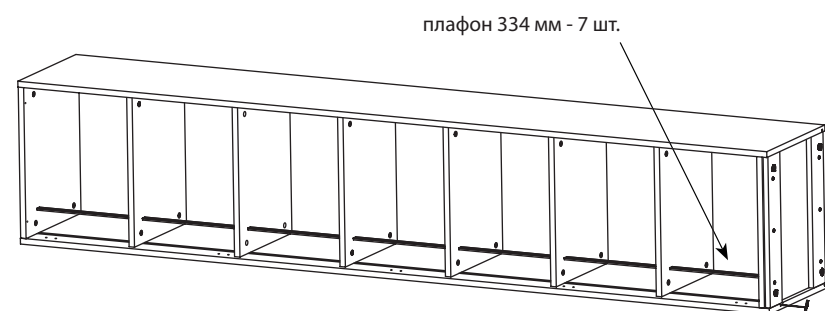

Шаг 11 Установите фиксаторы задней стенки и прибейте заднюю стенку к полке гвоздями

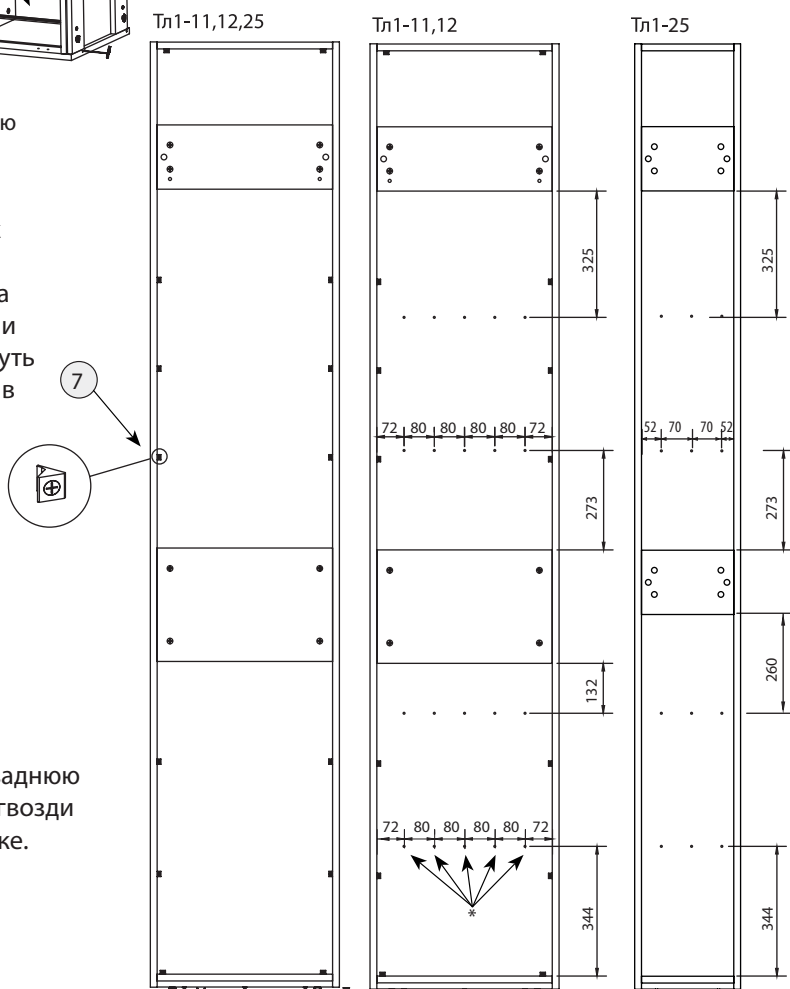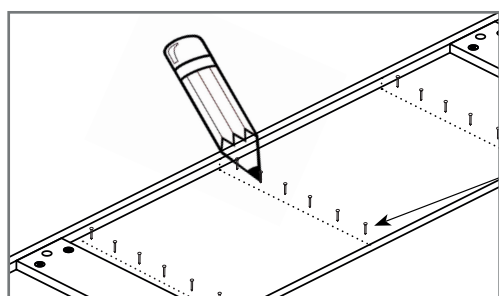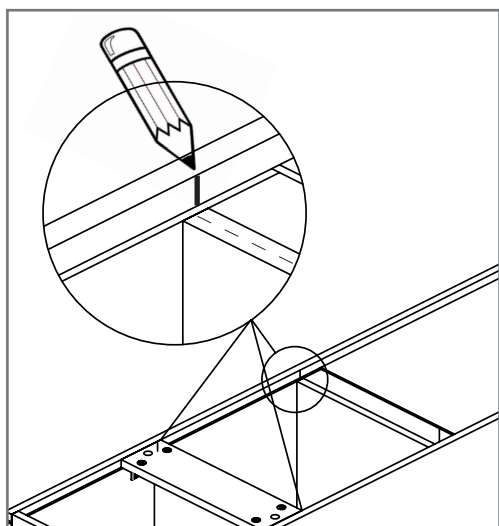


*Для Тр1-12 не требуется


Шаг 12 Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор.

Для крепления стеллажа к рядом стоящему шкафу используйте шуруп (10).

Для крепления рядом стоящих шкафов используйте стяжку (11).

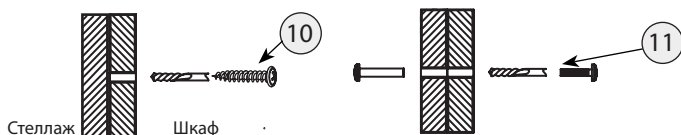


Шаг 14 Установка ответной планки. Для Tr1-11, 11A, 11C, 12

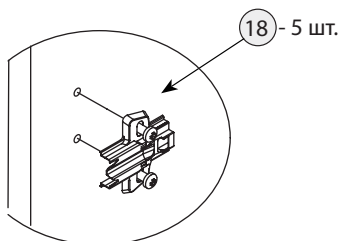

Дверь можно навесить как на левую, так и на правую боковую стенку.



Соединение петли с ответной планкой

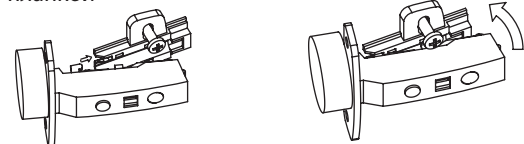

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.


Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 15 Установка петли* на дверь
*Тип петли зависит от типа двери

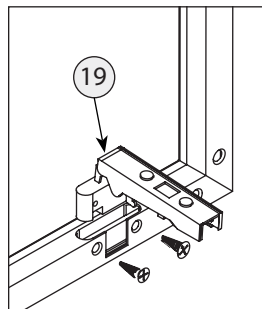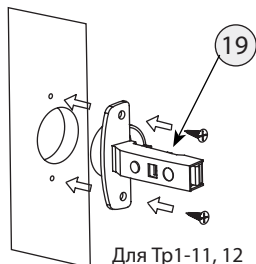

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 17 Регулировка петель. Для Tr1-11, 11A, 11C, 12

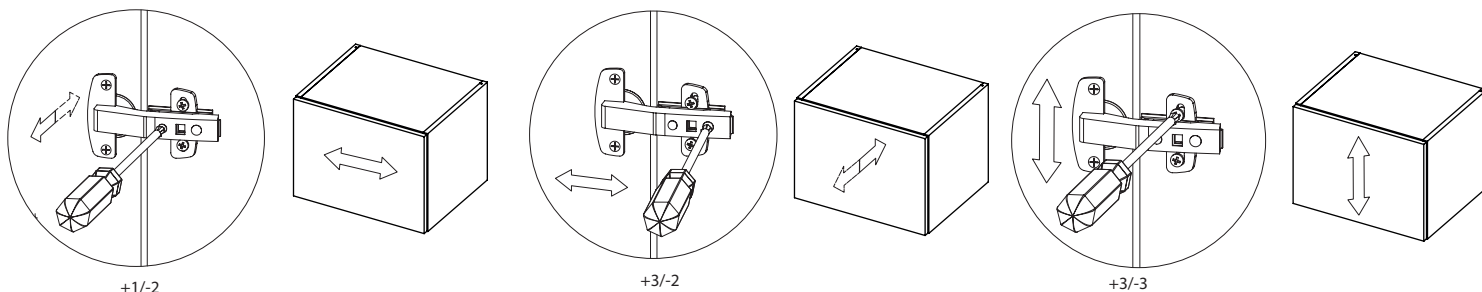

Шаг 18 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т.п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.